





マイクロコンポーネントMDシステム

UX-WD700-м/-s

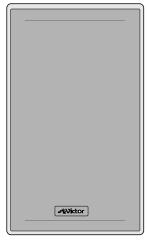





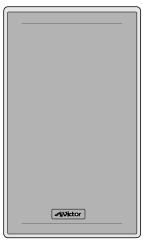

デモ表示について

本機にはデモ表示機能が用意されています。

電源プラグをコンセントに差し込むと電源が「入」になり、表示窓に本機の特長や機能などを 紹介するデモ表示(DVD&WMD、MD→MD X2 SPEED REC!など)が自動的に始まり ます。

デモ表示が出ないようにするには…



DEMO

電源「切」のとき、本体の■/DEMOを2秒以上押してください。

「DÉMO CLÉAR」が表示され、デモ表示は動作しなくなります。この状態に してからお使いください。

詳しくは、「表示窓のデモ表示について」(→15ページ)をご覧ください。





AUDIO/VIDEO MOLP





お買いあげいただき、ありがとうございます。

↑ご使用の前に

この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に4~6ページの「安全上のご注意」は必ずお読みいただき、安全 にお使いください。

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なとき にお読みください。

省エネ回路により本体部は、 電源待機(表示窓「消灯」)時 消費電力 1.0 W

目 次

はじめに ページ	DVD/CDの再生 ペーシ
・安全上のご注意4	・DVD/CD を再生する 24
・使用上のご注意7	・DVD/CDの基本操作 26
・本機で再生できるディスクについて 8	· 再生を停止する
	・リジューム再生をする 26
・再生できるディスクの種類8・再生できないディスク8	· その他の基本操作
	(早送り/早戻しをする、チャプター/トラック
· 各部の名前 9	の頭出し、タイトル/グループの頭出し、
· 本体9	数字ボタンで頭出しをする
· 表示窓9	[ダイレクト再生]) 27
・リモコン(RM-SUXWD700-M)10	・DVD/CD 便利な機能 28
·接 続12	・ちょっと見バック 28
· 他の機器の接続 14	・一時停止/コマ送り/
· 電源コードの接続 15	スロー再生をする[スロー] 28
· 表示窓のデモ表示について 15	・音声言語/音声を選ぶ[音声]
・リモコンの準備 15	・アングルを切換える[アングル] 29
· リモコンに乾電池を入れる 15	・字幕を切換える[字幕]29
・リモコンの操作 15	・音場にサラウンド感を出す
	[3D-PHONIC] 30
準備 ページ	・DVDレベルを調節する 30
大松を帰佐する並の進歴	・画面を拡大する[ズーム]30
・本機を操作する前の準備	・DVDオーディオの静止画像を選ぶ[ページ] 30
· テレビのタイプを設定する 16	· 画質を調節する[VFP] 31
· 時計を合わせる 17	・DVDオーディオのボーナスグループを
· スキャンモードの切換え 17	再生する
甘士坦佐	・DVD/CD のいろいろな再生 32
基本操作ページ	· くり返し再生する[リピート] 32
・基本操作 18	・プログラム再生 33
· 一時的に消音する 19	・ランダム再生
・重低音を強調する 19	・ステータスバーとメニューバー 34
· 音質を調節する 19	・ステータスバーの呼出と
· 表示窓を暗くする(ディマー機能) 19	メニューバーの基本操作[画面表示] 34
・操作中に表示を変える 19	· メニューバーでの操作 35
・サウンドの選択 20	· くり返し再生する[A-Bリピート]
・サウンドリフターを使う 20	・VR フォーマットのディスクを再生する . 36
· αサウンドを使う 21	· オリジナルプログラム再生をする 37
	· プレイリスト再生をする 37
ラジオを聞くページ	· その他の操作 37
・ラジオ放送を聞く 22	・ステータスバーやメニューバーを使う 38
	・音楽・映像ファイルの再生 39
放送局を受信する	・コントロール画面から再生する 40
(オート選局、マニュアル選局)	· その他の操作 40
·記憶(メモリー)した放送局を選ぶ	
(プリセット選局)	MDを聞く ページ
・オートノリピット(放送向を自動で記憶) 23 ・マニュアルプリセット	・MDを聞く41
(放送局を手動で記憶)	· MDの基本操作
	· 聞きたい曲を指定する(ダイレクト演奏) 42
	・MDのリピート演奏43
	···- シックニー ・ 次大 ········ TY

MDのいろいろな演奏MDのプログラム演奏	
MDのランダム演奏MDのグループ演奏	45
・MD のタイトルサーチ	46
テープを聞く	ページ
・テープを聞く	47
他の機器の音声を聞く	ページ
・他の機器の音声を聞く	
・LINEの音声入力レベルを調節する	
・LINE-Dの音声入力レベルを調節する	49
録音する	ページ
・録音する前に	50
· B MDに録音する前の設定	
MD に録音するDVD/CDの録音	_
· A MDの録音	
・ラジオ放送を録音する	54
・テープの録音(シンクロ録音)	
・テープに録音する	
・プログラム録音/1曲録音	
	57
・プログラム録音	
	57
・プログラム録音 ・1曲録音	57 57
プログラム録音1曲録音 MDを編集する	57 57 ページ
・プログラム録音 ・1曲録音	57 57 ページ 58
・プログラム録音	57 57 ページ 58 61
・プログラム録音	57 ページ 58 61 62
 プログラム録音 1曲録音 タイトルをつける MD を編集する前に 曲を編集する 曲を分ける(DIVIDE) 曲をつなげる(JOIN) 	57 ページ 58 61 62
 プログラム録音 ・1曲録音 ・タイトルをつける ・MDを編集する前に ・曲を編集する ・曲を分ける(DIVIDE) ・曲をつなげる(JOIN) ・曲を移動する(MOVE) 	57 ベージ 58 61 62 63
 プログラム録音 1曲録音 タイトルをつける MD を編集する前に 曲を編集する 曲を分ける(DIVIDE) 曲をつなげる(JOIN) 	57 ページ 58 61 62 63
・プログラム録音	57 58 61 62 63 63 64 64
 プログラム録音 ・1曲録音 ・タイトルをつける ・MDを編集する前に ・曲を編集する ・曲を分ける(DIVIDE) ・曲をつなげる(JOIN) ・曲を移動する(MOVE) ・曲を消す(ERASE) ・全曲を消す(ALL ERASE) ・MDをグループ編集する ・グループをつくる(FORM GR) 	57
・プログラム録音	57
 プログラム録音 ・1曲録音 ・タイトルをつける ・MDを編集する前に ・曲を編集する ・曲を分ける(DIVIDE) ・曲をつなげる(JOIN) ・曲を移動する(MOVE) ・曲を消す(ERASE) ・全曲を消す(ALL ERASE) ・MDをグループ編集する ・グループをつくる(FORM GR) 	57 58 61 62 63 64 64 65
・プログラム録音 ・1曲録音 MDを編集する ・タイトルをつける ・MD を編集する前に ・曲を編集する ・曲を分ける(DIVIDE) ・曲をつなげる(JOIN) ・曲を移動する(MOVE) ・曲を消す(ERASE) ・強曲を消す(ALL ERASE) ・全曲を消す(ALL ERASE) ・グループをつくる(FORM GR) ・グループに登録する(ENTRY GR) ・グループを分ける(DIVIDE GR) ・グループをつなげる(JOIN GR) ・グループを移動する(MOVE GR)	57 58 61 62 63 63 64 65 65
・プログラム録音	57 58 61 62 63 63 64 65 65 66

タイマーを使う	ページ
・タイマーを使う	
・おやすみタイマー	69
・プログラムタイマー	70
知っておいてほしいこと	ページ
・オートスタンバイ機能を使う	73
・チャイルドロック機能	73
・リモコンでテレビを操作する	
・テレビを操作する ・テレビのメーカーコードの設定	74
・ 初期設定を変更する	
· 基本操作	
· 言語設定画面	
· 映像設定画面	
· 音声設定画面 · その他設定画面	
·言語コード一覧	
・AV コンピュリンクの活用	
・ディスク、MD、テープ取り扱いについて.	80
・MD の制約について	82
・MD/ ディスクのメッセージ	
・故障かな?と思う前に	
・Q & A (よくあるご質問)	
・保証とアフターサービス	
・ビクターサービス窓口案内	
・主な仕様	
・用語集	
・索引	90

商標と著作権

- 本機はドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき 製造されています。 PTI DOUBY 、 DOI by 、 ドルビー、 MLP Lossless及びダブルD記号はドルビーラボラトリー ズの商標です。
- 本機はデジタルシアターシステムズ社からの実施権に 基づき製造されています。
 - dts 、DTSおよびDTS 2.0+DIGITAL OUTは、デジ タルシアターシステムズ社の商標です。
- ディスクを著作権者に無断で複製したり放送、上映、演 奏、レンタルすることは、法律により禁止されています。 • DVDビデオのロゴは商標です。
- 本機はコピープロテクション技術が採用されています。このコピープロテクション技術は、マクロビジョン 社やそのほか権利者が米国などで特許等の知的財産権 を所有しており、この技術を使用する際にはマクロビ ジョン社のライセンスが必要となります。マクロビ ジョン社が認めない限り、家庭をはじめとする限られ た範囲での視聴目的以外にはこの技術の使用はできま せん。また、改造または分解、リバースエンジニアリン グは禁止されています。

絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。

これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための表示です。 絵表示の意味をよく理解してから本文をお読みください。

この表示の注意文を無視して、誤った取扱いをする と、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容 を示しています。

• 絵表示の説明

注意をうながす記号









行為を禁止する記号



しています。

行為を指示する記号





一般的指示

この表示の注意文を無視して、誤った取扱いをする

と、「傷害を負ったり物的損害が想定される」内容を示

万一、次のような異常が発生した ときはすぐに使用をやめる。

- 煙が出ていたり、へんなにお いがするとき
- 内部に水や異物が入ってし まったとき



電源プラグを抜く

- 落としたり、破損したとき
- 電源コードが傷んだとき (芯線の露出や断線など)

すぐに電源を「切」にし、必ず電源プラグをコ ンセントから抜く。

異常が発生したまま使用していると、火災や感電 の原因となります。煙が出なくなるのを確認して から販売店に修理を依頼してください。お客様に よる修理は危険ですから絶対におやめください。

分解や改造をしない。

火災や感電の原因となります。 内部の点検や修理は、お買い上げ の販売店にご依頼ください。



風呂場では使用しない。

本機の中に水が入ると、火災や 感電の原因となります。



水場での使用禁止

本機の中に物を入れない。

通風孔やディスク挿入口などから、 金属物や燃えやすいものが入ると、 火災や感電の原因となります。 特に小さいお子様のいるご家庭で は注意してください。



電源コードを傷つけない。

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因と なります。特に、次のことに注意し てください。

- 電源コードを加工しない
- 電源コードを無理に曲げない
- 電源コードをねじらない
- 電源コードを引っ張らない
- 電源コードを熱器具に近づけ
- 電源コードの上に家具などの 重い物をのせない



電源プラグは、根元まで確実に差し込む。

差し込みが不完全ですと、発熱した りほこりが付着して火災や感電の 原因となります。また、 たこ足配線も、コードが

熱を持ち危険ですので しないでください。



⚠ 警告

電源プラグは定期的に清掃する。

電源プラグとコンセントの間に、 ゴミやほこりがたまって湿気を吸う と、絶縁低下を起こして、火災の原因 となります。定期的に電源プラグをコ ンセントから抜き、ゴミやほこりを乾 いた布で取ってください。



本機の上に水の入った容器を置か ない。

花びん、化粧品、薬品など水の入っ た容器を置かないでください。こぼ れたり、中に水が入った場合は、火災 や感電の原因となります。



雷が鳴り出したら、アンテナ線や 電源プラグに触れない。

感電の原因となります。



表示された電源電圧(交流100 ボ ルト)で使用する。

表示された電源電圧以外では、 火災·感電の原因となります。 本機を使用できるのは日本国内 のみです。

This set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.



本機の包装に使用しているポリ袋 は、小さなお子様の手の届くところ に置かない。

頭からかぶると窒息の原因となります。



⚠ 注意

電源プラグを抜くときは、電源 コードを引っ張らない。

電源コードを引っ張ると、コードに 傷がつき、火災や感電の原因となる ことがあります。電源プラグを持っ て抜いてください。



長期間使用しないときは、 電源プラグを抜く。

電源が「切」でも本機には、わずか な電流が流れています。安全およ び節電のため、電源プラグをコン セントから抜いてください。



ぬれた手で電源プラグを抜き差し しない。

感電の原因となることがあります。





置き場所に注意する。

次のような所に置くと、火災や感電の原因となるこ とがあります。

- 調理台や加湿器のそばなど、油煙 や湯気が当たる所
- 湿気やほこりの多い所
- 熱器具の近くなど高温になる所
- 窓ぎわなど水滴の発生しやすい所



⚠ 注意

ぐらついた台の上や傾いた所など 不安定な場所に置かない。

バランスがくずれ倒れたり、落ち たりしてけがの原因となることが あります。

ヘッドホンを使用するときは、 音量を上げすぎない。

耳を刺激するような大きな音量で 長時間続けて聞くと、聴力に悪い 影響を与えることがあります。



通風孔をふさいだり、 風通しの悪い場所で使用しない。

本機の通風孔をふさがないでください。通風孔を ふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となるこ とがあります。特に次のことに注意してください。

- あお向けや横倒し、逆さまにしない
- 本箱、押し入れなど風通しの悪い 狭い所に押し込まない
- テーブルクロスを掛けない
- 本や雑誌などをのせない
- じゅうたんや布団の上に置かない
- 設置するときは、壁などから 10cm以上離す

ディスク挿入口に、手を入れない。

けがの原因になることがあります。 特に小さなお子様のいるご家庭で は注意してください。



手を挟まれないよう注意

3年に一度は内部の清掃を販売店に 依頼する。

内部にほこりがたまったまま使用 すると、火災の原因となることが あります。特に、湿気の多くなる 梅雨期の前に行なうと、より効果 的です。



お手入れをするときは、

電源が「切」でも本機には、わずか ます。



電源プラグを抜く。

な電流が流れています。電源プラ グがコンセントに接続されている と、感電の原因となることがあり

移動するときは、接続したコード や電源プラグを抜く。

接続したまま移動すると、コード が傷つき、火災や感電の原因とな ることがあります。



電源プラグを抜く

電池の取り扱いに注意する。

電池の取り扱いを誤ると、電池が破裂したり、液も れして、火災・けがや周囲を汚す原因となることが あります。次のことに注意してください。

- 指定以外の電池を使用しない
- 電池のプラス (A) とマイナス (A) を間違えない
- 電池のプラス⊕とマイナス⊖ をショートさせない
- 電池を加熱しない
- 分解しない
- 火や水の中に入れない
- 新しい電池と一度使用した電池を混ぜて使用し
- 種類の違う電池と混ぜて使用しない
- 乾雷池は充電しない
- 長期間使わないときは、電池を取り出しておく

もし、電池が液もれをしてしまったときは、リモコ ンの内部についた液をよく拭きとってください。 万一、もれた液体が身体についたときは、水でよく 洗い流してください。

はじめから音量を上げすぎない。

突然大きな音が出て、スピーカー を破損したり、聴力障害の原因と なることがあります。 電源を切る前に音量(ボリューム) を下げておき、電源が入ってから

徐々に上げてください。




使用上のご注意 ーはじめにお読みくださいー

本機やディスク、MD、テープの 置き場所について


故障などを防止するために、次のような場所に は置かないでください。



- 湿気やほこりの多い所
- 風通しの悪い狭い場所

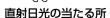

• 熱器具の近く

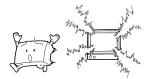

- テレビや他のアンプ、チューナーなどのすぐそば
- バランスの悪い不安定な所



• 極端に寒い所



寒い所から急に暖かい 部屋へ移動した後しば らくの間



- 磁気を発生する所
- OA機器やけい光灯のすぐそば
- 振動の激しい所
- 本機の使用環境温度は、5℃~35℃です。この範囲外の温度で使用すると、正しく動作しなかったり故障の原因となることがあります。
- 本機は、必ず水平な状態でお使いください。特に8センチのディスクを使用するときはご注意ください。

ステレオを聞くときのエチケット



ヘッドホンをご使用になるときに は、耳を刺激しないよう適度な音量 でお楽しみください。

■ ステレオで音楽をお楽しみになるときは、隣近所に迷惑がかからないような音量でお聞きください。

特に、夜は小さな音でも周囲によく通るものです。窓を閉めたりヘッドホンをご使用になるなどお互いに気を配り、快い生活環境を守りましょう。このマークは音のエチケットのシンボルマークです。


露がついたら

次のようなとき、本機のレンズに露(水滴)が付いて正しく演奏できない場合があります。

- 暖房を始めた直後
- 湯気や湿気の多いところに置いてあるとき
- 冷えた所から急に暖かい部屋に移動したとき このようなときは、電源を「入」にしたまま約1~ 2時間待ってから、ご使用ください。

付属品の確認 お使いになる前にお確かめください。

不足しているものがありましたら、お買い上げの 販売店にご連絡ください。

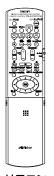

リモコン用 単3形乾電池 (動作確認用、2本)



スピーカーコード (2本)



FM簡易型アンテナ (1本)





AMループアンテナ (1個)

リモコン RM-SUXWD700-M (1個)

・この製品には付属品の他に、取扱説明書(本書)や保証書が添付されています。

本機で再生できるディスクについて

再生できるディスクの種類

DVDビデオ	DVDオーディオ	VCD/SVCD	オーディオCD
VIDEO	AUDIO	Video CD USC USEC SUPER VICEO	COMPACT CISC DIGITAL AUDIO

フォーマット	CD-R/RW ディスク	DVD-R ディスク	DVD-RW ディスク
音楽用のCD フォーマット	0		
VCD · SVCD	0		
オーディオデータ・静止画 (MP3/WMA) (JPEG)	0	O *1	O *1
DVDビデオ フォーマット		0	0
DVD VR フォーマット		O *2	O *2

- ディスクはすべてファイナライズ処理されている必要があります。
 - *1 UDFブリッジにのみ対応しています。
 - *2 CPRMに対応しています。
- DVDビデオフォーマットで録画し、ファイナライズ された+R/+RWディスクが再生できます。
- 次のディスクは音声のみ再生できます。

CD-G(グラフィック)、CD-EXTRA(エクストラ)、CD TEXT(テキスト)、およびMIX-MODE CD

DVDビデオのリージョン番号* (ローカル番号)について

本機が再生できるのは、リージョン番号表示に「ALL または「2 が含まれているディスクです。

再生が可能なリージョン番号表示の例

ディスクのジャケットもご参照ください。









* リージョン番号は、国や地域ごとに割り当てられた番号です。

テレビ方式について


本機はNTSCに適合しています。

NTSC以外のテレビ方式(PALなど)のディスクは、NTSC方式に変換して再生します。

ただし、ディスクによっては映像がコマ送りになったり、画面のアスペクト比(縦横比)が変わるなど正しく再生されないことがあります。

DVDの構造

DVD ビデオは、「タイトル(DVD オーディオの場合は「グループ」)」と呼ばれる大きな単位と、タイトルに含まれる「チャプター (DVDオーディオの場合は「トラック」)」と呼ばれる小さな単位で構成されています。

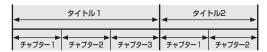

音声記録方式

本機で再生できるディスクに記録されているデジタル音声には、次の5種類があります。

- ドルビーデジタル(Dolby Digital)
- DTS (Digital Theater System)
- リニアPCM
- MPEG(Moving Picture Expert Group)オーディオ
- MLP(Meridian Lossless Packing)

各フォーマットについては、用語集(**→89**ページ) をご覧ください。

再生できないディスク

DVD-RAM


・CD-ROM ・SACD ・フォトCD

上記のディスクは再生できません。

誤って再生すると、ノイズが発生することがあります。また、発生したノイズによってスピーカーを破損することがあります。

各部の名前 ー()内の数字のページに説明がありますー

本体

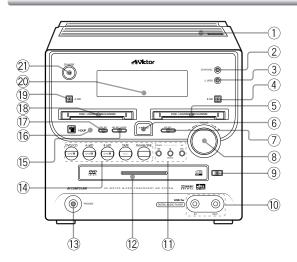


- カセットホルダーと≜ PÜSH-OPEN
 (テーブ取り出し) (47)
- 2 3D-PHONIC (30)
- 3 S. LIFTER (20)
- ④ ▲ B MD (取り出し) (42)
- ⑤ B MD挿入口 (41)
- ⑥ A ► B MD REC (53)
- (7) MD REC (52, 73)
- 8 VOLUMEつまみ (18)
- ⑨ ▲ (ディスク取り出し) (24,73)
- ① LINE端子(IN、OUT) (14)

- (1) I (UP)
 - ・ラジオ (22)
 - DVD/CD (27)
 - A MD/B MD (42)
 - ・テープ (47)

■ (停止)

- ・デモ (表紙, 15)
- DVD/CD (26)
- A MD/B MD (42)
- ・テープ (48)
- 12 ディスクトレイ (24)
- (3) PHONES (ヘッドホン) 端子 ミニプラグ付ヘッドホン (別売り) をつなぎます。 プラグを接続するとスピーカー、サブウーハー から音は出なくなります。
- (14) 操作ボタン
 - DVD/CD ▷ /II (18, 24)
 - A MD ⊳/II (18, 41)
 - B MD ⊳/II (18, 41)
 - TAPE <>> (18, 47)
 - FM/AM/LINE (18, 22, 48)
- (15) MD REC MODE (52)
- 16 リモコン受光部 (15)
- (17) TAPE REC (56)
- (18) A MD挿入口 (41)
- (19) ▲ A MD (取り出し) (42)
- 20 表示窓
- ②1 ①//(電源)(18)

表示窓

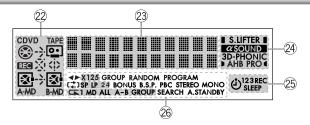


- ② ソース(音源)状態表示
- ② 情報表示部
- ② 音質表示
 - S. LIFTER (20)
 - α SOUND (21)
 - 3D-PHONIC (30)
 - AHB PRO (19)
- ② タイマー表示(69,72)

26 ピクト表示

- ・テープ走行方向表示(◀▶)(47)
- 録音スピード表示(X1 X2 X5)(52,53)
- GROUP表示(51)
- RANDOM表示(33, 45)
- PROGRAM表示(33,44)
- ・リバースモード表示([之])(47)
- ・再生モード表示(SP LP 2 LP 4)(41)
- BONUS表示 (31)
- ・B.S.P.表示 (30)
- PBC表示(25)
- ・STEREO表示(23)
- ・ MONO表示 (23)
- ・リピートモード表示 (C 1 MD ALL A-B GROUP) (32, 35, 43)
- タイトルサーチ表示 (SEARCH)(46)
- ・A.STANDBY表示 (73)

各部の名前(つづき)ー()内の数字のページに説明がありますー

リモコン(RM-SUXWD700-M)

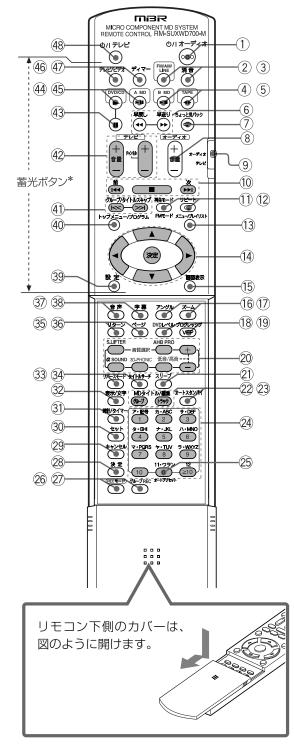

* 蓄光ボタン

範囲内の白いボタンは、昼間の光や蛍光灯の光などを蓄え、 暗闇でも薄く発光する蓄光ボタンになっています。

- 2 FM/AM/LINE (18, 22~23, 48)
- ③ 消音 (19)
- (4) B MD ►II (18, 41)
- 5 TAPE **◄** ► (18, 47)
- ⑥ ◀◀ (早戻し)、▶▶ (早送り)
 - DVD/CD (27, 28, 37, 40)
 - A MD/B MD (42)
 - ・テープ(巻き戻し、早送り)(48)
- ⑦ ちょっと見バック (28)
- ⑧ オーディオ音量 +、- (18)本機の音量を調節するとき使います。
- ③ オーディオ/テレビ切換スイッチ (11)本機を操作するときは、「オーディオ」側にして おきます。
- ① ◄ (前)、▶ (次)
 - ・ラジオ (22, 23)
 - DVD/CD (27, 33, 37, 40)
 - A MD/B MD (42, 44, 46, 62~66)
 - ・テープ (48)
 - ・時計合わせ/タイマー (17/70)
 - (停止)
 - DVD/CD (26)
 - A MD/B MD (42)
 - ・テープ (48)
- ① 再生モード/FMモード (23, 33, 44, 45)
- ① リピート (32, 37, 40, 43)
- 13 メニュー/プレイリスト (24, 37)
- (4) カーソル(▲/▼/◄/▶)、決定
- 15 画面表示 (34)
- 16 アングル (29)
- ① ズーム (30, 40)
- (30) (30) (18) (18) (19) (19) (19)
- 19 プログレッシブ/VFP (17/31)
- 20 音質選択ボタン
 - S. LIFTER (20)
 - α SOUND (21)
 - 3D-PHONIC (30)
 - AHB PRO (19)
 - ・低音/高音、+、- (19)
- ② スリープ (69)

- ② MDタイトル/編集
 - ・グループ (59, 65~68)
 - ・トラック (23, 59, 62~65)
- 23 オートスタンバイ (73)
- ② 数字ボタン
- ② オートプリセット (23)
- 26 RECモード (52, 53)
- ② グループREC (51)
- 28 決定
- 29 キャンセル (17, 33, 44, 59, 62, 65, 70, 72)
- ③0 セット (17, 23, 49, 59, 62~68, 70, 71)
- ③ 時計/タイマー (17/70)
- ③ 表示/文字(19, 23, 54, 60)
- ③ リバースモード (47, 54)
- ③ タイトルサーチ (46)
- ③ リターン (24)
- ③6 ページ (30)
- ③ 音声 (29)
- ③ 字幕 (29)
- ③ 設定 (16, 75)④ トップメニュー/プログラム (24/37)
- (4) グループ/タイトルスキップ I<<、>>I (27, 45, 66~68)
- 42 テレビ操作ボタン
 - 音量 +、- (74)
 - ・チャンネル +、- (74)
- 43 II (DVD/CDの一時停止) (28)
- (4) DVD/CD ► (16, 18, 24)
- **45** A MD ►II (18, 41)
- **46** テレビ/ビデオ (74)
- **47** ディマー (19)
- 48 0/1テレビ (電源) (74)

リモコンの使いかたについて

本機のリモコンを使ってテレビの操作ができます。 詳しくは、**74**ページ「リモコンでテレビを操作する」 をご覧ください。

オーディオ/テレビ切換スイッチについて

オーディオ

オーディオ側:リモコンの数字ボタンで 本機の操作(選曲や文字


入力など)ができます。

オーディオ

テレビ側: リモコンの数字ボタンがテレビモードになり、テレビのチャンネルが選べます。

ご注意

オーディオ/テレビ切換スイッチを「テレビ」側にしてテレビの操作をした後は、必ずオーディオ/テレビ切換スイッチを「オーディオ」側に戻してください。 戻さないと、数字ボタンで本機の操作ができません。

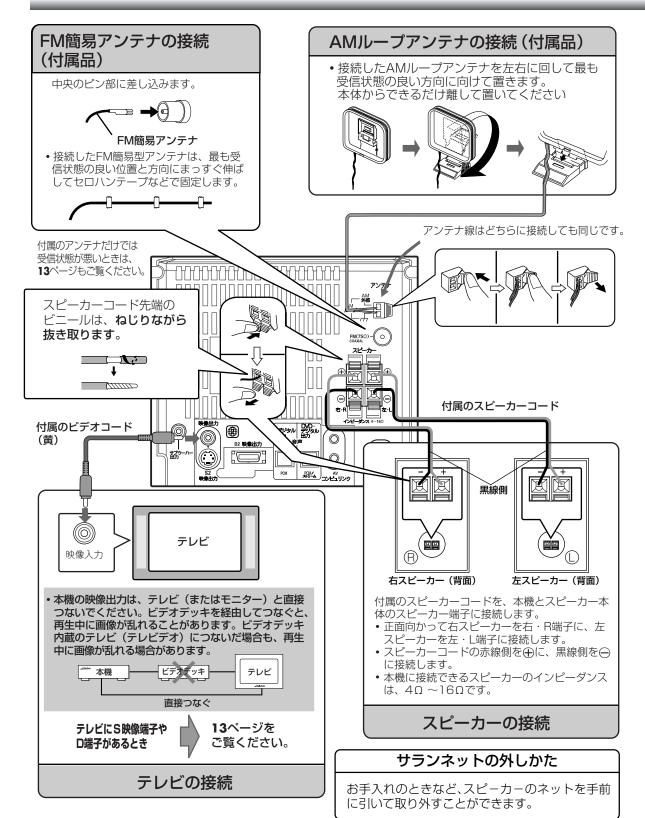


付属のアンテナだけでうまく受信できないとき

■ AM放送

AM 外部端子に3m~5mのケーブル(単線コード:市販品)を接続し、窓際や屋外になるべく高く水平に張ります。

AMループアンテナも一緒に接続しておきます。 部屋の条件によっては、雑音が多くなることも あります。

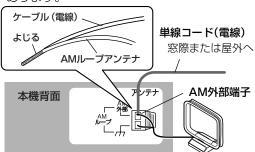


■ FM放送

マンションなどの壁の共聴アンテナ端子(VHF TV用)を使います。

FM簡易型アンテナは外します。

市販の同軸ケーブルとアンテナコネクター(別売り)を用意してください。

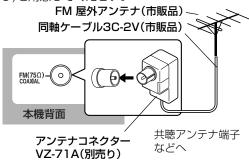


電波状態によっては、FMフィーダーアンテナ: CN-511A(別売り)がアンテナコネクターと 一緒にご利用になれます。


ご注意

- スピーカーの極性(+と-)を逆に接続すると、 ステレオ感や音質がそこなわれますのでご注 意ください。
- スピーカーコードの+と-をショートさせないでください。故障の原因となります。
- 本機のスピーカーは防磁設計(JAITA仕様)に なっておりますが、設置方法によっては、テレビに色ムラを生ずることがあります。次の点に ご注意ください。
 - 1. 必ずテレビの主電源を「切」にしてから設置してください。また、テレビの主電源スイッチは、切ってから30分程度待ってから「入」にしてください。
 - 2. テレビの種類によって万一、色ムラが生じた ときは、テレビとスピーカーを10cm以上 離してください。

S映像入力端子付きテレビと接続する

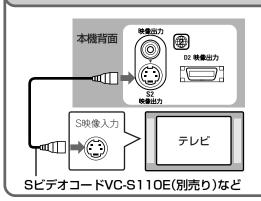

D端子付きテレビと接続する

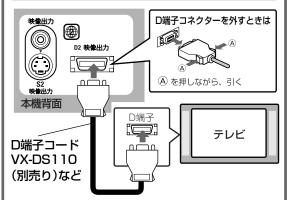

テレビがプログレッシブ対応のとき、スキャンモー ドの切換で「プログレッシブ」に設定する(→ 1*7* ページ)

 プログレッシブスキャン方式をお楽しみいただく ためには、テレビのD端子がD2信号に対応してい る必要があります。

詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。

S映像端子について

- S映像は、映像を輝度信号(Y)と色信号(C)に分けた映像 信号です。映像入力端子に接続した場合(黄色のプラグ) より、色のにじみの少ない鮮明な映像がお楽しみいただけます。
- 本機のS映像出力端子は、S1およびS2映像信号に対応しています。S映像信号にフルモード(縦長の映像)を自動判別するための識別信号を合わせた信号です。接続したテレビがS1またはS2映像信号対応機種のとき、この信号を検知すると自動的に画面サイズを変更します。

D端子について


- D端子は、コンポーネント映像信号と同じ信号(映像を色信号2系統と輝度信号1系統に分けた信号)を扱いますが、コード1本で接続でき、送られる映像の信号フォーマットや縦横比(アスペクト比)の検出信号をもっているのが特長です。色の発色がよく、S映像よりも高い映像品位をお楽しみいただけます。
- 本機のD端子は、D2信号まで対応しています。

他の機器の接続・で使用になる機器の取扱説明書をよくお読みになり、正しく接続してください。

デジタル機器の接続

別売りのMDプレーヤーやCSチューナーなどのデジタル再生機器はデジタル入力端子に接続します。別売りのデコーダー内蔵AVアンプなどは、DVDデジタル出力端子に接続します。ドルビーデジタルデコーダーまたはDTSデコーダー、デコーダー内蔵AVアンプと接続すると、高音質のサラウンド再生ができます。


- デジタル入力端子はPCM音声に対応しています。BSデジタル放送などのAAC音声には対応していません。
- DVDデジタル出力端子に接続した機器に応じて、出力するデジタル音声の種類を設定してください(→76ページ参照)。

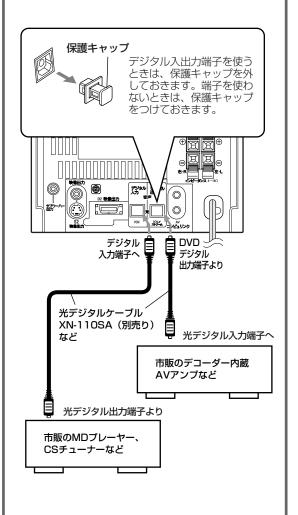

サブウーハーの接続 別売りのパワードサブウーハーをサブウーハー端 子に接続します。 第20 mg/s/ **(49)** 0 0 0 パワード サブウーハー SP-DW1 (別売り) など ◾◖ \bigcirc 音声出力端子へ

デジタルオーディオプレーヤーの接続

市販のステレオミニケーブルを使って、本体前面の LINE端子とデジタルオーディオプレーヤーを接続 します。

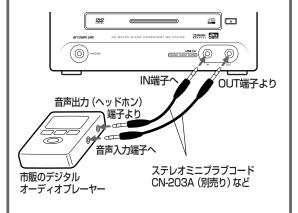


デジタルオーディオプレーヤーによっては、 音声入力端子が無い機種もあります。

AVコンピュリンク端子について

接続するテレビまたは機器がビクター製で、AVコンピュリンクIIまたはIII 端子があるときは、「AVコンピュリンクの活用」(→**79**ページ)をご覧ください。

電源コードの接続 すべての接続が終了してから

電源プラグを家庭用コンセントへ接続する

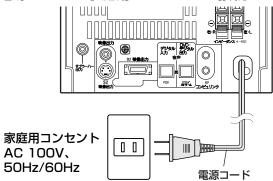

表示窓のデモ表示について

電源プラグを家庭用コンセントに接続すると、表示窓に「Hello」表示のあと「DEMO START!」と表示され、本機の特長や機能を紹介するデモ表示が自動的に始まります。

本機のいずれかの操作をすると、「DEMO OFF」と表示され、デモ表示は解除されます。

デモ表示中に本体の■/DEMOを押したときも、「DEMO OFF」と表示され、
■

デモ表示が解除されます。

DEMO

デモ表示が出ないようにするには… (通常はこの状態でお使いください)

電源「切」のとき、本体の■/DÉMOを2秒以上押します。「DÉMO CLÉAR」が表示されます。

電源コードを抜き差ししてもデモ表示は始まりません。

元に戻すときは、もう一度同じ操作をします。 表示窓に「Hello」と表示されたあと、「DEMO START!」が表示されデモ表示が始まります。

- 「デモ表示」のときは、電源「入」の状態になります。 本機を移動したり設置し直したり、停電があったと きの誤動作を防ぐため、「DEMO CLEAR」を表示さ せてからお使いください。
- 長期間使用しないときは、コンセントから電源コードを抜いておいて安全および節電に心がけてください(電源が切れていても、電源コードが接続されていると表示窓消灯時、約1.0Wの電力が消費されます)。

リモコンの準備

リモコンに乾電池を入れる

単3形の乾電池2本をリモコンに入れます。


1 裏ぶたをあける



2 乾電池を入れる


単3形乾電池を2本入 れます。

リモコン内部の表示 に極性を合わせ、⊕/ ⊝を正しく入れてく ださい。

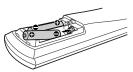

3 裏ぶたをしめる


「カチッ」と音がして しまります。

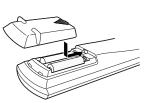

- 付属の電池は動作確認用です。早めに新しい電池 と交換してください。
- 一度使用した電池と新しい電池を混ぜて使用しないでください。
- 種類の違う電池(アルカリとマンガン)と混ぜて使用しないでください。
- 長期間使用しないときは、電池を取り出しておいてください。液漏れなどの原因となります。

リモコンの操作


リモコンを使うときは、本体正面に向けて正しく操作してください。極端に斜めの方向から操作したり 手前に障害物があると、信号が届かなくなります。

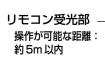



- 操作範囲が狭くなったり、本体に近づけないと操作できなくなったときは、新しい乾電池と交換してください。
 - 交換するときは、2本とも同じ種類の新しい単3 形乾電池と交換してください。
- リモコンを落としたり、強い衝撃をあたえないでください。

本機を操作する前の準備

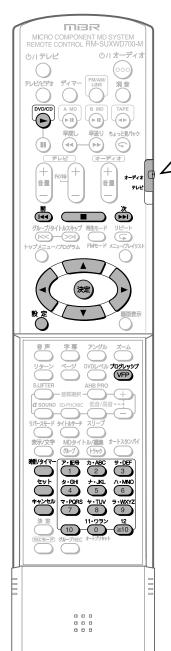

丿「オーディオ」 ↑ 側にしておき ┃ ます。

ご注意

- 本機の時計は、月に1分程度のズレが生じます。 タイマー操作をするときは、事前に時刻と曜日 が正しいことを確認してください。
- 電源コードを外したり停電などで電源が切れたときは、「O:OO Sun.」表示に戻ります。もう一度正しい時刻と曜日に合わせてください。

テレビのタイプを設定する

テレビの電源を入れ、本機からの映像が映る 準 ようにする

備 本機と接続したテレビの入力切換を、その端子名(ビデオ1など)に切換えます。

1 を押してから を押してから 押す

ソース(音源)をDVD/CDにします。

2 | ^{設定} を押す

初期設定画面が テレビ画面に 表示されます。

16		_//
メニュー言語	日本語	
音声言語	英語	\supset
学幕言語	日本語	\supset
画面表示言語	日本語	\neg

3 | √ (または 🔾)を押して

「映像」を選ぶ

映像		
TVタイプ	レター	ポックス
映像ソース	オート	
スクリーンセーバー	オン	
ファイルタイプ	オーテ	- イオ

4 (または (本))を押して TVタイプを選び、(味)を押す

- 従来のテレビ(4:3)と接続しているとき 「レターボックス」または「パンスキャン」 を選びます。
- ワイドテレビと接続しているとき 「16:9」を選びます。

詳しくは、「映像設定画面」の「TVタイプ」 (**→76**ページ)をご覧ください。

5 | 🎘 を押す

ポップアップ画面が消えます。

6 きたを押す

初期設定画面が消えます。

時計を合わせる

現在時刻は、テレビ放送の時刻表示や電話の時報案内などを利用してください。

解説

24時間表示の時計を合わせます。

・電源が「入/切」どちらの状態でも設定できます。

「時」表示が点滅

2 (または (基))で「時」を合わせ てから (基) を押す

(または (量)で「分」を合わせてから (声)を押す

曜日表示:

解

説

Sun. →日曜日、Mon. →月曜日、 Tue. →火曜日、Wed. →水曜日、 Thu. →木曜日、Fri. →金曜日、

Sat.→土曜日

- 「時」と「分」は、▶▶ (またはI◄◄)を押したままにすると連続して変わります。
- カーソル►(または◄)でも►►I (またはI◄◄)と 同様の操作ができます。
- 時計合わせが終了すると、電源「**入**」のときは約2 秒でソース(音源)の表示に戻ります。
- 「曜日」のセットを押す前に、キャンセルを押すと 「分」の設定に戻り、「分」のときにキャンセルを押 すと、「時」の設定に戻ります。
- 時刻・曜日を合わせ直すときは、時計/タイマーを 4回押して、時計を表示させてから、手順2の操作をします。

時刻を数字ボタンで合わせる

手順2のとき数字ボタンを使って「時」と「分」を合わせることもできます。

数字が1~10のとき:そのまま数字ボタンを押す **数字が11以上のとき:≥10**を押してから数字ボ タンを押す

例:午前8時5分に合わせるとき:



例:午後8時45分(20時45分)に合わせるとき:



「曜日」は数字ボタンで合わせることはできません。

スキャンモードの切換え

プログレッシブスキャン対応テレビを本機のD映像端子に接続したときは、スキャンモードをプログレッシブ方式に切換えます。お買い上げ時は、インターレース方式に設定されています。

リモコンで操作します。

1 を押してから **単**を押してから **単**を

ソース(音源)をDVD/CDにし、停止状態にします。

2 で表押しして で表押しして 「PROGRESSIVE」または 「INTERLACE」を選ぶ

数秒後、ソース(音源)表示に戻ります。

デジタルダイレクトプログレッシブ方式について


これまでのプログレッシブスキャン対応DVDプレーヤーでは、プログレッシブスキャンで収録されたDVDビデオの映像信号を、インターレーススキャンに変換してから再度プログレッシブスキャンに戻すという処理を行っていたため、映像がブレたり不自然に写ることがありました。

ビクターのデジタルダイレクトプログレッシブ方式は、DVDビデオのプログレッシブスキャン映像をそのまま出力するので、プログレッシブスキャンが持つ本来の自然で美しい映像の再生を実現しています。

🍟 お知らせ

テレビの映像が不自然に映るときは、スキャン モードを「インターレース」にしてください。

基本操作

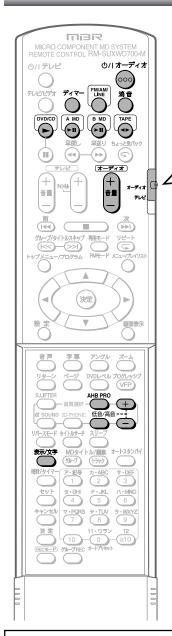

本機を操作する ときは、必ず 「オーディオ | 側で 操作してください。

* 以後、本書では、主にリモコンを使った操作を説 明します。本体のボタンで、リモコンのボタンと 同じ名前や似た記号のボタンは、同じ働きをしま す。また、本体だけのボタンで操作するときは、本 体で説明します。

⑦お知らせ

- 電源「切 | のとき▲(ディスク取り出し)を押すと、 電源が入りディスクトレイが出てきます。 **▲ A MD**または**▲ B MD**(MD取り出し)を押す
 - と、電源が入り、MDが入っているときは出てきま
- 電源「切」のときは、MDを入れることはできませ ん。無理に押し込むと故障の原因となります。



を押す(本体は **(**) **/ |** を押す)

• 電源が入り、「Hello」が表示されたあと、現 在のソース(音源)名が表示されます。

イチ押しプレイ:

DVD/CD ►(本体はDVD/CD ▷/II)、 A MD ▶II(本体はA MD ▷/II)、 B MD ►II(本体はB MD ▷/II)、 TAPE **▼** ► FM/AM/LINEのいずれかを 押したときも電源が入り、ソース(音源)も 変わります(DVDまたはCD、MD、テープ が入っているときは、再生が始まります)。







のいず

れかを押して再生するソース(音 源)を選ぶ

	操 作	参 照 ページ
ディスクを見る/ 聞く	本体の≜ (ディスク取り 出し)を押し、ディスク トレイにディスクを入れ、 DVD/CD ► (DVD/CD ▷/II)を押す。	24
MDを聞く	A MDまたはB MD デッキにMDを入れ、 A MD ►II(A MD ▷/II) または B MD ►II(B MD ▷/II) を押す。	42
ラジオを聞く	FM/AM/LINEを押して FMまたはAMを選び、 聞きたい放送局を選局する。	22
テープを聞く	テープを入れ、TAPE ◀► (TAPE <> ▷) を押す。	47
他の機器の音声を聞く	他の機器をつなぎ、 FM/AM/LINEを押して LINEまたはLINE-Dを選ぶ。	48

4



を押して音量を調節する

- VOLUME 0~40の範囲で調節で きます。
- 本体のときは、VOLUMEつまみを 回します。

使い終わったら

電源を切る



€ を押して

表示窓に「See You」が表示されたあと、 現在時刻と曜日が表示されます。

一時的に消音する

解 説

電話のときなど、ボタン一つで簡単に音を消 すことができます。

● を押す

「FADE MUTING」と表示され、音量が「O」 まで下がります。

もう一度消音を押すと、徐々に元の音量に 戻ります。

• リモコンの**オーディオ音量**+を押す、また は、本体のVOLUMEつまみを回して音量 を上げることもできます。

重低音を強調する

♣₩₩ を押す

押すごとに $(\overrightarrow{ON} \leftrightarrow \overrightarrow{OFF})$ が選べます。 「ON」(お買い上げ時の状態)のときは表示 窓に ▶ AHB PRO ◀ が表示され、クリアで 迫力のある重低音が楽しめます。

* AHB PRO Active Hyper Bass PROの略です。

音質を調節する

(二)でくり返し押して

「BASS」(低音)または 「TREBLE」(高音)を選ぶ

」表示中に「

● または ● を押して調節する

- -5~0~+5の範囲で調節できます。
- 音質調節の表示は、数秒後にソース(音源) 表示に戻ります。

表示窓を暗くする(ディマー機能)



を押す

押すごとに表示窓の明るさが次のように変わ ります。

→DIMMER 1 :表示部→暗い、照明→暗い

DIMMER 2:表示部→DIMMER 1より暗い、

照明→消える

DIMMER AUTO: DVDビデオなど映像のある ディスクを見ているとき、 ディスクの一時停止中、 メニュー画面のとき

→DIMMER 2の状態 ディスクの停止中、 他のソース(音源)のとき →DIMMER OFFの状態

DÍMMER ÖFF: 表示部→明るい、照明→明るい

電源「切」のときは、

DISPLAY OFF ↔ DISPLAY ON ICTA

「DISPLAY OFF」のときは、時計表示が消 えます。

操作中に表示を変える

^{娠/対}を押す

ソース(音源)がMD以外のとき:

押すごとに**時計と曜日表示 ↔ ソース(音** 源)表示に切り換わります。

B MDデッキにMDが入っているときは、 MDの録音残量時間(REC REMAIN表示) も見ることができます。


ソース(音源)がMDのとき:

「演奏中にタイトルなどを見るには」(→42 ページ参照)をご覧ください。

⑦お知らせ

• 音量の調節、AHB PRO、音質の調節の効果は、ス ピーカーとヘッドホンの音声に効きます。録音さ れる音には影響ありません。

また、サブウーハーには、AHB PROの効果は効き ません。

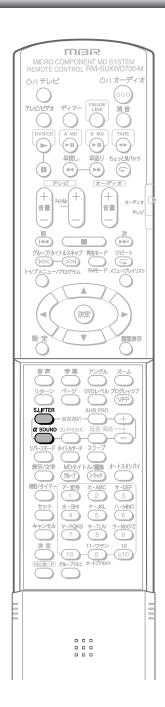

- サウンドリフター、αサウンドの効果は、スピーカーとヘッドホンの音声に効きます。録音される音には影響ありません。
- αサウンドおよび3D-PHONICはサウンドリフターを「オン | にすると設定が解除されます。

サウンドリフターを使う

音像を上方向に拡大し、エキサイター機能で 音質の明瞭度も向上します。

解説

本機を床やラックの中に置き、そのラックの 上にテレビを配置しても、音声と画面が一致 した臨場感ある再生音がお楽しみいただけ ます。

1 SLIFTER を押す

• 押すごとに次のように変わります。

→ S. LIFTER : オーディオCDなどの
ON 1 ステレオ音声のソース
(音源)に向いています。

S. LIFTER : DVDビデオの映画の ON 2 音声に向いています。

95. LIFTER : サウンドリフター解除 OFF (お買い上げ時の状態)

サウンドリフターを「オン」にすると表示窓の ■ S.LIFTER ■表示が点灯します。

🍟 お知らせ

• 再生するソース(音源)やディスクによっては、再生音に違和感を感じることがあります。このようなときは、別のモードを選ぶか解除してください。ソース(音源)は2chステレオモードをお勧めします。

本機のサウンド効果について

本機のサウンド効果には、サウンドリフター、ロックンド(→21ページ参照)、3Ď-PHONIC(→30ページ参照)の3つがあります。

それぞれの効果は、同時に使えません。

 α サウンドは、DVDビデオ、ビデオCD(スーパービデオCD)以外のときステレオ/マルチチャンネル音声に関係なく効果の設定ができます。その他の音声のときは操作できません。

3D-PHONICは、DVDビデオ、ビデオCD(スーパービデオCD)のときステレオ/マルチチャンネル音声に関係なく効果の設定ができます。その他の音声のときは操作できません。

プロンドを使う

解説

 α 波周波数のゆらぎで、いやしを目指した α サウンド*をお楽しみください。

1 | α sound を押す

• 押すごとに次のように変わります。

→ NATURAL: 自然な音の広がりを ↓ 実現します。

SMOOTH : 耳に快い音を実現し

↓ ます。

DEEP: さらに深い音の広が ↓ りを実現します。

> **: αサウンド**解除 (お買い上げ時の状態)

αサウンドを「オン」にすると表示窓の
 αSOUND 表示が点灯し、ひろがりのある音が楽しめます。

*αサウンドとは…

OFF

 α (アルファ)波は、人がリラックスしているときに発生する脳波の一つと言われています。ビクターの α DIMENSION SOUNDは、サラウンド回路の要である左右差信号(L-R間接音)に α 波周波数でゆらぎを与え(これをLFO変調といいます)、さらに抜け落ちやすい中音域の音楽信号を自然に補正することにより、聞くだけでリラックスできるような自然で心地よい音づくりを目指しました。

 αサウンドはすべてのソース(音源)に有効ですが、ソース(音源)がDVD/CDのときは、DVD オーディオとオーディオCDのときのみ効果があります。


照明について



本機は、電源を「入」にするとAMD、BMD挿入口とディスクトレイの照明が青く点灯します。 再生をすると、再生している箇所の照明が点滅に変わります。

B MDで録音中は、B MD挿入口の照明が赤い点滅に変わります。

ラジオ放送を聞く

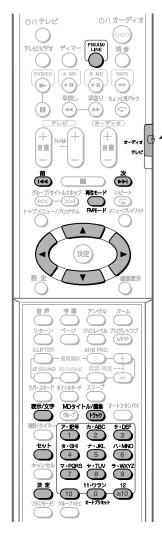

丿「オーディオ」 1 側にしておき | ます。

マニュアル選局の場合、FM放送では0.05MHzずつ、AM放送では9kHzずつ周波数が変わります。

FM放送 0.05MHzずつ : 76.00MHz~108.00MHz AM放送 9kHzずつ : 531kHz~1629kHz

- 本機は、テレビ1ch:95.75MHz、2ch:101.75 MHz、3ch:107.75MHzの音声を受信すること ができます。
- 電源を「切」にしたり他のソース(音源)に切換えたとき、最後に受信していた放送局が記憶されます。 再びラジオに切換えると、同じ放送局が受信できます。
- 本機はAMステレオ放送には対応しておりません。

ご注意

電源コードをコンセントから抜いたり停電があると、記憶(メモリー)した放送局が消去されることがあります。

放送局を受信する

(オート選局、マニュアル選局)

FM/AM/ LINE

└──┘を押してFM放送または AM放送を選ぶ

ソース(音源)がラジオになります。

2 (または 🕶)を押して放送 局を選ぶ

カーソル ▲ (または▼)でも同様の操作ができます。

2つの選局方法があります。

オート選局

周波数が変わり始めるまで押したままに します。変わり始めたら指を離します。放 送局を受信すると周波数が止まります。 途中で止めるときは、ボタンを「ポン」と 押します。

マニュアル選局

押すごとに周波数が変わります。

- FMステレオ放送を受信すると、STEREO表示が点灯します。
- 電波が弱く、オート選局で受信できないとき はマニュアル選局に切換えてください。

記憶(メモリー)した放送局を選ぶ (プリセット選局)

解説

オートプリセットまたはマニュアルプリ セット(**→23**ページ参照)で記憶(メモリー) させた放送局を呼び出します。

1 FM/AM/LINE

を押してFM放送または AM放送を選ぶ

(プリセット選局)

- 数字ボタンの使いかたは、右の説明を参照してください。
- カーソル ► (または ◄)でも同様の操作ができます。

オートプリセット

(放送局を自動で記憶)

解

FM放送とAM放送のオートプリセットは別々 に行います。

説

受信できるすべての放送局、またはプリセッ トの最大数(FM:30局、AM:15局)まで記憶 されると、オートプリセットは終了します。

⋒┘を押してFM放送または AM放送を選ぶ

を2秒以上長押しする

オートプリセットが始まったら指を離しま

す。終了するとプリセット番号1の放送局が 受信されます。

- FM放送のオートプリセットは、76.0MHz~ 108.0MHzの間で自動選局し記憶されます。
- 雑音の多い放送局もプリセットされることが あります。このようなときは、マニュアルプリ セットで選び直してください。
- オートプリセットすると、放送局はすでに記 憶されていた放送局に上書きされます。

数字ボタンの使いかた

1~10のプリセット番号を選ぶとき



10 ついずれかを押します。

11以上のプリセット番号を選ぶとき



15を選ぶ: ≥10 → 11 → 5



20を選ぶ: ≥10 →

FMステレオ放送が雑音で聞きにくいとき

》を押して受信モードを切換える

表示窓のMONO表示が点灯し、聞きやすくなる ことがあります(このとき音声はモノラルになり ます)。

元に戻すときは

もう一度、上記の操作をします。

オート受信に変わり、FMステレオ放送のときは、 STEREO表示が点灯します。

マニュアルプリセット

(放送局を手動で記憶)

[」]を押してFM放送または AM放送を選ぶ

(または 🚾)を押して記憶 させる放送局を選ぶ

→22ページ「放送局を受信する(オート選 局/マニュアル選局)|参照。

きゅう を押す 3

プリセット番号の1が点滅します。

点滅中に

Δ

(画))を押してプリセット番号 を選ぶ

- 数字ボタンの使いかたは、左下の説明を 参照してください。
- カーソル ► (または◄)でプリセット番号 を選ぶこともできます。

きゅう を押す

「STORED」が表示されます。表示が消える と記憶(メモリー)されます。

• FM放送の受信モード(左下の「FMステレ オ放送が雑音で聞きにくいとき |参照)も 記憶されます。

放送局名を入力する(最大8文字)

プリセット選局で受信中の放送局に、最大8文字 までの局名をつけることができます。なお、オート 選局やマニュアル選局で受信中はできません。

1. (トラック) を押す

で局名を入力する



⇒ 文字の入力方法は59ページの「タイトル をつける |の**手順4**参照。




• 入力した局名が登録されます。

DVD/CDを再生する

本書では、機能ごとに次のマークを示し、説明中の 操作がどの種類のディスクでできるのかお知らせ します。

例:オーディオCDでは操作できないとき ビデオ CD DVDオーディオ DVD DVD CD VCD SVCD DVD ビデオ オーディオ CD ^スーパービデオ CD

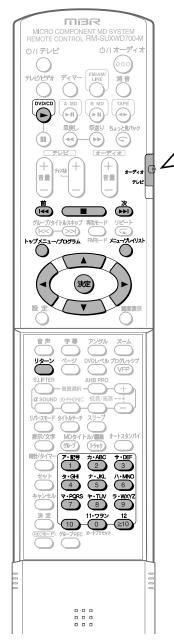

「オーディオ」 側にしておき ます。

件

DVD DVD CD VCD SVCD

本体の 🔼 を押す

ディスクトレイが出てきます。

電源「切」のときは、電源が入ります。

ディスクをディスクトレイに置く

- 8センチディスクは内側の凹部に置きま す。
- 両面ディスクのときは、通常SIDE-Aを上 にして置きます。



本体の 📤 を押してディスクト レイを閉める

4

(本体はDVD/CD ⊳/Ⅲ)を押す

ソース(音源)がDVD/CDになります。

ディスクによっては、ディスクトレイを 閉めると再生が始まるものもあります。

■ メニュー画面が表示されたら

DVD DVD Video Audio のとき



を押して元に映像や項目を を押して見たい



を押す

- メニュー画面によっては、数字ボタンで選 ぶ場合もあります。
- メニュー画面に戻すときは、メニュー/プレイ リストまたはトップメニュー/プログラムを押 します。
 - DVDオーディオの場合、**トップメ** ニュー/プログラムを押します。

VCDのとき

(1) 数字ボタン(1)~(10)、(10)、(210) を押して見たい番号を選ぶ

- 数字ボタンの使いかたは、27ページをご 覧ください。
- メニュー画面に戻すときは、リターンを押 します。

VCD または SVCD を見ているとき[次]または [前]が表示されたときは

▶►I を押して、メニューの次のページへ進みます。

I◀◀ を押して、メニューの前のページへ戻ります。

VCDまたはSVCDのPBC(プレイバックコントロール)を「入/切」するには

• PBCを「切」にして再生するには 停止中に数字ボタンでトラック番号を選びま す。選んだトラックから通常再生が始まります。

 PBCを「入」にするには 再生中にメニュー/プレイリストまたはトップ メニュー/プログラムを押します。または、■(停止) を1回(リジューム機能が「オン」のときは2回) 押してからDVD/CD ►を押します。本体表示 窓に「PBC」と表示されます。

オープニング画面について

電源を入れた直後や、ディスクを入れる前のテレビ画面にはオープニング画面が表示されます。



オープニング画面の下部には、本機の状態を示す メッセージが表示されます。

NOW READING : ディスク情報を読み取り中

です。

リージョンコードエラー!: リージョン番号が違うため、

再生できません(→8ページ

参照)。

NO DÍSC : ディスクが入っていません。 OPEN : ディスクトレイを開いてし

: ディスクトレイを開いてい ます。

CLOSE : ディスクトレイを閉じてい

ます。

スクリーンセーバーについて

テレビ画面の焼き付きを防止します。 停止中などで静止画が表示されてから5分以上何 も操作をしないと、画面が暗くなります(スクリー ンセーバー機能)。操作を再開すると、明るい画面 に戻ります。

• JPEGの再生時には、静止画が表示されてもスクリーンセーバー機能は働きません。

スクリーンセーバー機能は、映像設定画面(**→76** ページ)で設定します。

再生中に表示されるマークについて

本機やディスクで禁止、または対応していない操作を行ったときに表示されます。

以下のマークはオンスクリーンガイドといいます。

: 再生を開始すると約3秒間表示されます。

■ : 一時停止すると表示されます。

をすると表示されます。

複数の音声言語が収録されている場面で表示されます(→29ページ)。

… : 複数の字幕言語が収録されている場面 で表示されます(**→29**ページ)。

0 1 : 複数のアングルが収録されている場面 で表示されます(**→ 29**ページ)。

オンスクリーンガイドは表示しないようにする こともできます(→77ページ)。

ご注意


- ディスクの傷、汚れ、反り、記録状態、記録条件が原因で再生できないことや読みとりに時間がかかることがあります。
- ・破損したディスク、特殊な形状のディスク(直径12 または8センチの円形以外)は再生できません。
- 2層ディスクの場合、1層目から2層目に切り換わるとき、映像や音声が乱れる場合がありますが、これは故障ではありません。
- ディスクに傷、汚れをつけないよう取り扱いにご注意ください。使用後はカートリッジに収納してください(詳細はディスクに付属の説明書などをご覧ください。)
- NTSC 方式以外のテレビ方式 (PALなど) で収録 されたディスクを再生するときは、正常なプログレッシブスキャン方式での映像はお楽しみいただけません。
- 本機では、CD規格(CD-DA)に準拠しないディスクについては、動作や音質を保証できません。CDを再生するときは、

「CDロゴマーク」の有無や、 パッケージのご注意をお読 みになり、CD規格に準拠す るディスクであることをお 確かめください。



CD ロゴマーク

DVD/CDの基本操作

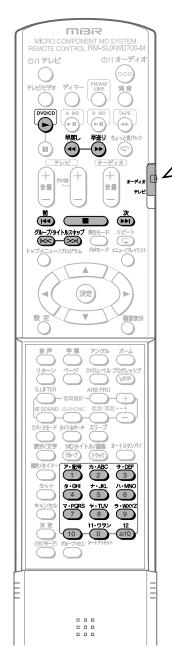

[|] 「オーディオ」 | 側にしておき | ます。

表示窓のソース(音源)状態表示について

ソース(音源)がDVD/CDの場合、ディスクトレイに入れたディスクが読み込まれると、ディスクの種類が表示されます。

DVD

(会): オーディオCD以外

🚡 :オーディオCD

再生を停止する

条件

DVD DVD CD VCD SVCD

1

◯■ を押す

オーディオCD以外のディスクでは、表示窓に「RESUME」が表示され、停止位置が記憶されます。このときリジューム再生することができます。

リジューム設定(→77ページ)を「オフ」に変更したときは、表示されません。

停止位置の記憶(リジューム)について

- 再生中に (停止)を押す
- 再生中にソース(音源)を切換える
- 再生中に電源を「切」にする の操作をすると、停止位置が記憶されます。

記憶された停止位置は電源を「**切**」にしても残りますが、停止中に ■ (停止)を押したりディスクトレイを開けると取り消されます。

リジューム再生をする

条

DVD DVD CD VCD SVCD

件 くリジューム設定が「オン」で、前回再生を中 断したディスクが入っているとき>

1|[



を押す

記憶された(前回停止した)位置から続きが再生されます。電源が「**切**」のときは、電源が「**入**」になり再生が始まります。

電源を「入」にしてからDVD/CD ➤ を押すと停止位置の記憶が取り消され、リジューム再生できません。

ディスクのはじめから再生するとき

停止中に ■ (停止)を押して、位置の記憶を取り消してからDVD/CD ► を押します。

- ディスクによっては働かないことがあります。
- プログラム再生またはランダム再生のモードにすると、停止位置の記憶は取り消されます。リジューム再生は働きません。
- メニュー画面を表示中は、停止位置が記憶できないことがあります。
- PBC対応のビデオCDでは、記憶されている停止 位置よりも手前、または後ろから再生されること があります。
- 停止位置と一緒に、音声言語、字幕言語、アングルも記憶されます。

その他の基本操作

早送り/早戻しをする、チャプター/トラックの頭出し、タイトル/グループの 頭出し、数字ボタンで頭出しをする「ダイレクト再生]

■ 早送り/早戻しをする

条件 <再生中に> DVD DVD CD VCD SVCD

早送り/早戻し1

- または (**) を押したままにする 押している間、5倍速/20倍速の早送り(▶▶Ⅰ) または早戻し(▶)再生になります。
- (2) 見たいところで指を離す 通常の再生に戻ります。

早送り/早戻し2(リモコンのみ)

卓送り

1 🕞 または 砜 をくり返し押す 押すごとに、早送り/早戻しのスピードが 2倍から60倍まで次のように変化します。

 $2 \rightarrow 5 \rightarrow 10 \rightarrow 20 \rightarrow 60$

DVD/CD ② 見たいところで (を押す 通常の再生に戻ります。

⑦お知らせ

• オーディオCDとDVDオーディオ以外のディス クのとき、早送り/早戻し中に音声は出ません。

■ チャプター/トラックの頭出し

DVD DVD CD VCD SVCD

条

<DVDビデオ:再生中に> <DVDオーディオ/オーディオCD:いつでも> くビデオCD/スーパービデオCD:停止中また はPBCオフで再生中>

(1) (または (を押す

くり返し押すと、前後の頭出しができます。

- ・ 再生中にⅠ◀▼を 1 回押すと、現在再生して いるチャプターまたはトラックの頭に戻り
- オーディオCD/ビデオCD/スーパービデオ CDのとき、停止中に▶▶IまたはI◀◀を押し てからDVD/CD ► を押すと、選んだト ラックから再生が始まります。

⑦お知らせ

• DVDビデオやPBC対応ビデオCD/スーパービ デオCDによっては、これらの機能を使えないも のがあります。

■ タイトル/グループの頭出し

条件 <再生中に> DVD DVD CD VCD SVCD

(1) (2) または (3) を押す >>I を押すと次のタイトル(DVDビデオ)ま たはグループ(DVDオーディオ)に進み、 **I<く**を押すと、現在再生中のタイトルまたは グループの頭に戻ります。

■ 数字ボタンで頭出しをする 「ダイレ DVD DVD CD VCD SVCD クト再生1

<DVDビデオ:再生中に>

<DVDオーディオ/オーディオCD:いつでも> <ビデオCD/スーパービデオCD:停止中また はPBCオフで再生中>

使って番号を指定する

指定した番号から再生が始まります。

- DVDビデオのとき、停止中はタイトル、再 生中はチャプターが指定されます。
- DVDビデオ以外のディスクでは、トラック が指定されます。
- DVDオーディオにグループがあるときは、 >>I(または I<<)でグループの頭出し をしてから数字ボタンを押します。
- DVDオーディオの場合、ディスクによって は、再生中に数字ボタンが使えないことが あります。

数字ボタンの使いかた

1~10の番号を選ぶとき

(1) ~ (10) のいずれかを押します。


11以上の番号を選ぶとき

15を選ぶ: ≥10 → 1 → 5

20を選ぶ: 12 カ・ABC 11・ワラン 0

と押します。

DVD/CDの便利な機能

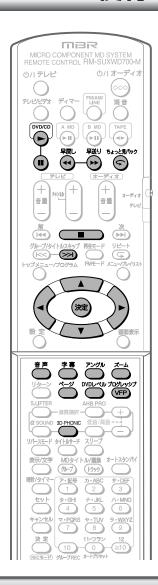

ちょっと見バック

解説

ちょっと前のシーンをワンタッチで見るこ とができます。

<再生中に> DVD DVD CD VCD SVCD Video Audio

ちょっと見バック

€ を押す

約10秒前に戻ってから再生が始まります。

• DVDビデオによっては、働かない場合が あります。また、再生するタイトルが切換 わった直後などは、前のタイトルに戻る ことはできません。

一時停止/コマ送り/ スロー再生をする[スロー]

条

DVD DVD CD VCD SVCD

コマ送り: 件 スロー再生: DVD DVD CD VCD SVCD

<再生中に>

一時停止:

🔍 を押して一時停止する

• 時間表示が点滅します。

コマ送りするには

さらに (1) を押す

コマ 送

(リモコンのみ) 押すごとに静止画像が

次のフレームに進みます。

スロー再生するには

ス

ı 再

生

🕞 または 🕣 を押す

▶▶ を押すと順方向のスロー再生になりま

• 押すごとに、再生スピードが次のように変 化します。

$$\frac{1}{32} \Rightarrow \frac{1}{16} \Rightarrow \frac{1}{8} \Rightarrow \frac{1}{4} \Rightarrow \frac{1}{2}$$

◀ を押すと逆方向のスロー再生になりま す。

通常の再生に戻すとき

DVD/CD ► を押します。

- スローモーション再生中は、音声が出ません。
- ビデオCD/スーパービデオCDでは逆方向の スローモーション再生はできません。

音声言語/音声を選ぶ[音声]

説

条 件 • DVDビデオでは、複数の音声が収録されて いる箇所の冒頭で、画面に「**○)**」が表示 されます。

<再生中に> DVD DVD CD VCD SVCD

◯ を押す

テレビ画面に音声選択ウィンドウが表示さ れます。

例:DVDビデオのとき



選ばれている音声言語(左側) と音声言語の総数(右側)

選ばれている音声言語

◯ をくり返し押して音声言語 または音声を選ぶ

押すごとに、音声言語/音声が切換わります。

音声選択ウィンドウを消すには

決定を押します。

• 何も操作しないと数秒間で消えます。

アングルを切換える[アングル]

説 条 • DVDビデオでは、複数のアングルが収録さ れている箇所の冒頭で、画面に「四」が表 示されます。

DVD DVD CD VCD SVCD <再牛中に>

◯ を押す

テレビ画面にアングル選択ウィンドウが表 示されます。



選ばれているアングル(左側) とアングルの総数(右側)

選ばれているアングル

◯ をくり返し押してアングル を選ぶ

押すごとに、アングルが切換わります。

アングル選択ウィンドウを消すには

決定を押します。

• 何も操作しないと数秒間で消えます。

字幕を切換える[字幕]

説

• DVDビデオでは、字幕が収録されている箇 所の冒頭で、画面に「 」が表示されま

条 件

<再生中に>

DVD DVD CD VCD SVCD

(二) を押す

テレビ画面に字幕選択ウィンドウが表示さ



選ばれている字幕言語(左側) と字幕の総数(右側)

選ばれている字幕言語

カーソル (または (**) を押して字幕言語を選ぶ

押すごとに、字幕言語が切換わります。

字幕選択ウィンドウを消すには

決定を押します。

• 何も操作しないと数秒間で消えます。

■ 字幕のオンとオフ

① をくり返し押す

選ばれている字幕言語と字幕なし(オフ)が 交互に切換わります。

⑦お知らせ

- メニューバーを使って、音声、アングル、字幕を選 ぶこともできます(→35ページ参照)。
- DVDビデオの再生中、音声選択ウィンドウまたは 字幕選択ウィンドウに表示される言語のうち、英 語、スペイン語、フランス語、中国語、ドイツ語、イ タリア語、日本語、ロシア語以外は言語コード (→78ページ参照)で表示されます。
- オンスクリーンガイドが「オフ」のときは「〇〇)」、 照)。
- 「音声言語/音声を選ぶ[音声]]の手順2の操作と「ア ングルを切換える[アングル]|の**手順2**の操作は、 **カーソル▼**(または▲)を押しても選ぶことができ
- 「○」が表示されたときは… ディスクに収録されていないか、その操作が禁止 されています。

音場にサラウンド感を出す [3D-PHONIC]

解 説 条件 • 3D-PHONICを使うと、2本のスピーカー だけでサラウンドの効果を擬似的に演出 することができます。

DVD DVD CD VCD SVCD

Video Audio

<再生中、停止中または一時停止中に>

®D-PHONIC を押す

表示窓に3D-PHONICの各モードが数秒間 表示され、3D-PHONIC が点灯します。

押すごとに、次のように切換わります。

→ACTION:アクション映画やスポーツ番組な ど音の移動が激しいソフトに最適

DRAMA : 包まれるような自然な雰囲気によ り、リラックスして映画などが楽

しめます。

THÉATER: 劇場で映画を見ているような音響

効果が楽しめます。

:3D-PHONICを「切」にします。

- 雑音が多いときや音が歪むときは、 「3D PHONIC OFF」にしてください。
- ヘッドホンでは効果が薄くなります。

DVDレベルを調節する

解説

• DVDビデオ/DVDオーディオの音声は、他 の種類のディスクよりも低いレベルで収録 されている場合があります。再生中、他の種 類のディスクと比べて音が小さく聞こえる ときは、DVDレベルを調節します。

DVD DVD CD VCD SVCD

<再生中または一時停止中に>

̄ ̄ を押す

押すごとに、次のように切換わります。

MIDDLE: 音声レベルが少し高くなる HIGH : 音声レベルがさらに高くなる

■ NORMAL: DVDに収録されている音声レベル

- 調節したDVDレベルは、ディスクを取り出し ても記憶されています。
- 調節したDVDレベルは、DVDビデオ/DVD オーディオの再生時のみ有効です。DVDビデ オ/DVDオーディオ以外のディスクのときは 働きません。

画面を拡大する[ズーム]

条

DVD DVD CD VCD SVCD

件 <再生中または一時停止中に>

◯ を押す

押すごとに、倍率が変化します。 ズームOFF → ズーム 1 → ズーム 2 → ズーム 3

🎾 🎧 を押して拡大したい部分

を選ぶ

通常の映像に戻すには

手順1の操作をくり返して「OFF |を選びます。

⑦お知らせ

- 拡大すると、画質が悪化したり、画像がブレる ことがあります。
- DVDオーディオの場合:
 - 静止画再生中のズームは無効です。
 - ディスクによっては、ズームができません。

DVDオーディオの 静止画像を選ぶ[ページ]

解説

条

• DVDオーディオによっては、音声とともに 自動で再生される静止画が収録されている ことがあります。これを「B.S.P.

(Browsable Śtill Picture) と言います。

<再生中、

Video Audio VCD SVCD

表示窓のB.S.P.が点灯しているとき>

◯ を押す

テレビ画面にページ選択ウィンドウが表示 されます。



選ばれている静止画像(左側) と静止画像の総数(右側)

選ばれている静止画像

🍧 をくり返し押してページを 切換える

ページ選択ウィンドウを消すには

決定を押します。

• 何も操作しないと数秒間で消えます。

画質を調節する[VFP]

解説

• 部屋の照明やお好みに合わせて画面の画質 を調節することができます。

<再生中に>

DVD DVD CD VCD SVCD

プログレッシブ

(学)を押す

テレビ画面に VFP設定ウィ ンドウが表示 されます。



現在の **VFP** モード

カーソル)-) (または (-()を押し

てVFPモードを選ぶ

ノーマル : 通常はこれを選びます。 : 映画を見るとき選びます。 ユーザー1、2:設定を変更して記憶させる

とき選びます。

「ユーザー1 |または「ユーザー2 |を選んだ ときは、次の手順で設定を変更します。

3 カーソル (または)を 押して項目を選び、(決定)を押す

> ガンマ : 暗い部分と明るい部分の明るさを

> > 変えずに、中間の明るさを調節し

ます。

明るさ : 明るさを調節します。 コントラスト : コントラストを調節します。 色のこさ : 色の濃さを調節します。 色合い : 色合いを調節します。 シャープネス : シャープさを調節します。

カーソル (または)を 押して項目を調節し、(決定)を押す

手順3、4をくり返して他の項目を 調節する

> • 調節が終了して、そのまま何も操作をしない と数秒後に表示が自動で消えます。

DVDオーディオのボーナスグループを再生する

解

• DVDオーディオによっては、キーナンバー (パスワード)を入力して再生することがで きるグループが収録されていることがあり ます。これをボーナスグループと言います。 キーナンバー(パスワード)を知る方法 (ジャケットに記載など)はディスクによっ て異なります。 Video Audio VCD SVCD

条

説

<DVDオーディオが再生中で表示窓の BONUS表示が点灯しているとき>

② を押してボーナスグループ (ディスク最後のグループ)を選ぶ

テレビ画面

本体表示窓



KEY

キーナンバー(パスワード)を入力 し、(決定)を押す

ボーナスグループの再牛が始まります。


• キーナンバー(パスワード)が間違っている ときは、入力表示はそのまま表示されます。

入力表示を消すには

次のいずれかの操作をします。

- ■ (停止)を押す
- ▲(ディスク取り出し)を押してディスクトレイ を開ける
- 電源を「切」にする

DVD/CDのいろいろな再生

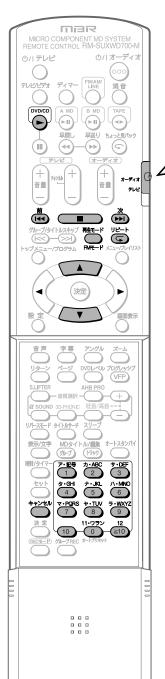

ノ「オーディオ」 ↑ 側にしておき ┃ ます。

くり返し再生する[リピート]

DVD DVD CD VCD SVCD

1 ⑤ を押す

押すごとに、リピートモードが切換わり、本体表示窓とテレビ画面に次のように表示されます。

 停止中は、DVD/CD ► を押してリピート 再生を始めます。

本体表示窓	テレビ画面	モードの説明
5 1	CHAP (DVDビデオ)	現在再生中のチャプ ターをくり返し再生
	TRACK (DVDビデオ以外)	現在再生中のトラック をくり返し再生
\$	TITLE (DVDビデオ)	現在再生中のタイト ルをくり返し再生
\$	GROUP (DVDオーディオ)	現在再生中のグループ をくり返し再生
⇔ ALL	ALL (DVDビデオ/ DVDオーディオ以外)	全トラックをくり返し 再生
消灯	○ OFF	リピート再生のモード を解除

この他に、任意の2点間をくり返すA-Bリピート再生をすることもできます。A-Bリピート再生について詳しくは、35ページをご覧ください。

リピート再生をやめるには

- (停止)を押して再生を停止します。
- DVDビデオのときは、再生を停止すると同時にリピート再生のモードも解除されます。 DVDビデオ以外のときは、リピート再生の モードは解除されません。

リピート再生のモードを解除するには

リピートを押して本体表示窓のリピートモード 表示を消灯させるか、テレビ画面に「**企**)**OFF**」を 表示させます。

プログラム再生またはランダム再生(→33ページ参照)のときのリピート再生のモード

プログラム再生またはランダム再生をくり返す リピート再生(REPEAT ALL)のモードと、再生 中のチャプター(トラック)だけをくり返すリ ピート再生(REPEAT STEP)のモードが選べま す。

プログラム再生

解説・条件

チャプター/トラックをお好みの順番で再 生することができます。最大99ステップま でプログラムできます。

<停止中に> DVD DVD CD VCD SVCD>

一 を押して本体表示窓に

POGRAMを点灯させる

テレビ画面にはプログラム設定画面が表示されます。

本体表示窓:(例DVDビデオのとき)



テレビ画面:プログラム設定画面



本体表示窓でプログラムの内容を確認するには

停止中に▶▶I (またはI◀◀)を押すと、プログラムの順番を確認することができます。

カーソル▲(または▼)を押して確認することもできます。

2 数字ボタンで、再生したい順に チャプター/トラック番号を選ぶ

 数字ボタンの使いかたは、「数字ボタンで頭 出しをする [ダイレクト再生]」(→27ペー ジ)を参照してください。

オーディオCD、ビデオCD、スーパービデオ CDの場合

トラック番号を選びます。

DVDビデオ、DVDオーディオ(またはMP3/WMAファイル)の場合

最初にタイトル(グループ)番号を選び、そのあとチャプター(トラック)番号を選びます。

番号を間違えたときは、キャンセルを押します。最後のプログラム内容が消えます。
 キャンセルを2秒以上長押しすると、すべてのプログラム内容が消去されます。

3 を押す

プログラムした順番で再生が始まります。 プログラムされたすべてのチャプター/トラックの再生が終わると停止し、プログラム設定画面が表示されます。

プログラム再生のモードを解除するには

停止中に**再生モード**を押して、本体表示窓の **PROGRAM**を消灯させます。

プログラムを消去するには

ディスクを取り出すか、または電源を「**切**」にしたとき すべてのプログラムの内容が消去され、プログラム再 生のモードも解除されます。

ランダム再生

解説・名

ディスクに収録されているチャプター/トラックをランダム(無作為)に再生します。

<停止中に> DVD DVD CD VCD SVCD

1 再生モート

-♪ をくり返し押して本体表示

窓にRANDOMを点灯させる

本体表示窓:(例DVDビデオのとき)



2 を押す

ランダム再生が始まります。 すべてのチャプター/トラックの再生が終了 すると、自動停止します。


ランダム再生のモードを解除するには

停止中に**再生モード**を押して、本体表示窓の RANDOMを消灯させます。

ディスクを取り出すか、または電源を「**切**」にしたときもランダム再生のモードが解除されます。

ステータスバーとメニューバー

テレビ画面に、ステータスバーとメニューバーを表示させて、再生中のディスクの情報を確認したり(ステータスバー)、様々な機能を呼び出して使う(メニューバー)ことができます。

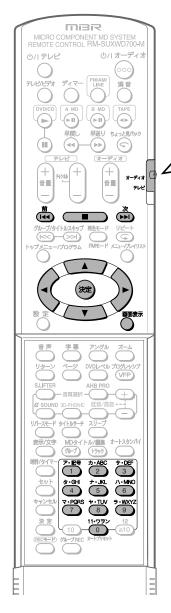

√「オーディオ」 1 側にしておき | ます。

ご注意

- MP3/WMAまたはJPEGディスクは、ステータ スバー/メニューバーは使えません。
- DVDビデオ、DVDオーディオ、ビデオCDのメニュー画面が表示されているとき、メニューバーを表示すると、メニュー画面の操作がうまくいかないことがあります。このようなときは、メニューバー表示を消してください。

ステータスバーの呼び出しと メニューバーの基本操作[画面表示] 条 件 <再生中または一時停止中に>

1 ● を押してステータスバーを呼び出す

ディスクの DVD-VIDEO





早送り/早戻し中: D/M
スロー再生中: D/M

DVD-AUDIO

CD

例:DVD ビデオのとき ステータスバー



メニューバー

メニューバーに表示されるアイコンの数は、ディスクの種類によって異なります。

3 カーソル (または (・)を押し てメニューバーのアイコンを選 んでから、(決定)を押し、設定また は操作をする

> 設定または操作については「メニューバー での操作 (**→35** ページ) をご覧ください。

ステータスバー、メニューバーを消すには メニューバーが表示中に**画面表示**を押します。

メニューバーでの操作

■ | TIME | 時間表示 アイコン

ステータスバーの時間表示を切換えます。

(1) 決定をくり返し押す

押すごとにTOTAL(タイトル/グループの経過 時間)、T.REM(タイトル/グループの残り時間、 TIME(チャプター/トラックの経過時間)、REM (チャプター/トラックの残り時間)の順に時間 表示が切換わります。

■ ^とOFF リピートアイコン

いろいろなくり返し再生をするときに選びます。

(1) カーソル▲(または▼)を押してリピートモー ドを選び、決定を押す

リピートモード「A-B」については、右の説明を ご覧ください。

他のリピートモードについては、「くり返し再 生する[リピート] | (**→32**ページ)をご覧くだ さい。

②⇒ タイムサーチ アイコン

再生したい場所を時間で指定します。

(1) 数字ボタンで時間を入力し、決定を押す

指定した時間から再生が始まります。

時間0:15:23のとき、「**0**|→「1|→「**5**|→

[2]→[3]と押します。 時間2:34:00のとき、[2]→[3]→[4]と押 します。

- 分、秒の入力は省略することができます。
- 時間の入力を間違えたときは、間違えた数字 が消えるまで**カーソル⋖**を押してから、入 力し直します。
- CHAP. → チャプターサーチ アイコン(DVD のみ) TRACK→ トラックサーチ アイコン(DVD のみ)

再生したい場所をチャプター番号、トラック番号 で指定します。

- (1) 数字ボタンで番号を入力し、決定を押す 指定した場所から再生が始まります。 番号5のとき、「5 |を押します。 番号15のとき、「**1**」→「**5**」と押します。
- ② 1/3 音声 アイコン (DVD DVD VCD SVCD) <u> 1/5</u> 字幕 アイコン (DVD SVCD のみ)

²³ 1/3 アングル アイコン(^{DVD} のみ)

PAGE 1/12 ページ アイコン (DVD のみ)

(1) カーソル▼(または▲)で選んでから、決定を 押す(動作内容は29、30ページ参照)

くり返し再生する[A-Bリピート]

• 再生中のチャプター(DVDビデオのとき) 解 やトラック(DVDビデオ以外のとき)の指

定した範囲をくり返し再生することができ 説 ます(A-Bリピート)。

DVD DVD CD VCD SVCD <DVDビデオ/

条 DVDオーディオ/オーディオCD:再生中に>

<ビデオCD/スーパービデオCD:PBCオフ 件 で再生中に>

準 メニューバーの む (リピート

アイコン)を選び、(決定)を押す 備



カーソル (または (二))を 押して「A-B」を選ぶ

くり返したい部分の頭で、(決定) を押す(Aポイント)



3 くり返したい部分の終わりで、



(決定) を押す(Bポイント)

A ポイントとB ポイント間のリピート再生 が始まります。

A-Bリピート再生を解除するには

- (停止)または ▶▶I、 |◀◀ を押します。
- 手順1で「オフ | を選び、決定を押しても解除さ れますが、通常の再生は続きます。

⑦お知らせ

• タイムサーチで時間を入力するとき

DVDビデオはディスクの頭からの時間、DVDオー ディオは再生中のトラックの頭からの時間を入力

オーディオCD/ビデオCD(PBCオフのとき)/スー パービデオCD(PBCオフのとき)は、停止中はディ スクの頭から、再生中はトラックの頭からの時間 を入力します。

- ディスクによっては、A-Bリピートができない場合 もあります。
- A-Bリピートのとき、タイトルまたはトラックをま たがるA-Bリピート再生はできません。また、プロ グラム再生中、ランダム再生中は、A-Bリピートは できません。

VRフォーマットのディスクを再生する

VR フォーマットについて

本機は、 $VR(V_{ideo}^{iff} Recording)$ フォーマットで記録されたDVD-R/RWを再生することができます。 VRフォーマットで記録されたディスクは、オリジナルプログラム再生とプレイリスト再生の2種類の再生ができます。


• オリジナルプログラム再生

実際に録画したそのままの映像を再生します。オリジナルの映像は、通常のDVDビデオと同様にタイトルとチャプターによって構成されます。


プレイリスト再生

プレイリストを元に再生します。

プレイリストは、オリジナルの映像から任意の範囲を取り出した映像(チャプター)によって構成されます。録画する機器でプレイリストを編集することで、オリジナルの映像は変更せずに再生の順番などを自由に変更することができます。

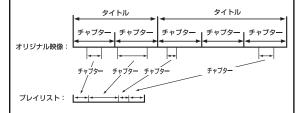

- 本機ではDVD-R/RWへの記録およびプレイリストの編集をすることはできません。
- VR フォーマットの録画およびプレイリストについては、録画に使用する機器の取扱説明書も併せてお読みください。
- ディスクの特性や記録状態によっては、再生できない場合もあります。

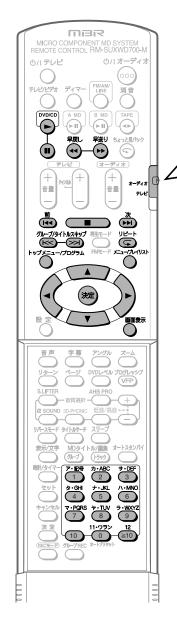

「オーディオ」 側にしておき ます。

VR フォーマットのディスクで できない操作

- 逆方向スローモーション再生
- プログラム再生
- ランダム再生


オリジナルプログラム再生をする

条件 <停止中または再生中に>

1 トップメニュー/プログラム を押す

TV画面にオリジナル再生のコントロール 画面が表示され、オリジナルプログラム再 生が始まります。

タイトル番号

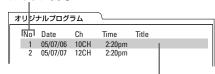

現在再生中のプログラム

- 表示窓に「**PG**|と表示されます。
- カーソル▼(または▲)でタイトル番号を選ぶと、選んだタイトルから再生が始まります。

コントロール画面を消すには

トップメニュー / プログラムを押します。

プレイリスト再生をする

条件 <停止中または再生中に>

1 メニューグレリスト を押す

TV画面にプレイリスト再生のコントロール画面が表示され、プレイリスト再生が始まります。





現在再生中のプレイリスト

- 表示窓には「**PL**]と表示されます。
- カーソル▼(または▲)でプレイリスト番号を選ぶと、選んだプレイリストから再生が始まります。

コントロール画面を消すには

メニュー/プレイリストを押します。

その他の操作

- 一時停止する
 - を押す
- 停止する



■ 頭出しをする

次 (または 前)を押す

- プレイリスト再生のときは、再生中のみ操作できます。
- タイトル番号またはプレイリスト番号を選ぶ
 - ≫ (または ⋘)を押す
- 早送り/早戻しをする

現り 早戻し

再生中に 🕟 (または 🕢)を押す

- 押すごとに2倍から60倍まで変化します (→27ページ参照)。
- 数字ボタンで番号を選ぶ
 - 「数字ボタンの使いかた」(→27ページ)を で覧ください。
- スローモーション再生をする

早送

- 一時停止中に 🕪 を押す
- 順方向のスローモーション再生になり、押すごとに再生スピードが変化します(→28 ページ参照)。
- くり返し再生する

歩 を押してリピートモードを選ぶ

- オリジナルプログラム再生のとき:
 CHAPTER(チャプターのくり返し)→
 ORG. PROGRAM(タイトルのくり返し)→ALL(ディスク全部のくり返し)→OFF(くり返し解除)→最初に戻る…が選べます。
- プレイリスト再生のとき CHAPTER(チャプターのくり返し)→ PLAY LIST(プレイリストのくり返し)→ OFF(くり返し解除)→最初に戻る…が選べます。
- 画面を拡大する[ズーム](→30ページ参照)
- 音場にサラウンド感を出す[3D-PHONIC](→30ページ参照)
- 画質を調節する[VFP](⇒31ページ参照)
- 音声を選ぶ[音声](→29ページ参照)
- 字幕を切換える「字幕](→29ページ参照)

VRフォーマットのディスクを再生する(つづき)

ステータスバーやメニューバーを使う

操作のしかたは、「ステータスバーとメニューバー」 (⇒34ページ)をご覧ください。



メニューバー



■ TIME 時間表示 アイコン

(1) 決定を押す

押すごとにTOTAL(タイトル/プレイリストの経過時間)、T. REM(タイトル/プレイリストの残り時間)の順に時間表示が切換わります。

■ ^{COFF} リピートアイコン

カーソル▲(または▼)を押してリピートモードを選び、決定を押す

■ <u>②</u>→ タイムサーチ アイコン

再生したい場所を時間で指定します。

① 数字ボタンで時間を入力し、決定を押す

指定した時間から再生が始まります。

時間の入力方法は、35ページの「タイムサー チアイコン」をご覧ください。

■ CHAP. → チャプターサーチアイコン

① 再生したいチャプター番号を入力して、決定を 押す

入力した番号のタチャプターから再生が始ま ります。

番号5のとき、「**5**」を押します。 番号15のとき、「**1** |**→** [**5** | と押します。

- OD ST 音声 アイコン
- P幕 アイコン

音楽・映像ファイルの再生

再生できるファイルについて

本機では、CD-R/RW、DVD-R/RW上にある、以下の音楽・映像ファイルを再生することができます。

MP3/WMAファイル

ファイル転送レート128 kbpsで作成されたMP3ファイル、転送レート64 kbpsで作成されたWMAファイルを推奨します。

「.MP3」「.mp3」「.WMA」「.wma」の正しい拡張子が付いているファイルが再生できます。

- タグ情報(ID3-Tag、WMA-Tag)に対応しています。タグ情報はテレビ画面に表示されます。
- MP3iやMP3 PROファイルは再生できません。

JPEGファイル

「.JPEG」「.JPG」「.jpeg」「.jpg」の正しい拡張子が付いていて、デジタルカメラで撮影したJPEG画像ファイルにのみ対応しています。

(Exif Ver2.1 JPEGベースライン方式、解像度 320×240ピクセル~6144×4096ピクセルの JPEG画像)


- ディスクの読み取りにかかる時間は、記録された グループやファイルの数によって異なります。
- ディスクの特性や記録状態によっては、再生できない場合もあります。

ファイル/フォルダ(グループ)について

本書ではフォルダを「グループ |と呼びます。

本機が1つのCD-R/RW、DVD-R/RWで識別再生できるファイル数とグループ数は、次のようになります。

- 最大ファイル数:4000ファイルまで
- 最大グループ数: 99グループまで(1 グループ内は 最大 150 ファイルまで)
 - 再生できないファイルがある場合、それらもファイルとして数えます。
 - 再生できるファイルがどのグループにも含まれないときは、そのファイルはグループ1として扱われます。

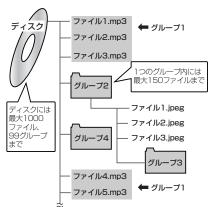

MP3、WMA、JPEGファイルが一緒に記録されているディスクの場合、「映像設定画面」(→76ページ)の「ファイルタイプ」で設定されたファイルを再生します。

コントロール画面について

MP3、WMA、JPEGファイルを含むCD-R/RW、DVD-R/RWを本機に挿入すると、コントロール画面が表示されます。コントロール画面からファイルを選んで再生します。



選択された・ラックの トラック (ファイル) リストタグ情報 (選択されたグループに (MP3、WMAのみ) 含まれるトラック)

- ファイル名やグループ名に半角英数字以外の文字 を使用すると、正しく表示されません。
- コントロールパネル画面に表示されるファイル/グループの順序は、パソコン上で表示される順番と異なることがあります。
- 再生できないファイルや、再生できるファイルを含まないグループは、コントロール画面には表示されません。

作成時の注意


ファイル/グループを作成するときは、次のことに注意してください。

- 正しい拡張子を付ける(大文字小文字の混在も可) MP3ファイル 「.MP3」「.mp3」 WMAファイル 「.WMA」「.wma」 JPEGファイル 「.JPEG」「.JPG」「.jpeg」「.jpg」
- ファイル/グループ名には半角英数字のみを使用する

CD-R/RW、DVD-R/RWディスクを作成するときは、次のことに注意してください。

- ディスクフォーマットを[ISO 9660]にする
- パケットライト方式(UDFフォーマット)は使わない
- 必ずファイナライズする
- WMA (Windows Media Audio) Microsoft, Windows Mediaは、米国Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商 標です。

音楽・映像ファイルの再生(つづき)

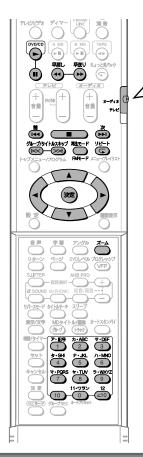

「オーディオ」 側にしておき ます。

コントロール画面から再生する

条件 <コントロール画面表示中(→39ページ)に>

🏿 を押してグループまたは トラック(ファイル)を選ぶ





を押す

再生が始まります。

MP3/WMAファイルのとき:

本体表示窓には、トラック名→タグ情報 (Title、Artist、Album)がスクロール表示さ れます。MP3またはWMA表示が点灯します。

JPEGファイルのとき:

DVD/CD ▶を押すと、選んだファイルから 次々と再生されるスライドショー再生になり ます。

決定を押すと、選んだファイルだけ再生され ます。

その他の操作

■ 一時停止する

- を押す
- JPEGファイルのスライドショー再生中 は、スライドショーの一時停止になります。

■ 停止する



- JPEGファイルのスライドショー再生中 は、スライドショーの停止になります。
- 頭出しをする

(または ()を押す

■ グループを選ぶ

(または (べ))を押す

■ 早送り/早戻しをする

再生中に 🕟 (または 砜)を押す

- 数字ボタンでトラック(ファイル)を選ぶ
 - 「数字ボタンの使いかた」(**→27**ページ)を ご覧ください。
- くり返し再生する <コントロール画面表示中に>
 - を押してリピートモードを選ぶ MP3/WMAファイルのとき:

トラックのくり返し再生、グループのくり返し 再生、全トラックのくり返し再生から選べます (**→32**ページ)。

プログラム再生またはランダム再生のとき は、プログラム再生またはランダム再生のく り返し再生と、再生中のトラックだけのくり 返し再生が選べます。

JPEGファイルのとき:

グループのくり返し再生、ディスクのくり返 し再牛のモードから選べます。

- 画面を拡大する[ズーム](JPEGファイルのみ) く(スライドショー再生を除く)ファイル再生中 または一時停止中に>
- を押して倍率を選ぶ

「ズーム1」、「ズーム2」、「OFF」から選べます。

を押して拡大したい部分を選ぶ


通常の映像に戻すには

ズームをくり返し押して「**OFF** |を選びます。

- プログラム再生、ランダム再生
 - (MP3/WMAファイルのみ)
 - 詳しくは、「プログラム再生」、「ランダム再 生 (→33ページ)をご覧ください。

MDを聞く

本機のMDプレーヤーは、MDLP(下記「MDLPについ て」参照)で録音された曲の演奏に対応しています。

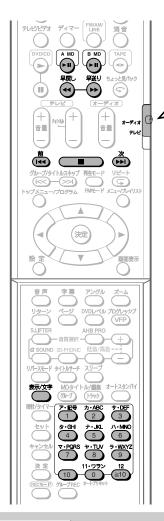


「オーディオ」 側にしておき ます。

MD挿入口(A MD または B MD)にMDを入れる

矢印のある面を上にして、矢印の向きに正 しく差し込みます。MDは途中から引き込ま れます。

> 矢印のある面 (ラベル面) を上にする

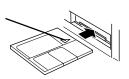

ソース(音源)がA MD(またはB MD)のとき: 「A(またはB)MD READING 表示→総曲 数と総グループ数*⇒ディスクタイトル(つ いているとき)→総曲数と総演奏時間 と表示されます。

- 未録音のMDを入れると「**BLANK DISC**」 と表示されます。
- 長いタイトルはスクロール表示されます。
 - * グループ分けされていないときは、表示 されません。

A MDデッキで演奏するとき:



⋒ │ (本体はA MD⊳/II)を押す

B MDデッキで演奏するとき:



® MD ◯ /II)を押す

演奏が始まります。

曲にタイトルがあるときは、曲タイトルが表 示されてから、演奏経過時間などが表示され ます。長いタイトルはスクロール表示されま す。

演奏が終わると自動停止します。

ご注意

電源「切」のときは、MDを入れることができませ ん。無理に押し込むと故障の原因となります。

MDLPについて

音声圧縮技術ATRAC3により、MDを最長4倍の長 さに使えるステレオ長時間録音モードを MDLP と いいます。LP4モードでは、4倍長ステレオ録音がで き80分MDで最長320分の録音・再生が可能です (LP2モードでは2倍長ステレオ録音·再生)。

MDの再生モード

MDは録音したときの録音モード(SP、LP2、 LP4)に従って演奏されます。演奏が始まると、そ の曲の再生モード(録音モードと一致します)が表 示窓に表示されます。

• **SP** : 本機でステレオ録音したMD、または MDLPに対応していないMDレコーダーで 録音したMDのとき

• **LP2**: 2倍長時間録音(ステレオ)したMDのとき • **LP4**: 4倍長時間録音(ステレオ)したMDのとき

MDを聞く (つづき)

MDの基本操作

■ 演奏を停止する

① ● を押す

■ 演奏を一時停止する

演奏中に (または B MD) (または)を押す

演奏時間表示が点滅します。

もう一度押すと、停止したところから演奏 が始まります。

■ 曲の頭出しをする(スキップ)

演奏中に (または (または)を押す

次の曲(または演奏中の曲)の頭出しができます。くり返し押すと、さらに前後の曲の頭出しができます。

• 停止中に押すと、1曲ごとの演奏時間が表示されます。

■ 曲の早送り/早戻しをする(サーチ) 早送り/早戻し1(リモコンのみ)

② 聞きたいところで (または BMD) を押す そこから演奏が始まります。

本体で操作する場合は、▶►I(またはI◄◄)
 を押し続けます。指を離すと、そこから演奏が始まります。

■ 演奏中にタイトルなどを見るには

① 参示/文字 を押す

曲タイトル、グループタイトル、現在時刻などが順番に表示されます。

停止中に**表示/文字**を押すと、ディスクタイトル、現在時刻を見ることができます。

 ソース(音源)がA MDで、B MDデッキに MD が入っているときは、停止中にMDの録 音残量時間(REC REMAIN)も見ることが できます。

■ MDを取り出す

① A MD から取り出す:本体の▲ A MD を押す B MD から取り出す:本体の▲ B MD を押す 演奏中は、停止してからMD が出てきます。 出てきたMD は抜き取ってから他の操作をし てください。

聞きたい曲を指定する (ダイレクト演奏)

1 聞きたい曲を数字ボタン

(^{7・配}る ~ 10、 ¹²)で選ぶ

停止中は、押した数字の曲番号が表示され、 ダイレクト演奏が始まります。

数字ボタンの使いかた

1~10の番号を選ぶとき

ア・記号 (1) ~ (10) のいずれかを押します。

11以上の番号を選ぶとき

100を選ぶ: (≥10) → (≥10) →


ア・配号 11・フラン 11・フラン 1 0 → 0

と押します。

MDのリピート演奏


MDの演奏中や停止中に、聞きたい曲をくり返し演奏 させることができます。

全曲リピート演奏(REPEAT 1MD)と1曲リピート演 奏(REPEAT TRACK)、A MDとB MDデッキを連続し てくり返し演奏することもできます(REPEAT ALL)。

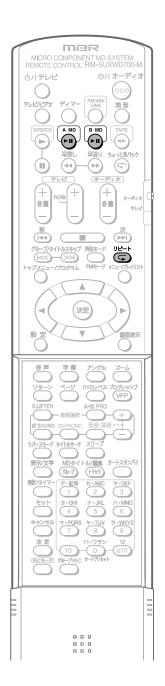

条件 <停止中または演奏中に>

(字) を押してリピートモードを 選ぶ

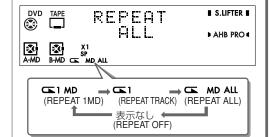

REPEAT 1MD (1枚MD全曲 リピート演奏) : 演奏するMDデッキの 全曲をくり返し演奏 します。演奏中に選ぶ と、その曲から全曲演 奏をくり返します。

プログラム演奏、ラン ダム演奏、グループ演 奏と同時に使うこと ができます。

REPEAT TRACK : 現在演奏中の曲、また (1曲リピート演奏) はこれから演奏する1

曲をくり返します。

REPEAT ALL (A MD→B MD 連続リピート演奏)

: A MDとB MDデッキ の両方のMDが連続し てくり返し演奏しま

す。

A MDとB MDデッキ が両方とも通常演奏の ときだけ選べます。


停止中に設定したときは、A MD ►II (または**B MD ►II**)を押して演奏を始 めます。

リピート演奏のモードを解除する

リピートをくり返し押して「REPEAT OFF」を 選びます。

• MDを取り出したり電源を「**切**」にすると、リ ピート演奏のモードは解除されます。

MDのいろいろな演奏

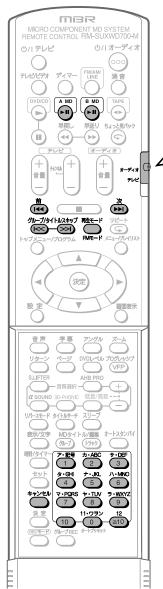

「オーディオ」 側にしておき ます。

⑦お知らせ

- A MDの曲とB MDの曲を一緒に使うプログラム 演奏はできません。
- A MD と B MD の両方を使ったランダム演奏はで きません。
- プログラム演奏のとき、33曲目をプログラムしよ うとすると、「MEMORY FÜLL」と表示され、これ以 トはプログラムできません。
- A MDを録音するとき、ランダム演奏のモードに なっていると録音状態になりません。モードを解 除してください。

MDのプログラム演奏

説

条 件 • 最大32曲までプログラムして聞くことが できます。

<MDが停止中に>

一 を押して本体表示窓に PROGRAMを点灯させる

例:AMDのとき

OVD TAPE AMD PROGRAM

PROGRAM

A-MD B-MD

▶ AHB PRO €

• すでにプログラムされているときは、 曲番号、プログラム番号が表示されます。

数字ボタンを押してプログラム する

- 数字ボタンの使いかたは42ページ「聞きた い曲を指定する(ダイレクト演奏)」を参照 してください。
- 番号を間違えたときは、キャンセルを押し ます。最後のプログラム内容が消えます。





プログラムした曲の演奏が始まります。

演奏が終わると自動停止します。

プログラムの内容を確認する

停止中に ▶▶(または ◄◄)を押すと、プログラ ムの曲順を確認することができます。

プログラムを修正する

停止中に**キャンセル**を押します。プログラムの最 後の曲から順番に削除されます。

プログラム演奏のモードを解除する

停止中に**再生モード/FMモード**をくり返し押し て、本体表示窓の表示を「PROGRAM 以外にし ます。

プログラム内容をすべて削除する

キャンセルを2秒以上長押しします。 すべてのプログラム内容が消去されます。 本体の ▲ A MD(または▲ B MD)を押してMD を取り出す、または電源を「切」にしたときもすべ てのプログラムが消去されます。

MDのランダム演奏

解説

件

MDに収録されているすべての曲を、本機 がランダム(無作為)に選んで演奏します。

<MDが停止中に>



した。 をくり返し押して本体表示

窓にRANDOMを点灯させる

例:AMDのとき

DVD TAPE AMD

RANDOM

▶ AHB PRO €





最初の曲の曲番号が表示され、演奏が始ま ります。

- ▶▶ を押すと、現在演奏中の曲を飛ばし て次の曲を演奏します。
- ▶ ◄ を押すと、演奏中の曲の頭出しをし ます。前の曲には戻れません。
- 収録されている曲の演奏がすべて終わる と自動停止します。
- 一度演奏した曲は、再び選曲されません。

ランダム演奏のモードを解除する

停止中に**再生モード/FMモード**をくり返し押し て、本体表示窓の表示を「RANDOM | 以外にしま す。またはMDを取り出すか、電源を「切」にしま す。

MDのいろいろな演奏と リピート演奏を組み合わせたとき

- プログラム演奏とリピート全曲演奏を組み合わ せると、プログラムした全曲をくり返し演奏し
- ランダム演奏とリピート全曲演奏を組み合わせ ると、ランダム演奏の曲順はくり返されるたび に異なります。
- グループ演奏とリピート全曲演奏を組み合わせ ると、選んだグループの曲だけをくり返し演奏 します。

MDのグループ演奏

説

件

選んだグループに登録されている曲だけを 演奏します。

<MDが停止中に>



● をくり返し押して本体表示

窓にGROUPを点灯させる

例:AMDのとき

DVD TAPE MD

GROUP

■ AHB PRO €

A-MD B-MD

2



(または ^{BMD})を押す

グループ1の最初の曲番号が表示され、演奏 が始まります。

- グループが1つもないときは、通常演奏と 同じになり、表示窓のGROUP表示が消灯 します。
- グループ 1 を聞くときは、手順3の操作を しないで、このままお聞きください。 グループ登録された曲の演奏がすべて終 わると自動停止します。

3 ≥ (または)を押して演奏 するグループを選ぶ

選んだグループの最初の曲番号が表示さ れ、演奏が始まります。

グループ登録された曲の演奏がすべて終わ ると自動停止します。

同じグループ内の演奏曲を変える

▶▶ (または **▶** (または **▶** (または **▶** (または **▶** (または **▶**) を押します。

他のグループの曲や、グループ登録されていない 曲を選ぶことはできません。

演奏グループを変える(グループスキップ)

グループ演奏中に>>I(または I<<)を押します。

• 通常演奏中に上記の操作をすると、そのグル-プの最初の曲からMDの最後の曲まで演奏さ れます。


グループ演奏のモードを解除する

停止中に**再生モード/FMモード**をくり返し押し て、本体表示窓の表示を「GROUP 以外にしま

• MDを取り出すか、電源を「切 | にしても、グ ループ演奏のモードは解除されます。

MDのタイトルサーチ

本機では、曲タイトルやグループタイトルを探して (タイトルサーチ)演奏することができます。タイトル を探したいMDを本機に入れておきます。

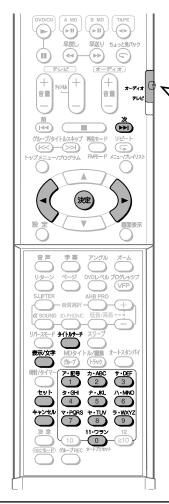

「オーディオ」)側にしておき ます。

タイトル入力に使うボタン

表示/文字 : 文字の種類を切換えます。 カーソル **→、** : 入力位置を移動します。

数字ボタン(1~9、0):文字を入力します。

キャンセル:入力した文字を消します。

詳しい入力方法は60ページの「タイトル入力の しかた」をご覧ください。

- タイトルサーチの場合、空白(スペース)も文字として扱われますが、空白(スペース)の後ろに文字がないときは、無視されます。
- タイトルサーチでは、英大文字と英小文字は区別されます。

条件 <停止中または演奏中に>

1 曲タイトルを探すとき:

~ を1回押してから、 を押す

グループタイトルを探すとき:

表示窓に入力表示が現れます。

- 演奏中のときは停止します。
- ソース(音源)がMD以外のときは、タイト ルサーチができません。

例:曲タイトルを探すとき



フ 探したいタイトルを入力する

探したいタイトルの最初の1~5文字まで入力します。

例:「F」と入力したときは、「F」で始まるタイトルを曲番号順に探します。

「Frien」と入力したときは、「Frien」で始まるタイトルを曲番号順に探します。

- タイトル入力に使うボタンは、左の説明を ご覧ください。
- タイトルが記録されていない曲(NO TITLE)を探すときは、何も入力しないで **手順3**に進みます。
- 途中でやめるときは、**タイトルサーチ**を押します。


3 | 決定 を押す

「SEÁŔCH....」と表示され、タイトルサーチが始まります。曲が見つかると演奏が始まります。

演奏が終わると再び次のタイトルサーチが始まります。該当する曲が見つからないときは、「SEARCH END」と表示され、自動停止します。

次の曲を探すには

▶▶I を押すと、「SEARCH」と表示され次の曲の タイトルサーチが始まります。曲が見つからない ときは、「SEARCH END」と表示され、タイトル サーチが終了します。

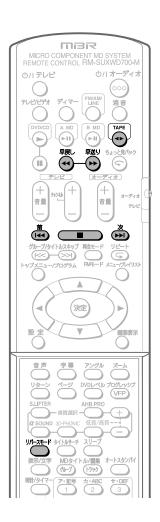


本機は、ノーマルテープ(TYPE I)の再生に対応しています。ハイポジションテープ(TYPE II)やメタルテープ(TYPE IV)は、特性が異なるためお勧めできません。再生すると音質が変わります。

ご注意

- テープにたるみがあると、機械内部に巻き込まれたり故障の原因となります。ご使用の前にたるみを取り除いてください(→81ページ参照)。
- C-120やC-150などの長時間テープは、使用しないでください。長い時間の録音または再生に便利ですが、テープが薄く伸びやすいため、機械内部に巻き込まれる原因となります。

1 カセットホルダーの▲ PUSH-OPEN 部分を押して開け、テープを入れる

A面を上にし、テープの見える面を手前にして入れます。

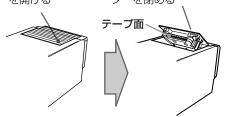

- C-90(90分)以下の長さのテープをご使用ください。
- カセットホルダーを閉めるときは、「カ チッ」と音がするまで確実に押して閉めて ください。



2 | 🅌 を押してリバースモードを

選ぶ

押すごとに、表示窓のリバースモード表示は次のように切換わります。

・ 二): A面(おもて面)からB面(うら面) への往復再生

(**二**) : AB両面の**連続再生**(再生を停止 するまでくり返し)


A面(おもて面)、またはB面(うら面)のみの片道再生

3 (本体は TAPE <> >)を押す

テープの再生が始まります。

- TAPE ◀▶ を押すごとに、テープの走行方向が変わります。テープを入れた最初は、必ず順方向(おもて面…A面)から走行します。
- テープのA面再生中は右向きのテープ走行 方向表示(▶)が、テープのB面再生中は左 向きのテープ走行方向表示(◄)が表示さ れます。
- 土または 土)で再生した場合、テープが巻き終わると自動停止します。

テープを聞く(つづき)

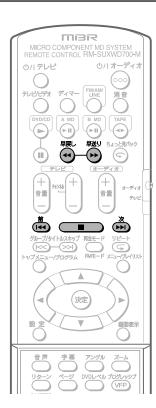

テープの基本操作

■ 再生を停止する


(1) ● を押す

カセットホルダーを開けてテープを取り出すときは、必ず ■ (停止)を押して再生を止めてからカセットホルダーの ▲ PUSH-OPEN(テープ取り出し)を押します。

- ① (または (4))を押す
 - 順方向(►)の再生中は、►► が早送り、<
 が巻き戻しになります。
 - ・逆方向(◄)の再生中は、◄◄ が早送り、▶► が巻き戻しになります。
 - 本体またはリモコンの▶▶I(またはI◄◄)でも 同様の操作ができます。

他の機器の音声を聞く

本機前面のLINE IN端子や背面のデジタル入力端子に接続した他の機器の音声を楽しむことができます。

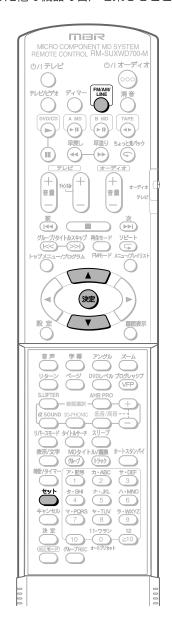

をくり返し押して

「LINE」または「LINE-D」を

選ぶ

LINE

:本体前面のLINE IN端子に接続 した機器の音声を聞くとき選び

ます。

LINE-D:本体背面のデジタル入力端子に 接続した機器の音声を聞くとき

選びます。

他の機器の再生を始める

• 詳しくは接続した機器の取扱説明書を ご覧ください。

音量などを調節する →18~19ページ「基本操作 | 参照。

LINEの音声入力レベルを調節する

解

• LINEの音声入力レベルを調節することが できます。

説 ソース(音源)がLINEのとき操作します。

入力レベルが表示されるまで ◯ を長押ししてレベルを選ぶ

長押しするごとに次のように切換わります。

LEVEL 1: LINEの音声入力レベルが大



きいときに選びます。音声入 力が小さくなります。(お買 い上げ時の設定)

LEVEL 2: LINEの音声入力レベルが小 さいときに選びます。音声入 力が大きくなります。

レベルの表示は、約2秒で消えます。

LINE-Dの音声入力レベルを調節する

解 説 • LINE-Dの音声入力レベルを調節すること ができます。

ソース(音源)がLINE-Dのとき操作します。

入力レベルが表示されるまで きゅう を長押しする

カーソル 🔼 または 🤍 を押 してレベルを調節し、(決定)を押す

> - 12dB~0~+ 12dB(2dB単位)の範囲 で調節できます(お買い上げ時はOdBに設 定されています)。これをデジタルRECレベ ルコントロールといいます。

• 本機のデジタル入力端子は、PCM音声信号に のみ対応しています。

MDに録音するとき

B MDに録音できるソース(音源)

MDには、B MD以外の音声が録音できます。

B MDでできる録音

ステレオ長時間録音(MDLP)

本機はステレオ音声のまま2倍または4倍の長時間録音(MDLP)に対応しています。

1枚のMDに違うモード(SP: 標準/LP2: 2倍長時間/LP4: 4倍長時間)の曲を混在させて録音することもできます。MDの録音残量表示は録音モードに応じて変わります。

SP :標準のステレオ録音

(MD80で最大80分の録音)

LP2: 2倍長時間録音(ステレオ)

(MD80で最大160分の録音)

LP4: 4倍長時間録音(ステレオ)

(MD80で最大320分の録音)

ラジオ放送の長時間録音などに使用すると

- 便利です。
- 録音モードが長時間(SP→LP2→LP4)になるに したがって、音質に差がでます。最良の音質で録音 したいときは、SPを選んでください。
- LP2またはLP4モードで録音したMDを、SPモードで録音することもできます。
- 本機では、通常の2倍の時間で録音できる「モノラル録音」には対応しておりません。ただし、モノラルソース(音源)をMDLPの各モードで録音することはできます。
- カーAV機器がMDLPに対応していないときは、 SPモードで録音してください。

ご注意

• LP2またはLP4で録音された曲は、「MDLP」の再生に対応した機器以外では再生できません。曲タイトルの始めに「LP:」と表示され、無音状態になります。「MDLP」に対応した機器で再生すると、「LP:」は表示されません。

「LP:」 はつけない設定にすることもできます (→51ページ「LP:の設定」参照)。

MDの編集をするとき、録音モード(SP/LP2/ LP4)の異なる曲をつなげる(JOIN)ことはでき ません。

グループ録音

録音開始から終わりまでを1つのグループとして録音します(お買い上げ時の設定)。

グループとして録音しない設定もできます (→51ページ「グループ録音の設定」参照)。

HCMS(倍速録音での著作権保護)について

MDへの倍速録音では、著作権保護のため倍速(等速を超える)録音に関する規定があります(→82ページ参照)。

- この規定により、オーディオCDから一度5倍速録音した曲またはA MDから一度2倍速録音した曲は、その曲の録音開始から74分が経過しないと、その曲の再録音はできません。
- 74分が経過する前に同じ曲を録音しようとすると、 「HCMS CANNOT COPY」が表示されて録音が停止 します。

オーディオCD、A MDの倍速録音

オーディオCDの音声は5倍速で、A MDの音声は2 倍速で録音することができます。

• 倍速録音中は、音声を聞くことはできません。

1トラック(1曲)録音

オーディオCD/ビデオCD/スーパービデオCD/ DVDオーディオ/MP3/WMAディスクとA MDの 音声を録音するときに使います。

演奏中の1トラック(1曲)だけを録音することができます(→**57**ページ参照)。

シンクロ録音

DVD/CD、A MDまたはテープの音声を録音するときに使います。

DVD/CD、A MDまたはテープの再生開始と同時にB MDの録音が開始します。再生が終了すると録音も終了します。

サウンドシンクロ録音

接続した他の機器(LINEまたはLINE-D)の音声を録音するときに使います。

接続した他の機器(LINEまたはLINE-D)からの音声信号に反応して録音を開始します。30秒以上音声が途切れると、録音を中止します。

トラックマークについて

MDには、曲ごとの頭の部分に曲番がついています。この曲番を「トラックマーク」と呼び、このトラックマークとトラックマークの間が「曲」としてみなされます。

 ラジオ、テープ、接続した他の機器(LINEまたは LINE-D)の音声を録音するときは、トラックマークをつけたいところでリモコンのセットを押してトラックマークをつけるマニュアルマーク方式 (お買い上げ時の設定)、5分間隔で自動的にトラックマークがつくタイムマーク方式、無音部分が3秒以上続くと自動でトラックマークがつくオートマーク方式があります。

マニュアルマーク方式/タイムマーク方式/オートマーク方式の切換えについては、「トラックマークの設定」(→55ページ参照)をご覧ください。

• DVD/CDからの音声を録音するときは、曲の変わり目に自動でトラックマークがつきます。ただし、 DVDビデオ/DVDオーディオの場合、正しくつかないことがあります。トラックマークをつける方式は切換えることができません。

録音をする前に

- 大切な録音の場合は、必ず等速で試し録音をして 正常に録音できることを確認してからお使いくだ さい(同じ曲の倍速録音は74分後になります)。
- MDには最大254曲(トラック)まで録音することができます。
- オーディオCD/ビデオCD/スーパービデオCD/ DVDオーディオの音声は、デジタル信号のまま録音されます。

CD-R/RWの音声は、「SCMS CANNOT COPY」が表示されデジタル録音できません。このようなときは、「CD-R/RWまたはDVDオーディオの録音(→53ページ参照)」をご覧になり、アナログ録音してください。

DVDビデオ、MP3/WMAディスク、テープおよび ラジオ、LINEの音声はアナログ信号をデジタル信 号に変換してから録音されます。

途中まで録音してあるMDのときは、その終わりを自動的に探して未録音部分の始まりから録音されます。

新たに録音し直すときは、ALL ERASE (→64ページ参照)で全部の曲を消してから録音してください。

- 録音をしながらMDに曲タイトルをつけることができます(→58~60ページ参照)。
- 録音中は、本機の音量・音質を変えても録音される 音声には影響ありません。


ご注意

- MDの録音/編集中は、本機に振動を与えないようにしてください。特に「WRITING」の表示中は注意してください。MDが演奏できなくなるおそれがあります。
- ディスクを録音すると、リピート演奏のモード は解除されます。

MDカートリッジのラベルについて

 MDカートリッジのラベルは、はがれないように端の方までしっかりと張りつけてください。 万一、ラベルエリアよりもはみ出したり、はがれかかったままお使いになると、MDが取り出せなくなったり、故障の原因となることがあります。

B MDに録音する前の設定

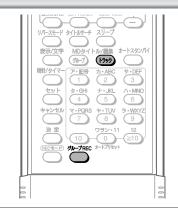

■ グループ録音の設定

これから録音する曲や放送などを一つのグループとして登録するときMD GROUPの設定を「ON」にします。

① プループREC を押す

押すごとに次のように変わります。

MD GROUP : グループとして録音します。
ON MD録音状態表示のGROUPが

点灯します。

MD GROUP: グループとして録音しません。

OFF MD録音状態表示のGROUPは

点灯しません。

■ LP:の設定

ステレオ長時間録音された曲の頭の部分に LP: をつける/つけないの設定をします。

(1) (1599) を長押しして設定する

押すごとに次のように変わります。

(LP:) OFF: 曲タイトルの頭に LP: が


つきません。

(LP:) ON: 曲タイトルの頭に **LP**: が

つきます。

録音レベルは自動調節されます。

体 本

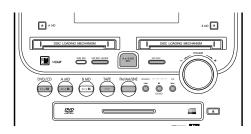

進

備

録音用のMDをB MD挿入口に入れ、

LP:の設定、グループ録音の設定を確認して おきます(「B MDに録音する前の設定」 →51ページ参照)。

誤消去防止つまみを閉じておきます(→80 ページ参照)。

大切なお知らせ

DVD/CD(DVDビデオ以外)を再生中に本体の MD RECを押すと、1 トラック(曲)録音になり、 再生中のトラック(曲)の録音が終了すると自動停 止します。

A MDを演奏中に本体のA ► B MD RECを押す と、A MDの 1 曲録音になり、演奏中の曲の録音が 終了すると自動停止します。

DVD/CDやA MDの途中から録音するつもりで 上記の操作をすると、演奏中以降の曲は録音され ません。

このようなときは、DVD/CDまたはA MDの停止 中に録音を開始する曲を選んでからMD RECま たはA ► B MD RECを押します。

⑦お知らせ

- オーディオCDの5倍速録音中、MDの2倍速録音 中は、音声を聞くことはできません。
- オーディオCDの5倍速録音ではCDを高速で回転 させるため、CDの状態によっては正しく録音さ れず、雑音などが録音されることがあります。 このようなときは、等速で録音し直してください。
- A MDの音声を録音するとき、曲タイトルは録音と 同時にB MDにコピーされます。ディスクタイトル は、B MDがブランクディスクで録音するときに限 り、録音と同時にコピーされます。
- A MDの録音中は、周期的に動作音がしますが故障 ではありません。
- DVD ビデオを録音中は、字幕言語、音声言語、ア ングル、ズームなどのDVDの操作、3D-PHONIC の切換えはできません。

DVD/CDの録音

録音するディスクを入れ、 押してから 🦳 を押す


ソース(音源)をDVD/CDにし、停止状態に します。

を

• DVDビデオ(音楽ソフトなど)の場合 タイトル/チャプターを再生し、一時停止 してから **◄◄** (または**►<**)を押して曲 の先頭に戻します。

ディスクによっては、正しく録音されな いことがあります。

◎ を押して録音モードを選ぶ

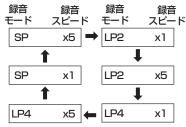

- リモコンの**RECモード**でも同様の操作が できます。
- 録音スピードの[x5](5倍速)は、オーディ オCDの音声を録音するときのみ有効で す。他の種類のディスクの音声を録音する ときは、自動で[x1](等速)に変更してか ら録音されます。

ディスクによっては、手順3で「CANNOT REC x1 REC ONLY が表示されて録音 できないことがあります。

3 を押す

CD (→ DVD/CDとB MDの録音が 始まり、表示窓のソース(音源) 状態表示が右のようになります。 DVD/CDの再生が終わると、「WRITING」 と表示され録音も自動的に終了します。


- B MDの録音残量時間がなくなったとき も、自動停止します(「録音中の表示窓の 表示内容を切換える」→53ページ参照)。
- ビデオCDはPBCを「切」(→25ページ参 照)にして録音します。
- 録音を途中で停止するときは、■(停止)を押し ます。

A MDの録音

1 録音するMDを入れ、 を押してから を押す

ソース(音源)をA MDにし、停止状態にします。

2 ● を押して録音モードを選ぶ

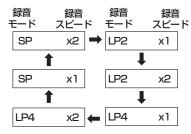

リモコンのRECモードでも同様の操作ができます。

3 を押す

- B MDの録音残量時間がなくなったとき も、自動停止します。
- A MDがランダム演奏モードになっていると、「CANNOT REC」と表示され録音 状態になりません。解除しておいてください。
- 録音を途中で停止するときは、■(停止)を押します。

裏録音機能

A MDの音声をB MDに録音中、**DVD/CD ▶** II (または本体の**DVD/CD ▷/II**)を押してDVDやオーディオCDなどのディスクを再生することができます。

また、DVD/CD再生中にA ► B MD RECを押す と、A MDの音声をB MDに録音することもでき ます。

これを「裏録音機能 | といいます。

途中で録音をやめるときは、MDとDVD/CDの ソース(音源)ごとに■(停止)を押してください。

CD-R/RWまたはDVDオーディオの録音

CD-R/RWまたはDVDオーディオの音声をB MDに録音するとき、MD RECを押すと、表示窓に「SCMS CANNOT COPY」が表示され、デジタル録音ができないことがあります。

このようなときは、録音スピードが「x1」(等速)の モードを選び、MD RECを4秒以上押します。 「ANALOG REC?」が表示されている間にもう 一度MD RECを押して、アナログ録音で録音して ください。

指定した曲番号以降の録音

手順3でMD RECまたはA ► B MD REC を押す前に操作します。

• 停止中に操作してください。

オーディオCD/ビデオCD/スーパービデオCD/A MDのとき

▶▶ または ▶ でトラックを指定します。指定したトラック番号以降のトラックを録音します。

DVDオーディオ/MP3/WMAディスクのとき

>>I または I<<でグループを指定します。指定したグループの最初のトラック以降のトラックを録音します。

▶▶ または ▶ でトラックを指定します。指定したトラック番号以降のトラックを録音します。

録音中の表示窓の表示内容を切換える

リモコンの**表示/文字**を押すごとに次のように変わります。

DVD/CDを録音しているとき:

①録音中のDVD/CDの情報(タイトル/チャプター番号、グループ/トラック番号)と再生経過時間・B MDの録音残量時間→②録音中のDVD/CDの情報(タイトル/チャプター番号、グループ/トラック番号)とB MDの曲番号・グループ番号→③現在時刻・曜日→①に戻る→…に切換わります。

A MDを録音しているとき:

①録音中のA MDの曲の残り時間·B MDの録音残量時間→②A MDとB MDの曲番号·グループ番号→③曲タイトル→④現在時刻·曜日→①に戻る→…に切換わります。

著作権保護のため、オーディオCDから一度5倍速録音した曲またはMDから一度2倍速録音した曲は、その曲の録音開始から74分が経過しないと、その曲の再録音はできません(HCMS →82ページ参照)。

録音は、本体のボタンを使って説明します。

進

録音用のMDをB MD挿入口に入れ、 LP:の設定、グループ録音の設定を確認して おきます(「B MDに録音する前の設定」→51 ページ参照)。

備

誤消去防止つまみを閉じておきます(→80ページ参照)。

ラジオ放送を録音する

1

を押して、FMまたはAMを 選んでから、リモコンの数字ボタ ンなどで録音したい放送局を選局 する

2

を押して録音モードを選ぶ

リモコンのRECモードでも同様の操作ができます。

3

トラックマークのつけかたを選ぶ

「トラックマークの設定」(→55ページ)を ご覧ください。

4

録音が始まります。

5

録音をやめるときは 🔘 を押す

「WRITING」と表示され録音が終了します。

• B MDの録音残量時間がなくなったとき も、自動停止します。

トラックマークをつけるときは

「トラックマークをつける」(**→55**ページ)をご覧ください。

テープの録音(シンクロ録音)

1 録音するテープを入れ、 を押してから を押す。 次にリモコンの を押してリバースモー

ドを選ぶ

ソース(音源)をテープにし、停止状態にします。

2

/ □□□ を押して録音モードを選ぶ

リモコンのRECモードでも同様の操作ができます。

3 トラックマークのつけかたを選ぶ

「トラックマークの設定」(→55ページ)を ご覧ください。

4

・ ● を押す

録音開始に合わせてテープ再生もスタートし(シンクロ録音)、表示窓のソース(音源)状態表示が右のようになります。

B-MD

テープの再生が終わると、「WRITING」と表示され録音も自動的に終了します。

• B MDの録音残量時間がなくなったとき も、自動停止します。

トラックマークをつけるときは

「トラックマークをつける」(**→55**ページ)をご覧ください。

録音を途中で停止するときは、■(停止)を押します。

録音中の表示窓の表示内容を切換える

リモコンの**表示/文字**を押すごとに次のように変わります。

ラジオ、テープ、他の機器を録音しているとき:

①録音中のソース(音源)名とB MDの録音残量時間→②録音中のソース(音源)名とB MDの曲番号・グループ番号→③現在時刻・曜日→①に戻る→…に切換わります。

他の機器の音声を録音する

(サウンドシンクロ録音)

■ を押してLINEまたは LINE-Dを選び、他の機器の演奏 進備をする

• あらかじめ他の機器の音声入力レベルを調 節することもできます(→49ページ参照)。

を押して録音モードを選ぶ

• リモコンのRECモードでも同様の操作が できます。

トラックマークのつけかたを選ぶ

• 「トラックマークの設定」(右の説明)をご覧 ください。

4

た押す

表示窓のREC表示が点灯し、録音待機状態に なります。

「LINE→B MD」または 「LINE-D→B MD」と表示される のを待って、接続した機器の再生 を始める

> 音声が入力されると録音が自動的に始まりま す(サウンドシンクロ録音)。

> また、B MD ▷ / II を押して録音を始めるこ ともできます。

> • 接続した機器からの音声が30秒以上途切 れると、自動的に録音を終了します。このと き、録音を終了したMDの空白時間は約2秒 になります。

録音をやめるときは 🔘 を押す

「WRITING」と表示され録音が終了します。

 B MDの録音残量時間がなくなったとき も、自動停止します。

トラックマークをつけるときは

「トラックマークをつける」(右の説明)をご覧く ださい。

トラックマークの設定

トラックマークのつけかたを設定します。

- 本体を使って設定します。
- (1) 「MANUAL MARK」が表示されるまで、 本体の を約4秒間押したままにする 次回からは設定した方式が表示されます。
- ② 表示中に本体の◎(または◎)を押して 選ぶ

押すごとに次のように変わります。

▶MANUAL MARK:セットを押してトラックマーク

TIME MARK :5分間隔で自動的にトラック

マークがつきます。

◆AUTO MARK :無音部分が3秒以上続くと自動

でトラックマークがつきます。 ただし、無音部にノイズ等がある とトラックマークはつきにくくな

をつけます(お買い上げ時の設定)。

ります。

トラックマークをつける

マニュアルマーク方式(MANUAL MARK)のとき: 録音中に曲の変わり目などで**セット**を押してト ラックマークをつけます。

タイムマーク方式(TIME MARK)のとき

5分間隔で自動的にトラックマークがつきます。 **セット**を押してもトラックマークをつけることは できません。

オートマーク方式(AUTO MARK)のとき

録音中に無音部分が3秒以上続くと自動でトラッ クマークがつきます。

セットを押してトラックマークをつけることもで きます。

録音が終わったあとでもMDの編集機能(「曲を分 ける(DIVIDE) | → 62 ページ参照)でトラックマー クをつけることができます。MD全体を1曲として 録音したときなど、あとから「曲を分ける・曲を消 す」などの編集機能をお使いください。

ご注意


サウンドシンクロ録音のとき、接続する外部機器 や再生する音量によっては、うまく録音できない ことがあります。そのようなときは、外部機器側 の出力レベル設定などをし直してください。

テープに録音する

録音にはノーマルテープ(TYPE I)を使います。 ハイポジションテープやメタルテープは使えません。

曲間に4秒のあき(ブランク)を作って録音されます。 録音レベルは自動調節されます。

本 体

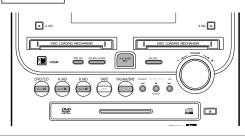

録音用のテープをカセットホルダーに入れる。

- ノーマルテープ(TYPE I)を使います。
- リーダーテープの部分は巻き取っておきま す(→81ページ参照)。

進

• 途中まで録音した位置で止まっているテー プを入れると、その位置から録音されます。

備

選ぶ

リモコンの を押してリバースモードを

上 : 片面のみ録音するとき

二: A面(おもて面)からB面(うら面)

へ往復録音するとき

大切なお知らせ

DVD/CD(DVDビデオ以外)、A MDまたはB MD を演奏中に本体のTAPE RECを押すと、1 曲録音 になり、演奏中の曲の録音が終了すると自動停止し

途中の曲から録音したいときは、DVD/CD、A MD またはB MDの停止中に録音を開始する曲を選ん でからTAPE RECを押します。

ご注意

• 生演奏などで全体が1曲で録音されているMD をテープに往復録音するときは、あらかじめ DIVIDE機能(**→62**ページ参照)を使ってテー プ片面の長さに合わせ、2曲に分けてください。

録音済みのテープの音を消す

手順1でソース(音源)に「他の機器の音声」のLINE を選び、TAPE RECを押します。録音済みのテー プの音が消去され、無音テープになります。この場 合、接続した機器は演奏しないでください。

あき(ブランク)を作らずに録音する

DVD/CDまたはA MD、B MDを一時停止状態に してから**TAPE REC**を押します。

録音するソース(音源)を選ぶ

• DVD/CDやMDは停止状態にしておきます。

ソース(音源)	操作
DVD/CD	DVD/CD ▷ /II を押してから ■(停止)を押します。
A MD	A MD ▷ / II を押してから ■(停止)を押します。
B MD	B MD ▷ / II を押してから ■(停止)を押します。
ラジオ放送	FM/AM/LINEを押してFM またはAMを選んでから、リモ コンの数字ボタンなどで録音 したい放送局を選局する。
他の機器の音声 (LINE、LINE-D)	FM/AM/LINEを押してLINE またはLINE-Dを選び、他の機 器の演奏を準備する。 あらかじめ、他の機器の音声 入力レベルを調節することも できます(➡49ページ参照)。

tape rec を押す

録音が始まります。

- ソース(音源)が他の機器の音声のときは、 接続した機器の演奏を始めます。
- ソース(音源)がDVD/CD、A MDまたは B MDの場合、シンクロ録音機能により DVD/CD、A MDまたはB MDの演奏が自 動で始まり、終わるとテープも自動停止し ます。
- 録音中にDVD/CD、A MD、B MDの一時停 止や早送り/早戻しの操作はできません。
- 録音を途中で停止するときは、■(停止)を押し ます。録音の一時停止はできません。もう一 度、操作をやり直してください。

曲の途中でテープのうら面に反転する

DVD/CD(DVDビデオ以外)、A MD、B MDのと き、録音中に曲の途中でA面(おもて面)からB面 (うら面)に反転すると、その曲はもう一度頭からB 面(うら面)に録音されます。ただし、A面への録音 時間が12秒以下のときは、そのひとつ前の曲の頭 からB面(うら面)に録音されます。

指定した曲番号以降の録音

手順2でTAPE REC を押す前に操作します。

DVD/CD、A MD、B MDが停止中に▶▶ または ▶ で曲を指定します。指定した曲番号以降の曲 を録音します。

プログラム録音/1曲録音

プログラム録音

解 説 B MDに録音するときは、DVD/CDまたは A MDのプログラム録音ができます。

テープに録音するときは、DVD/CD、A MD またはB MDのプログラム録音ができます。

条 件

ソース(音源)が「DVD/CD または 「A MD」(または「B MD」)で停止状態のとき

リモコンの 🥽 を押して 「PROGRAM」を選ぶ

数字ボタンを押してプログラムす る

• DVD/CD ►II、A MD ►II (またはB MD **▶II**) は押さないでください。

3 B MDに録音するときは、

た押して録音モードを選ぶ

DVD/CD録音するとき

プログラム録音するときは、録音スピード が[x1](等速)の録音モードを選びます (→52ページ手順2参照)。

「x5」(5倍速)の録音モードを選んで録音 を開始すると「CANNOT REC x1 REC ONLY」と表示され、録音されません。

A MDから録音するとき

プログラムの中に同じ曲が入っていると きは、録音スピードが[x] | (等速)の録音 モードを選びます(**→53**ページ**手順2**参

「x21(2倍速)の録音モードを選んで録音 すると、倍速録音の規定により録音が途中 で停止します。

4 B MDに録音するとき

DVD/CDをプログラム録音する: ლった押す

A MDをプログラム録音する:

● を押す

テープに録音するとき

TAPE REC を押す

1曲録音

説

B MDに録音するときは、DVD/CDまたは A MDの1曲録音ができます。

テープに録音するときは、DVD/CD、A MD またはBMDの1曲録音ができます。

DVD/CDの1トラック(曲)をB MDに録音する

録音したいトラックの再生中(ま たは一時停止中)に 🚞 を押す

> 再生中のトラックの頭に戻り、そのトラック だけを録音してから、DVD/CDとB MDが自 動停止します。

A MDの1曲をB MDに録音する

録音したい曲の演奏中(または一 押す

演奏中の曲の頭に戻り、その曲だけを録音し てから、A MDとB MDが自動停止します。

テープに1曲録音する

DVD/CD、A MDまたはB MD で録音したい曲の演奏中に 押す

> 演奏中の曲の頭に戻り、その曲だけを録音し てから、テープとDVD/CD、A MDまたは B MDが自動停止します。

⑦お知らせ

DVDビデオでは、1トラック(曲)録音はできませ

DVDビデオを再生中にMD RECを押すと、その 場所からの録音になります。

タイトルをつける

タイトル編集する前に

タイトルは、カタカナ、英大文字/英小文字、記号、 数字を使って最大61文字までつけることができます。

MDに入力できる文字数について

1枚のMDにつき、最大1792文字(英数字・記号)、 1曲につき最大61文字のタイトル入力ができます。ただし、MDの記録方式の制約により実際に入力できる文字数は、これより少なくなります。

カタカナは1文字あたりのデータ量が多いため、 入力できる文字数が少なくなります。スペース (空白)は文字と同じ量のデータを必要とします。

ステレオ長時間録音(LP2またはLP4)したときは、曲タイトルの先頭にLP:とスペース(空白4文字分)が自動的に記録されるため、曲数が多いと入力できる文字数がさらに少なくなります。

LP:はつけない設定にすることもできます (→51ページ参照)。

- **例:** ステレオ長時間録音で120曲を録音したMDでは、全曲に英数字で10文字ずつタイトル入力することができます。
 - ステレオ長時間録音で60曲を録音した MDでは、全曲にカタカナで10文字ずつ タイトル入力することができます。

タイトルリザーブ機能

- CDの録音中(1曲録音は除く)は、16曲分のタイトルを前もって入力できます。
 - 録音が終了するまでに**決定**が押されなかったときは、入力した内容は取り消されます。
 - 録音する曲より多くのタイトルを入力する と、余ったタイトルは取り消されます。
 - グループ録音中は、そのグループのタイトルをつけることができます。

タイトルをつけるときのご注意


タイトル入力の操作をしたあとで▲BMDを押すと、MDが出てくる前に「WRITING」が点滅し、編集した内容がMDに記録されます。

「WRITING」が点滅している間は、振動を与えないように注意してください。演奏できなくなるおそれがあります。

- 誤消去防止状態のMDにはタイトルをつけることができません。タイトルをつけようとすると「DISC PROTECTED」が表示されます。
- B MDがプログラム演奏中、ランダム演奏中、グループ演奏中は、MDタイトル/編集のトラックまたはグループを押してもタイトル入力はできません。
- 62文字以上のタイトルは、本機で編集できません。 タイトルを入力した機器で編集してください。

リモコンを使って、MDにディスクタイトル、曲タイトル、グループタイトルをつけることができます。

• B MD デッキを使ってリモコンで操作します。

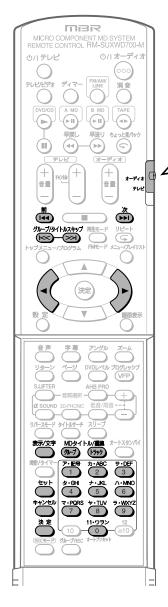

∫「オーディオ」 1 側にしておき | ます。

タイトルをつけるMDをB MD デッキに入れる

誤消去防止つまみを閉じておきます。(→80ページ参照)

■ ディスクタイトル、曲タイトルを編集するとき

(トラック) を押す

タイトル編集 DISC TITLE? 表示になりま YES?→SET す。 **

- 曲タイトルを編集するときは、(トリ) (または (144))を押して曲番号を選びます。

■ グループタイトルを編集するとき

刎┛ を2回押す

グループタイ **GR 1 TITLE?** トル編集表示 **YES?→SET** になります。

- (または)を押してグループ 番号を選びます。
- グループ分けされていないときは、 「FORM GR」表示になります。

3 きゅう を押す

タイトル入力表示に切換わります。

タイトルが入力されているときは、入力 位置にタイトルが表示されます。

曲タイトル入力の ときは曲番号が、 グループタイトル 入力のときは 「GR」とグループ 番号が表示されます。



入力される文字の種類

現在選ばれている文字の種類 (例はカタカナ) が []で囲われます。

ア:カタカナ **a**: 黄小文字、記号 A:英大文字·記号

a: 英小文字·記号 1: 数字

4 タイトルを入力する

タイトル入力のしかたは、「タイトル入力の しかた」(→60ページ)をご覧ください。

タイトル入力に使うボタン

表示/文字 : 文字の種類を切換えま

す。


カーソル ◆、► : 入力位置を移動します。 **数字ボタン(1~9.0)**: 文字を入力します。 **キャンセル** : 入力した文字を消しま

す。

5 きゅう を押してタイトルを登録する

表示窓に「**EDITING**」が表示され、タイトルが登録されます。

• 次のタイトル編集表示が現われます。

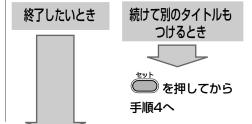

6 を押してタイトル入力を終了する

通常のモードに戻ります。

MDタイトル/編集のトラックまたはグループをくり返し押して、通常のモードに戻すこともできます。

7 本体の ∞ 🖹 (B MD取り出し)を 押してMDを取り出す

MDが出てくる前に「WRITING」と点滅表示され、編集した内容がMDに記録されます。

タイトル入力を途中でやめる

操作の途中でMDタイトル/編集のトラックまたはグループを押します。タイトル入力をいつでも解除できます。

タイトルをつける (つづき)

タイトル入力のしかた

■ 入力文字を変更するときは

1) 養示/文字 を押す

押すごとに文字の種類が切換わります。

• 入力したい文字は右の「文字配列表」で 確認してください。

■ タイトルを入力する

(1) 数字ボタンを使って、1文字ずつ入力する

1つのボタンに複数の文字が割り当てられ ていますので、文字ごとに、そのボタンをく り返し押して表示させます。

例:「ス」を入力するには

素が文章1) を押して、「ア」を表示させる 入力文字が「カタカナ」になります。

2) 3 をくり返し押して「ス」を表示させる 押すごとに「**シ→ス→セ→ソ→サ**…」と順番 に表示されます。合計3回押して入力位置に 「ス」を表示させます。

文字の入力位置を移動させるには

カーソル►(または**◄**)を押します。右(また は左)に1文字分ずつ移動します。入力位置 で文字を入力すると新しい文字が入力され、 そこにあった文字は右に 1 文字分移動しま す。

文字を訂正するときは

訂正したい文字に入力位置を移動させて

を押します。入力位置の文字が消され ます。右側に文字があるときは左に1文字 分つまります。

「空白」をつくるには

カーソル▶で入力位置を右に移動させる か、文字種を[A]または[a]にして「記号」か らスペース(空白)を選びます。

• 「ウエ」「NO」のように、同じボタンを使う 入力が連続するときは、カーソル▶を押 して、文字の入力位置を右に1文字分移動 させてから入力します。

タイトル入力に使える文字・記号と数字

● 文字配列表

ボタン	カタカナ	英大文字	英小文字	数字
7.25	アイウエオアィゥエォ	記号*	記号*	1
⊅·ABC 2	カキクケコ	ABC	abc	2
ÿ.DE F 3	サシスセソ	DEF	def	3
9 · GH 4	タチツテトッ	GHI	ghi	4
≯∙ JK L	ナニヌネノ	JKL	jkl	5
∧·MN0 6	ハヒフヘホ	MNO	mno	6
₹ · PQRS	マミムメモ	PQRS	pgrs	7
*·TUV	ヤユヨャュョ	TUV	tuv	8
₹•WXYZ	ラリルレロ	WXYZ	WXYZ	9
11·27×	ワヲン ゛ー °			0

*「記号」で表示できる内容

□スペース(空白) !			!	,,	#	\$	%	&	,	()	*	+
,	_		/	:	;	<	=	>	?	@	_	,	

「*|や「*|は、濁音や半濁音になる文字以外に は入力することができません。

編集をする前に

- 再生専用MDは編集することができません。編集の操作をすると「PLAYBACK DISC」が表示されます。
- 誤消去防止状態になっているMDは編集できません。編集の操作をすると「DISC PROTECTED」が表示されます。
- MDがプログラム演奏中、ランダム演奏中、グループ演奏中は、MDタイトル/編集のトラックまたはグループを押しても編集のモードになりません。
- 編集操作が終了すると「EDITING」が表示されたあとに「WRITING」が点滅表示され、編集した内容がMDに記録されます。

「WRITING」が点滅表示されている間は、振動を与えないように注意してください。演奏できなくなるおそれがあります。


操作の途中でキャンセルまたはMDタイトル/編集のトラックまたはグループを押すと、編集操作を中止することができます。

MDの曲(トラック)編集

• MDの曲(トラック)編集には「曲を分ける」、「曲をつなげる」、「曲を移動する」、「曲を消す」、「全曲を消す」があり、機能を組み合わせて使うこともできます。

MDのグループ機能とは

MDに収録されている曲を最大99のグループに分けて登録することで、管理をより便利にするためのものです。

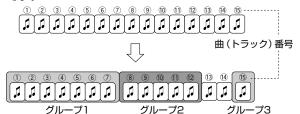

グループは、1 曲(トラック)でも設定できます。また、連続する曲(トラック)をグループとして登録することができます。

MDのグループ機能には、次のものがあります。

グループ演奏 : 1つのグループの曲(トラッ

ク)だけを演奏します(**→45** ページ参照)。

リピート演奏もできます。

グループ録音 :録音と同時に、複数の曲(トラック)をまとめて1つのグ

ループとして登録できます (**→51**ページ参照)。

• **グループタイトル**: ディスクや曲(トラック)と同

じように、グループにもタイトルをつけたり編集したりすることができます(→**58**ペー

ジ参照)。

グループ編集 : 右の項目をご覧ください。

MDのグループ編集

MDのグループ編集には次の8つの機能があります。

これらの機能を組み合わせて使うこともできます。


- •「グループをつくる(FORM GR)」: グループに属していない曲(トラック)から新 しいグループを作ります
- 「グループに登録する(ENTRY GR)」: 曲(トラック)をすでにあるグループに登録します。
- 「グループを分ける(DIVIDE GR)」: 1つのグループを2つに分けます。
- 「グループをつなげる(JOIN GR)」: 2つのグループをまとめて1つにします。
- 「グループを移動する(MOVE GR)」: グループの移動をします。
- 「グループを解消する(UNGROUP)」: 1つのグループを解消します。曲(トラック)の 消去はしません。
- ・「全グループを解消する(UNGR ALL)」:

すべてのグループを解消して、グループのない 状態にします。曲(トラック)の消去はしません。

・「グループと曲を消す(ERASE GR)」:

グループと共にグループ内のすべての曲(トラック)を消します。

曲を編集する

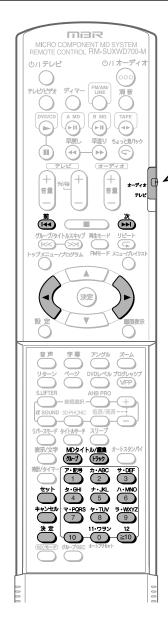


「オーディオ」 | 側にしておき | ます。

🍟 お知らせ

- 操作の途中でキャンセルを押すと、前の手順に戻ります。
- 操作の途中でMDタイトル/編集のトラックまたは グループを押すと、編集操作を中止することができます。
- 曲を分ける(DIVIDE)とき254曲録音してあるMD などは、手順3でセットを押すと「DISC FULL」が 表示され、曲を分けることができません。
- 曲番号を選ぶとき、**数字ボタン**を押して、直接選ぶ こともできます。

曲を分ける(DIVIDE)

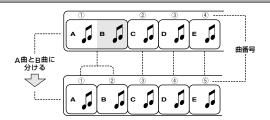

編集する MD をB MD 挿入口に入れておきます。

【 □ をくり返し押して「DIVIDE?」 を選んでから、 を押す

MDが停止中のときは、1 曲目の演奏が始まり、演奏中は演奏が継続します。

2 (または (また) を押して編集 したい曲を選ぶ

演奏中に ▶▶I を押したままにすると早送りできます。分けたいところを探すときに便利です。

3 曲を分けたいところで (を押す

押したところから3秒間がくり返し演奏され、位置が確認できます。

POSIT. 0 OK?⇒SET

希望どおりに分けられたときは、手順5に 進みます。

4 (または)押して微調節する

±128ポジション(SP:標準モードで約±8秒)の範囲で分けるところが調節できます。

カーソル ► (または ◄)を押して微調節することもできます。


5 きゅう を押す

6 巻章 を押す

「EDITING」→「WRITING」と点滅表示され、編集した内容がMDに記録されます。

曲をつなげる(JÖÏN)

となり合う2曲をつなげることができます。

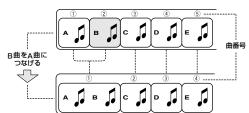

編集するMDをB MD挿入口に入れておきます。

- 1 ⑤ をくり返し押して「JOIN?」を選んでから、 を押す
- 2 (または (または)を押して つなぎたい2つの曲を選ぶ 例: 1 曲目と2 曲目をつなげるとき

1+ 2 ? OK?⇒SET

表示は「1+2?」「2+3?」のように次々と変わっていきます。選んだ曲が演奏状態になります。

3 きゅうを押す

4 きを押す


「EDITING」→「WRITING」と点滅表示され、編集した内容がMDに記録されます。

曲にタイトルがついているときは、番号が 小さい方の曲タイトルが残ります。

つなげることができない曲またはMD

• 録音モード(SP/LP2/LP4)の異なる曲をつなげることはできません。つなげようとすると「CANNOT JOIN」が表示されます。

曲を移動する(MOVE)

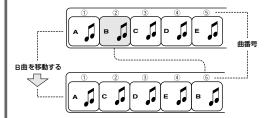

編集するMDをB MD挿入口に入れておきます。

- 1 ® をくり返し押して「MOVE?」 を選んでから、 を押す
- 2 (または (本))を押して移動 したい曲番号を選び、(本)を押す 表示は「← 2?」「← 3?」のように 変わります。選んだ曲が演奏状態になりま
- 3 (または (本))を押して移動 先の曲番号を選び、(一) を押す

例:2曲目を5曲目に移動するとき

5+ 2 ? OK?⇒SET

• 移動先の曲番号がグループ登録されている ときは、移動後そのグループに登録されま す。また、移動先の曲番号がグループ登録さ れていないときは、移動後にグループ登録 からはずれます。


4 巻 を押す

「EDITING」→「WRITING」と点滅表示され、編集した内容がMDに記録されます。

曲を編集する(つづき)

曲を消す(ERASE)

指定した曲を消去します。最大15曲まで1回の操作 で消すことができます。

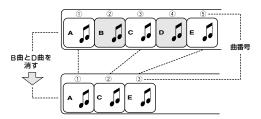

ご注意

一度消した曲は、戻すことができません。 よく確認した上で消してください。

編集するMDをB MD挿入口に入れておきます。

1 ⑤ をくり返し押して 「ERASE?」を選んでから、 を押す

2 (または (基))を押して消したい曲番号を選び、 を押す

曲番号の前に「・・」がつきます。「・・・」のついている曲が消えます。演奏中は選んだ曲が演奏されます。

- 間違えたときは、キャンセルを押して「・・」」を消します。
- **手順2**の操作をくり返して15曲まで選ぶ ことができます。


3 きを押す

4 きを押す

指定した曲が消去されます。 「EDITING」→「WRITING」と点滅表示され、編集した内容がMDに記録されます。

全曲を消す(ALL ERASE)

MDに録音されている曲をすべて消去してブランクディスクにします。

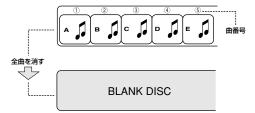

ご注意

一度消した曲は、戻すことができません。 よく確認した上で消してください。

編集する MD を B MD 挿入口に入れておきます。


【 □ をくり返し押して 「ALL ERASE?」を選んでから、 を押す

2 きを押す

「EDITING」→「WRITING」と点滅表示され、その後、「BLANK DISC」と表示されます。

MDを編集する

MDをグループ編集する

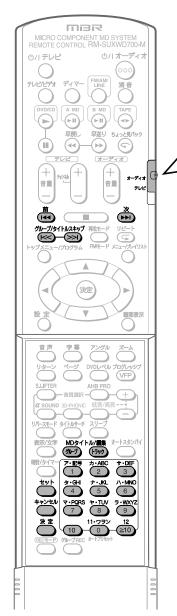


^丿「オーディオ」 1 側にしておき | ます。

- 操作の途中でキャンセルを押すと、前の手順に戻ります。
- 操作の途中でMDタイトル/編集のトラックまたは グループを押すと、編集操作を中止することができます。
- 曲番号を選ぶとき、**数字ボタン**を押して、直接選ぶ こともできます。

グループをつくる(FORM GR)

どのグループにも登録されていない連続した曲から新しいグループをつくります。1 曲でもグループにすることができます。

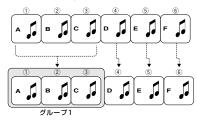

編集するMDをB MD挿入口に入れておきます。

- 1 ® または ® をくり返し押して「FORM GR?」を選んでから、 を押す
- 2 (または (は))を押して新しいグループの先頭の曲を選び、



3 (または (M))を押して新しいグループの最後の曲を選ぶ

4 🍮 を押す

5 きを押す


「EDITING」→「WRITING」と点滅表示され、編集した内容がMDに記録されます。

- 他のグループに属している曲を選んだときは、 「GROUP TRACK」と表示され、次の手順に進めません。
- 先頭の曲から最後の曲の間に他のグループがあるときは、「CANNOT FORM!」と表示され、次の手順に進めません。

MDをグループ編集する (つづき)

グループに登録する(ENTRY GR)

曲を選んで、指定したグループの最後の曲として登録します。

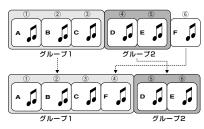

編集する MD を B MD 挿入口に入れておきます。

- 2 (または (本))を押して グループに登録する曲を選び、 を押す TR。 6?
- 3 (または (※) を押して登録 先のグループを選び、(※) を押す 選んだグループ番号が点滅表示されます。

OK?÷SET


4 巻^定 を押す

「EDITING」→「WRITING」と点滅表示され、編集した内容がMDに記録されます。

すでにそのグループに属している曲を選んだときは、「CANNOT ENTRY!」と表示され、次の手順に進めません。

グループを分ける(DIVIDE GR)

1 つのグループを2つに分けます。

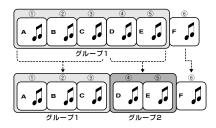

編集する MD を B MD 挿入口に入れておきます。


- 2 (または (S))を押して分けるグループを選んでから、
 (または (A))を押してどの曲から分けるかを選ぶ
 - グループの先頭の曲やグループに登録されていない曲を選んだときは、次の手順に進めません。

ΩR?⇒SET

- 3 を押す
- 4 **を押す**「EDITING」→「WRITING」と点滅表示され、編集した内容がMDに記録されます。
 - グループにタイトルがついているときは、分けたグループ両方に同じタイトルがつきます。

グループをつなげる(Join GR)

となりあう2つのグループを1つのグループにします。

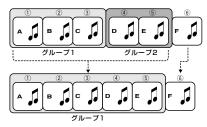

編集するMDをB MD挿入口に入れておきます。

- 2 (または (全))を押してつな げるグループの組を選ぶ G 1+G 2?

連続するグループ番号が、表示されます。グループがないときは「--」と表示されます。

OK?→SET\

3 🍮 を押す


4 🏝 を押す

「EDITING」→「WRITING」と点滅表示され、編集した内容がMDに記録されます。

- グループにタイトルがついているときは、番号が小さい方のグループタイトルが残ります。
- つなげるグループの間にグループ登録されていない曲があると、「CANNOT JOIN」と表示され、前の手順に戻ります。

グループを移動する(MOVE GR)

1 つのグループを指定したところに移動させます。

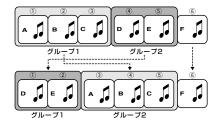

編集するMDをB MD挿入口に入れておきます。

- 1 @ をくり返し押して 「MOVE GR?」を選んでから、 を押す
- 2 (または (学)を押して移動させるグループを選ぶ


G +G 2? OK?→SET

- 3 きゅうを押す
- 4 (または (S))を押して移動 先を選ぶ G 1÷G 2? OK? ÷SFT
- 5 きゅう を押す
- **を押す**「EDITING」→「WRITING」と点滅表示され、編集した内容がMDに記録されます。

MDをグループ編集する (つづき)

グループを解消する (UNGROUP/UNGR ALL)

指定したグループまたは全グループを解消します。 解消されたグループ内の曲は消去されません。

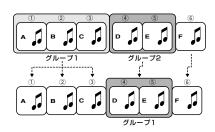

編集するMDをB MD挿入口に入れておきます。 **指定したグループを解消する(UNGROUP**)

- 2 (または (※)を押して解消するグループを選び、(※)を押す
- 3 巻章を押す

「EDITING」→「WRITING」と点滅表示され、編集した内容がMDに記録されます。


全グループを一度に解消する(UNGR ALL)

- 2 きを押す FEDITING I FOW

「EDITING」→「WRITING」と点滅表示され、編集した内容がMDに記録されます。

グループと曲を消す(ERASE GR)

グループとそのグループ内の曲を消去します。

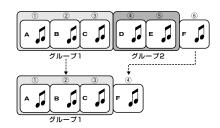

ご注意

一度消した曲は、戻すことができません。 よく確認した上で消してください。

編集するMDをB MD挿入口に入ておきます。

- 【 ® をくり返し押して 「ERASE GR?」を選んでから、 を押す
- 2 (または (学))を押して消す グループを選ぶ

G 2 ERASE? ERASE?÷SET

- 3 きゅう を押す
- 4 **を押す**「EDITING」→「WRITING」と点滅表示され、編集した内容がMDに記録されます。

タイマーを使う

タイマー操作をする前に


タイマーの設定をする前に、必ず本機の時計を現在時刻に正しく合わせておいてください(**⇒17**ページ参照)。

• 時計合わせをしていないと、「CLOCK AJDUST! 」と点滅表示され、タイマーは働きません。

おやすみタイマー

音楽やラジオ放送を聞きながら眠りたいときに使います。

電源を「切」にするまでの時間を設定し、おやすみください。設定した時間が経過すると自動的に電源が「切」になります。

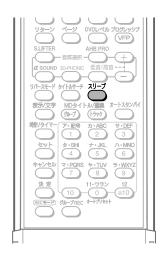

1 | を押す

表示窓の

②とSLEEP表示が点滅し

「SLEEP 10」と表示されます。

押すごとに、スリープ時間(分表示)は次のように選べます。

- およそ5秒間ボタンを押さないでいると、 自動的に設定されます。表示窓がソース (音源)の表示に戻り、 ②とSLEEP表示が 点灯になります。
- おやすみタイマーを設定すると、ディマー 機能のDIMMER 2の状態(→19ページ参 照)になり、表示窓が暗くなります。

設定したスリープ時間を変更する

- おやすみタイマー設定後に**スリープ**を1回押すと、電源が「**切**」になるまでの**残り時間**が表示されます。
- 設定を変更するときは、スリープをくり返し押して希望のスリープ時間を選びます。

おやすみタイマーを取り消す

- スリーブ時間の表示が消えるまで、スリープを くり返し押します。おやすみタイマーが解除されます。
- 電源を「切」にしたときも、おやすみタイマーは解除されます。

<u>おやすみタイマーでおやすみになり、</u> プログラムタイマーで目覚めるには

- プログラムタイマーでタイマー再生(PLAY TIMER)を設定する(→70~72ページ参照)
- 2. 聞きたいソースを演奏する
- 3. スリープを押してスリープ時間を設定する
 - 設定した時間が経過すると自動的に電源が 「切」になり、プログラムタイマーの開始時刻 で電源が「入」になります。

タイマーを使う (つづき)

TIMER 1、TIMER 2またはTIMER 3に「タイマー再生」または「タイマー録音」の設定ができます。 異なる時間帯に複数のプログラムタイマーを動作させることができます。

タイマー再生が動作を始めるとき、音量は徐々に大きくなります(**ウェイクアップボリューム機能**)。

プログラムタイマーの設定をする前に、必ず本機の時計を現在時刻に正しく合わせておいてください(→17 ページ参照)。

ご注意

- プログラムタイマーで使用する他の機器は、タイマー機能のついた機器をご使用ください。
- DVDビデオなどメニュー画面が表示されると待機状態になるものがあります、このようなディスクをタイマーで使用すると、連続して音声や映像が再生されません。ご注意ください。
- 複数のプログラムタイマーを動作させるときは、 タイマーの終了時間と開始時間の間に2分以上 間隔をあけて設定してください。

- ラジオをソース(音源)に選ぶときは、あらかじめ放送 局をプリセットしておきます(→23ページ参照)。
- プログラムタイマーに設定した内容は、改めて設定し 直さない限り同じ内容が記憶されています。
- DVD/CDやMDのプログラム演奏、ランダム演奏、グループ演奏はできません。
- 電源コードを外したり停電などで電源が切れたときは、プログラムタイマーの設定が解除されることがあります。設定内容が消えてしまったときは、時計とプログラムタイマーをもう一度設定し直してください。
- REC TIMER(録音タイマー)で録音中は、音は出ません。

録音または再生するソース(音源)の準備をする


タイマー録音するとき

MD に録音する	B MD デッキに録音用 MD を入れる
テープに録音する	カセットホルダーに録音用 テープを入れる

タイマー再生するとき

DVD/CD を聞く	ディスクを入れる
	(⇒24 ページ)
MDを聞く	A MDまたはB MDデッキ にMDを入れる (→41 ペー ジ)
ラジオを聞く	放送局をプリセットしてお く(→23 ページ)
テープを聞く	テープを入れる (→47 ページ)
他の機器の音声を聞く	他の機器のタイマー設定を する (→48 ページ)

プログラムタイマーの設定

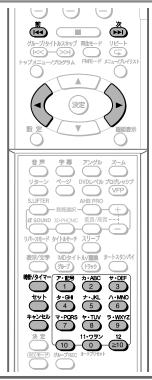

【 ● を押して「TIMER1」、 「TIMER2」または「TIMER3」の いずれかを選び、 を押す

2 ** (または ***) と *** を使って、タイマーの設定をする

- カーソル►(または◄)で設定内容を選ぶ こともできます。
- ・ 設定方法は、71ページをご覧ください。
- キャンセルを押すと1つ前の設定に戻ります。

3 電源「入」でプログラムタイマー の設定をしているときは、電源を 「切」にする

電源「入」の状態では、プログラムタイマーは動作しません。

手順2での設定

① 開始時間の設定

「時」の設定 → セット → 「分」の設定 → セット

|② 終了時間の設定|

「時」の設定 → セット → 「分」の設定 → セット

③ ONCEとWEEKLYの設定

「WEEKLY」または「ONCE」を選ぶ → セット

WEEKLY:タイマーを解除するまで毎週動作

します。

ONCE : タイマーが1回動作すると解除さ

れます。タイマーが解除されても

設定内容は残ります。

④ 曜日の設定

「曜日」の設定 → セット

「Mon.」(月曜日)~「Sun.」(日曜日)の各曜日と

[Mon.-Fri.](月曜日~金曜日)、

「Mon.-Sat.」(月曜日~土曜日)、 「Everyday I (毎日)から選べます。

曜日の表示については、「時計を合わせる」(→17 ページ)をご覧ください。

⑤ PLAY TIMERとREC TIMERの設定

「PLAY TIMER」または「REC TIMER」を選ぶ → セット

PLAY TIMER: タイマー再生するとき選びます。 REC TIMER: タイマー録音するとき選びます。

「PLAY TIMER」を選んだときは、左下の欄に進みます。「REC TIMER」を選んだときは、右下の欄に進みます。

PLAY TIMERの設定

⑥ 再生するソース(音源)の設定

- 「FM」(FM放送)または「AM」(AM放送) ⇒
 セット ⇒ 受信する放送局のプリセット番号の選択(数字ボタンでも選べます) ⇒ セット
- 「DVD/CD」または「A MD」または「B MD」
 → セット → 演奏開始する曲の選択(数字ボタンでも選べます) → セット
- [TAPE] → セット
- [LINE]→ セット
- [LINE-D]→ セット

⑦ 音量の設定

お好みの音量に調節 ⇒セット

PLAY TIMERの設定は終了です。

→70ページ手順3へ進みます。

REC TIMERの設定

⑥ 録音するソース(音源)録音先の設定

- 「FM→B MD」(FM放送をMDに録音する)または「AM→B MD」(AM放送をMDに録音する)
 → セット → 受信する放送局のプリセット番号の選択(数字ボタンでも選べます) → セット
 → 録音モードの選択 → セット
- **[LINE→B MD]**(他の機器の音声をMDに録音 する) **→ セット → 録音モードの選択 → セット**
- 「LINE-D→B MD」(他の機器の音声をMDに録音する)→セット→録音モードの選択→セット
- 「FM→TAPE」(FM放送をテープに録音する)
 または「AM→TAPE」(AM放送をテープに録音する) → セット → 受信する放送局のプリセット番号の選択(数字ボタンでも選べます)
 → セット
- 「LINE→TAPE」→(他の機器の音声をテープ (に録音する) → セット → 録音モードの選択 →セット
- 「LINE-D→TAPE」→(他の機器の音声をテープに録音する) **→ セット → 録音モードの選択 →セット**

REC TIMERの設定は終了です。

→70ページ手順3へ進みます。

タイマーを使う (つづき)

MDのグループ録音の設定について

プログラムタイマーでB MDに録音するとき、グループ録音の設定は、プログラムタイマーを設定する前または設定が終了してから行います。プログラムタイマー設定中は、グループRECを押しても設定を変えることはできません。

電源「**切**」でプログラムタイマーを設定したあと、グループ録音の設定を変更するときは、電源を「**入**」にしてから**グループREC**を押してください。

ラジオまたはLINEの トラックマークのつけかたについて

プログラムタイマーでB MDにラジオまたはLINE を録音するときは、トラックマークのつけかたが選べます。

電源「入」のとき、プログラムタイマーを設定する前または設定が終了してから行います。設定のしかたは、「トラックマークの設定」(→55ページ参照)をご覧ください。

プログラムタイマーの解除と 再設定について

プログラムタイマーの解除

71ページで「WEEKLY」に設定したタイマーを一時的に解除するには、**70**ページの**手順1**で解除するタイマーを選び、セットを押さないでキャンセルを押します。表示窓の(ご)とプログラムタイマー番号が消灯します。

タイマーは解除されても、設定内容は残ります。

プログラムタイマーの再設定


71ページで「ONCE」に設定して動作が終了したタイマー、上記「プログラムタイマーの解除」の操作をして一時的に解除されているタイマーを再設定することができます。

70ページの**手順1**で再設定するタイマーを選び、 セットをくり返し押します。設定が終了し表示窓 に設定内容が一通り表示されます。

表示窓に () とプログラムタイマー番号、(REC TIMERのときはREC表示)が点灯していることを確認してください。電源を「切」にしておくと、設定した開始時刻でタイマーがスタートします。

オートスタンバイ機能を使う


本機には、ラジオ以外のソース(音源)のとき無音状態が3分以上続くと、自動的に電源が「切」になるオートスタンバイ機能があります。

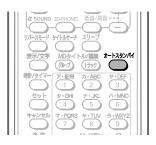

チャイルドロック機能

A MDとB MD挿入口、ディスクトレイを電子ロックして▲を押してもMDやディスクトレイが出てこないようにします。

小さなお子様のいたずら防止などに便利です。

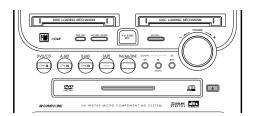

オートスタンパイ

を2秒以上長押しする

表示窓に「A. STANDBY SET」が数秒間表示され、A. STANDBY表示が点灯します。

オートスタンバイを設定すると

オートスタンバイ機能が動作すると、表示窓の A. STANDBY表示が点滅に変わります。

オートスタンバイの動作

DVD/CD、A MD、B MDまたはテープを再生しているとき、またはB MD、テープで録音しているとき:

再生または録音が終了すると、オートスタンバイ機能が動作し、何の操作もせずに3分が経過すると自動的に電源が「切りになります。

3分以内に再生または録音の操作をしたときは、 再生または録音が終了してから再度オートスタンバイ機能が動作します。

再生または録音以外の操作をしたときは、最後の操作が行われてから何の操作もせずに3分間が経過すると、自動的に電源が「切」になります。

他の機器の音声を聞いているとき:

無音状態になるとオートスタンバイ機能が動作し、何の操作もせずに3分が経過すると自動的に電源が「切」になります。

電源が「切」になる20秒前になると表示窓の情報表示部に「A. STANDBY OFF」と点滅表示されます。

オートスタンバイを解除する

オートスタンバイをもう一度長押しします。 表示窓に「A. STANDBY CANCEL」と数秒間 表示され、A. STANDBY表示が消灯します。

1 電源を「切」にする

電源が「入」のままでは設定できません。

2 を押したまま (ディスク取り出し)を押す

「LOCKED」と表示され、MD挿入口、ディスクトレイがロックされます。

LOCKED

- チャイルドロックするとA MD、B MDまたはディスクトレイのいずれの▲を押しても「LOCKED」と表示され、MDまたはディスクトレイが出てこなくなります。
- 電源「切」のときに▲を押すと「LOCKED」 と表示されます。電源は「切」のままです。

チャイルドロックを解除する

もう一度、**手順1**と**2**の操作をします。


「UNLOCKED」と表示され、チャイルドロックが解除されます。

UNLOCKED

リモコンでテレビを操作する

本機のリモコンを使って、ビクター製テレビや他メーカーのテレビを操作することができます。

• ビクター製のテレビは、お買い上げ時の状態で操作することができます。

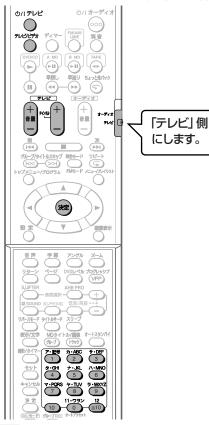

- リモコンの電池を交換したときは、メーカー設定を やり直してください。
- メーカーコードは変更される場合があり、右下表の メーカー製テレビでも操作できないことがあります。

テレビを操作する

め /1テレビ	テレビの電源を「入/切」する
テレビバビデオ	テレビの入力をビデオ入力に切換える
デレビ + + ***** + -	テレビ音量の調節とチャンネルの変更

リモコンのオーディオ/テレビ切換スイッチを「テレビ」側にすると

数字 ボタン TV1~TV12が選べます。 OボタンがTV11、 ≧10ボタンがTV12になります。

テレビの操作が終わったら、 オーディオ/テレビ切換スイッチは「オーディオ」 側に戻してください。 戻さないと、数字ボタンで本機の操作ができません。

ビクター製以外のテレビのとき

テレビのメーカーコードの設定

1 リモコンのオーディオ/テレビ切換スイッチを「テレビ」側にする

7| %

(を押す

・ ウ/1 テレビは手順3が終わるまで押したままにします。

を押してから、下のメーカーの コード番号表を参考に、数字ボタ ンを使ってコード番号を入力する

• 複数のコードを持つメーカーの場合、機種によって動作するコード番号が異なります。順番に試してみて正しく動作するコード番号を選んでください。

例: サンヨー[04]の場合、 ① → 4

松下[23]の場合、 ② → 3 と押す

4

● を離す


リモコンのメーカーコードの変更は終わり です。

メーカーのコード番号表

J + 6	っ じ垂口
メーカー名	コード番号
ビクター	01.02.03
サンヨー	04.05.06
シャープ	07.08
富士通ゼネラル	09,10
ソニー	11,12,13
東芝	14
NEC	15
パイオニア	16
日立	17.18
フナイ	19,20,21,22
松下	23,24,25,26
三菱	27
アイワ	28,29
フィリップス	30
コルティナ	31,32,33,34

初期設定を変更する

お買い上げ時の本機の設定を、お使いの環境に合わせて変更することができます。

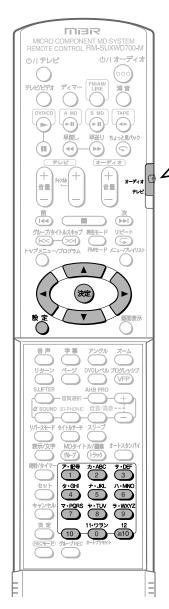

∫「オーディオ」 ↑ 側にしておき ┃ ます。

🍟 お知らせ

ワイドテレビをお使いの場合、初期設定画面の上下の部分が切れた状態で表示されることがあります。このようなときは、テレビ側の設定で画像サイズを変えてください。

基本操作

条件 <ソース(音源)がDVD/CDで停止中のとき>

1 🎘 を押す

初期設定画面が テレビ画面に 表示されます。

2 カーソル・(または・)を押して設定するアイコンを選び、カーソル・(または 4)を押して設定する項目を選んでから(未定)を押す

3 カーソル (または (本)) を押して各項目の設定をしてから (未定) を押す

初期設定画面を消すには

設定を押します。

▲ 言語設定画面

メニュー言語 DVD ビデオのメニューの言語 を選びます。

音声言語 DVD ビデオの音声の言語を選びます。

字幕言語 DVD ビデオの字幕の言語を選びます。

画面表示言語 言語設定画面に表示される言語を選びます。

- 選んだ言語がディスクに収録されていないと きは、ディスクに標準設定されている言語で 表示されます。
- AAなどの言語コードについては、「言語コード一覧」(→78ページ)をご覧ください。

初期設定を変更する(つづき)

映像設定画面

がお買い上げ時の設定です。

TVタイプ

お使いのテレビに合わせて画面表示方法を選び ます。

16:9

普通のワイドテレビと 接続したとき、この設定 にします。



• レターボックス

通常のテレビ(4:3)用。 上下に黒い隙間がある 状態で映ります。



・パンスキャン

通常のテレビ(4:3)用。 左右両端が切り取られる状態で映ります(ディスクがパンスキャンに対応していないときは、



レターボックス表示になります)。

映像ソース

映像ソースに適した設定を選びます。

オート

素材タイプ(ビデオ/フィルム)を自動的に判別します。通常はこの設定にします。

・フィルム

フィルム素材、またはプログレッシブスキャン方式で記録されたビデオ素材の映像に適しています。

・ビデオ

ビデオ素材の映像に適しています。

スクリーンセーバー

画面の焼き付きを防止するスクリーンセーバー (→25ページ)の オン/オフを選びます。

ファイルタイプ

1枚のCD-R/RW、DVD-R/RWディスクに オーディオ (MP3/WMA)と静止画(JPEG)の両 ファイルが含まれている場合、どちらのファイルを 再生可能にするか選びます。

設定を変更したあとは、ディスクトレイを開閉してディスクを再度読み込ませてください。

一 音声設定画面

がお買い上げ時の設定です。

デジタルOUT(デジタル音声出力)

本機のDVDデジタル出力端子に接続する機器に合わせて設定します。

PCMのみ

リニアPCMのみ対応しているデジタル端子付き アンプやMDレコーダーなどと接続するとき、こ の設定にします。

DOLBY DIGITAL/PCM

ドルビーデジタルデコーダーの機能を備えたアンプ、あるいはドルビーデジタルデコーダーと接続するとき、この設定にします。

・ストリーム/PCM

DTSデコーダー、ドルビーデジタルデコーダーの 機能を備えたアンプ、またはそれぞれのデコー ダーと接続するとき、この設定にします。

	Гэ	デジタルOUT」設	定
再生ディスク	ストリーム/ PCM	DOLBY DIGITAL/ PCM	РСМОЪ
48kHz、16/20/24ビット リニアPCMのDVDビデオ 96kHzリニアPCM のDVDビデオ	48kHz	z、16ビットステレ リニアPCM	オの
48/96/192kHz、 16/20/24ビット リニアPCMの DVDオーディオ	* 著作権	z、16ビットステレ リニアPCM 保護がかかっている ^場 れません。	
44.1/88.2/176.4kHz、 16/20/24ビット リニアPCMの DVDオーディオ	* 著作権	Hz、16ビットステl リニアPCM 保護がかかっている ^は れません。	
DTSのDVDビデオ・ DVDオーディオ	DTSビット ストリーム	48kHz、16ビッド リニアPC	
ドルビーデジタル のDVDビデオ・ DVDオーディオ		デジタル トリー ム	48kHz、 16ビット ステレオの リニアPCM
オーディオCD・ ビデオCD・ スーパービデオCD		16ビットステレオのリ 6ビットステレオのリ	
DTSの オーディオCD	DTSビット ストリーム	44.1kHz、16ビッ リニアPC	, ,, , , , ,
MP3/WMAディスク		32/44.1/48kH; トステレオのリニ	

著作権保護の設定がされていないDVDビデオの 中には20、または24ビットで出力されるものが あります。

◎ 音声設定画面(つづき)

がお買い上げ時の設定です。

ダウンミックス

本機のDVDデジタル出力端子に接続する機器に合わせて選びます。デジタルOUTを「PCMのみ」にしているとき設定します(この設定はDVDビデオを再生するときのみ有効になります)。

ドルビーサラウンド

ドルビープロロジックデコーダー内蔵のステレオアンプやレシーバーなどに接続するとき、この設定にします。

・ステレオ

通常のステレオアンプやレシーバーなどに接続するとき、この設定にします。

3D-PHONICが「オン」のときは、ダウンミックスが働きません。

ロレンジコントロール

ドルビーデジタル収録された DVD ビデオを小音量で再生したときの聞こえ方の差を補正します。

・オート

Dレンジコントロールが自動的に働く

オン

Dレンジコントロールが常に働く。

// その他設定画面

がお買い上げ時の設定です。

リジューム

リジューム再生(**→26**ページ)の**オン**/**オフ**を選びます。

オンスクリーンガイド

オンスクリーンガイド表示(**→25** ページ)の **オン/オフ**を選びます。

AVコンピュリンクモード

ビクターのテレビやAVアンプなどと連動させるとき、接続した機器の入力端子に合わせて設定します。(AVコンピュリンクの活用**→ 79**ページ)

DVD1、DVD2、DVD3から選びます。

言語コード一覧

J-K	言語	コード	言語	コード	言語	コード	言語
AA	アファル語	GD	スコットランドゲール語	MI	マオリ語	SM	サモア語
AB	アブハジア語	GL	ガルシア語	MK		SN	ショナ語
AF	アフリカーンス語	GN	グアラニ語	ML	マラヤーラム語	SO	ソマリ語
AM	アムハラ語	GU	グジャラード語	MN		SQ	アルバニア語
AR	アラビア語	HA	ハウサ語	MO	モルダビア語	SR	セルビア語
AS	アッサム語	HI	ヒンディー語	MR	マラータ語	SS	シスワティ語
AY	アイマラ語	HR	クロアチア語	MS	マライ(マレー)語	ST	セストゥ語
AZ	アゼルバイジャン語	HU	ハンガリー語	MT	マルタ語	SU	スンダ語
BA	バシキール語	HY	アルメニア語	MY	ミャンマー語	SV	スウェーデン語
BE	ベラルーシ語	IA	国際語	NA	ナウル語	SW	スワヒリ語
BG	ブルガリア語	ΙE	国際語	NE	ネパール語	TA	タミール語
BH	ビハーリー語	ΙK	イヌピック語	NL	オランダ語	TE	テルグ語
BI	ビスラマ語	IN	インドネシア語	NO	ノルウェー語	TG	タジク語
BN	ベンガル語、バングラ語	IS	アイスランド語	OC	プロバンス語	TH	タイ語
BO	チベット語	IW	ヘブライ語	OM		TI	ティグリニャ語
BR	ブルトン語	JI	イディッシュ語	OR	オリヤー語	TK	トゥルクメン語
CA	カタロニア語	JW	ジャワ語	PA	パンジャブ語	TL	タガログ語
CO	コルシカ語	KA	グルジア語	PL	ポーランド語	TN	セツワナ語
CS	チェコ語	KK	カザフ語	PS	パシュト一語	TO	トンガ語
CY	ウェールズ語	KL	グリーンランド語	PT	ポルトガル語	TR	トルコ語
DA	デンマーク語	KM	カンボジア 語	QU	ケチュア語	TS	ツォンガ語
DZ	ブータン語	KN	カンナダ語	RM	ラエティ - ロマン語	TT	タタール語
EL	ギリシャ語	KO	韓国(朝鮮)語	RN	キルンディ語	TW	トウィ語
EO	エスペラント語	KS	カシミール語	RO	ルーマニア語	UK	ウクライナ語
ET	エストニア語	KU	クルド語	RW	キニヤルワンダ語	UR	ウルドゥー語
EU	バスク語	KY	キルギス語	SA	サンスクリット語	UZ	ウズベク語
FA	ペルシャ語	LA	ラテン語	SD	シンド語	VI	ベトナム語
FI	フィンランド語	LN	リンガラ語	SG	サンド語	VO	ヴォラピュク語
FJ	フィジー語 フェロー語	ΓŌ	ラオス語	SH	セルボアクロアチア語	WO	ウォロフ語
FO	ノエロ一語	LT	リトアニア語	SI	シンハラ語	XH	コーサ語
FY	フリジア語	LV	ラトビア語、レット語	SK	スロバキア語	YO	ヨルバ語
GA	アイルランド語	MG	マダガスカル語	SL	スロベニア語	ZU	ズール語

AVコンピュリンクの活用


テレビ、ビデオデッキ、DVDプレーヤー、AVアンプなどいくつかの機器をつないで、再生するための接続をしても、操作はそれぞれ別々に行わなければならないわずらわしさがあります。ビクター製の機器の操作に連動してほかのビクター製機器を動作させることによって、簡単な操作を実現したものがAVコンピュリンク機能です。

接続と設定をする

モノラルミニプラグ付きの接続コードを使用し、ビクター製の各機器のAVコンピュリンク端子どうしを接続します。機器によっては、AV COMPU LINK端子と英語で表記されていますが、同様の端子です。 この機能を使うときは、モノラルミニプラグ付きの接続コード:CN-120Aをお買い求めのうえで使用ください。

- AVコンピュリンクモードの設定(DVD1~DVD3の切換え)は、「その他設定画面」(→77ページ)で操作します。
- 接続する機器の取扱説明書も併せてお読みください。

■テレビとのAVコンピュリンク接続

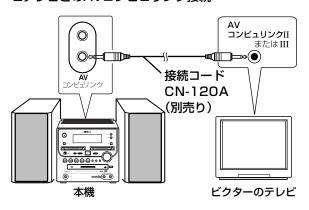

テレビの入力端子	AV コンピュリンクモードの設定
ビデオ 1 のとき	DVD2
ビデオ2のとき	DVD3

●ビデオ3に接続したときは、「DVD1」に設定してありますので、そのまま使えます。ただし、ビデオ3が DV ムービー入力のときは、この端子にはAVコン ピュリンクが働きません。

ご注意

• D2映像出力をビクターのテレビにつなぐときは、AVコンピュリンクモードの設定を必ず「DVD1」にしてください。

操作方法

本機を再生するだけで音や映像を鑑賞することができます。テレビやAVアンプの入力を切換えたり、あらかじめ電源を「**入**」にする操作は必要ありません。

- 1. テレビの主電源スイッチを「入」にする
- 2. 本機にディスクを入れる
- 3. 本機のDVD ▷ / IIIを押す

次の動作が自動的に行われます。

- テレビの電源が「入」になります。
- テレビの入力切換が本機を接続している外部 入力(ビデオ1、ビデオ2、またはビデオ3)にな ります。

なお、本機の電源を「切」にしてもテレビの電源 は「切」にはなりません。

ディスク、MD、テープの取り扱いについて

ディスクの取り扱いかた


・ケースからの出し入れ

① センターホルダーを押さえ



②演奏面(虹色に光っている面)に 触れないように持って出す。

① 文字のある面を上にして…

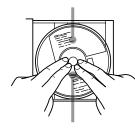

②上から押さえて入れる。


- ディスクにテープやシールなどを張ったり、字を書いたりしないでください。
- ディスクは曲げないでください。




• ハートや花などの形をしたシェイプCD (特殊形状のCD) は、絶対に使用しないでください。 故障の原因となります。

ディスクのお手入れ

再生する前に、再生面についたほこりやゴミ、指紋などを柔らかい布でふきとってください。 必ず内側から外側にふいてください。

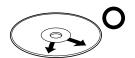

必ず内側から外側へ

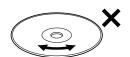


連続したキズは音飛びの 原因となります。

シンナーやベンジン、アナログレコード用のクリーナーなどは絶対に使用しないでください。

MDの取り扱いかた

シャッターは開けないで

シャッターは開かないよう にロックされています。 無理に開けようとすると ディスクがこわれます。

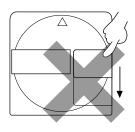

定期的にお手入れを

MDにほこりやゴミがついたときは、乾いたやわらかい布でふき取ってください。

大切な録音を消さないために

録音用MDには、大切な録音を間違って消さないための、誤消去防止つまみがついています。録音や編集が終わったら、カートリッジ側面の誤消去防止つまみをスライドさせ開いた状態にしておきます。新しく録音や編集をしなおすことができなくなります。録音や編集をしなおすときは、閉じた状態に戻してください。



録音・編集するには つまみを閉じておく



🍟 お知らせ


- 曲名などを記入したラベルは、指定以外の位置 に張らないでください。万一、ラベルエリアより はみ出したり、はがれかかったままMDを挿入す ると、故障の原因となります。
- MDは ⇔や ▷ などの矢印に従って正しく入れてください。間違った方向で挿入すると、故障の原因となります。



大切な録音を消さないために


カセットテープには誤消去防止用のツメ(タブ)がついています。

- ツメを折っておくと録音(消去)ができなくなり、 誤って消してしまうことが防げます。
- 再び録音したいときはツメの穴をセロハンテープ などでふさぎます。

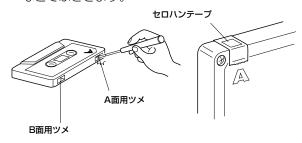

カセットテープの取り扱いかた

テープにたるみがありますと、機械に巻き込まれたり、故障の原因になります。使用する前に右図のようにしてたるみを取り除いてください。また、テープを引き出します。

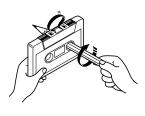


たり、テープ面に触れないでください。

• C-120やC-150などの長時間テープは、使用しないでください。

長時間録音や再生ができて便利ですが、テープが薄く伸びやすいため機器内部に巻き込まれる原因となります。

リーダーテープについて


テープの始まりと終わりには、録音できない部分(リーダーテープ)があります。録音する前にこのリーダーテープの部分を巻き取っておきましょう。

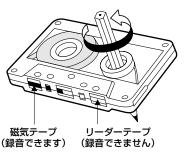

テープデッキのヘッド部の清掃

・ヘッド部の清掃

音が小さくなったり音質が悪くなる前に、およそ10時間使うごとにヘッドやピンチローラー、キャプスタンを清掃します。

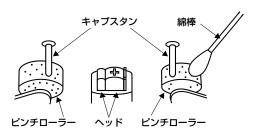

市販のクリーニングキット(綿棒とクリーニング液)を使うと便利です。

本体表面のお手入れ

キャビネット表面の汚れは、柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた布でからぶきしてください。



キャビネットが変質したり、塗料がはげることがありますので、シンナーやベンジンでふかないでください。また、殺虫剤など揮発性のものをかけたり、ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。

ご注意

 ハイポジション(TYPE II)やメタルテープ (TYPE IV)に対応しておりませんので、使 用しないでください。特性が異なるため、正し く録音されません。また、再生しても正しい音 質にはなりません。

MDの制約について

MDは、従来のカセットテープや DAT とは異なる独自の方式で情報を記録しています。このMDの記録方式にはいくつかの制約があるため、次のような症状になることがあります。これらは製品の故障ではありませんので、ご了承ください。

症状	原因
MDに示された収録可能時間を使い切っていないのに「DISC FULL」が表示される。	MDは時間に関係なく、録音できる曲数(トラック数)に制限があります。曲(トラック)番号が255以上になる録音はできません(録音可能な最大トラック数は254曲まで)。
曲番号にも収録可能時間にも余裕があるのに「DISC FULL」が表示される。	部分的に消して録音し直す操作をくり返すと、ディスクのあちらてちらに空き部分ができます。このような録音をしたMDには、1曲のデータが空き部分に細かく分けて記録されます。録音中、分けられた部分が多くなると「DISC FULL」が表示されることがあります。
「 JOIN 」機能が使えない。	分けられて8秒以下(SP:標準モード時)の部分ができると、その曲 は、「 JOIN 」でつなげることはできません。 また、その部分は消しても残り時間は増えません。
曲を消しても残り時間が増えない。	細かく分けて記録されている曲は、早送りや早戻しすると音が途切 れることがあります。 また、MDLP規格による録音モードが異なる曲は、「 JOIN 」でつなげ
早送り、早戻しをすると、音が途切れる ことがある。	ることができません。
録音した時間と残り時間を足しても、 MDに表示された収録可能時間にならない。	MDは、最低でも12秒間(SP:標準モード時)の連続したスペースがないと録音できません。そのため、短い空き部分のたくさんできたMDは、実際に録音できる時間は、短くなります。

MDは、CDのクリアな音をデジタル録音することができます。ただし、こうして録音されたMDを他のMDに再びデジタル信号のまま他の機器でコピーすることはできないようになっています。つまり、「コピーのコピー」をつくることはできません。この決まりをSCMS(シリアル・コピー・マネージメント・システム)といいます。 本機は、この決まりに準拠して設計されています。


SCMS (Serial Copy Management System)

あなたがラジオ放送やCD、テープなどから録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。

なお、この商品の価格には、著作権法の定めにより、私的録音補償金が含まれています。

私的録音補償金についてのお問い合わせ先: 社団法人 私的録音補償金管理協会

☎ 03-5353-0336(代)

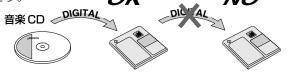

ご注意

- この規定により、一度デジタル録音されたMDからは、本機または他の機器でデジタル録音することはできません。
- CD-R/CD-RWはアナログ信号に変換後、録音されます (→53ページ参照)。

倍速録音に関して(HCMS)

録音用MD(ミニディスク)は等速を超えるスピードで録音(コピー)することが可能です。このため著作権を保護するための規制が必要になります。

本機では、CDまたはMDから一度倍速録音(等速を超える録音)した曲は、その曲の録音開始から74分が経過しないと、その曲(MDの場合は、そのMD全曲)の二度目の録音はできません。

例えば、CDの1曲目を倍速録音した場合、倍速録音が開始してから74分間は、そのCDの1曲目を再びMDに倍速および等速(ノーマルスピード)で録音することはできません。また、CDから倍速録音をする場合、録音開始から74分以内に合計で100曲以上録音することはできません。99曲までの録音ができます。

MD/ディスクのメッセージ

MDのメッセージ	意味	処 置
CANNOT ENTRY!	曲を同じグループに登録しようとした。	正しい曲を選んでください(➡66ページ参照)。
CANNOT FORM!	グループをはさんでグループにする曲を選 んでしまった。	グループをはさまないように曲を選んでく ださい(→65 ページ参照)。
CANNOT GROUP!	グループに関する情報量の制限を超えている。 (グループに関する情報は、タイトルの領域に記録されます)	それ以上のグループは作れません。 (不要なディスク名や曲名は消してください)
CANNOT JOIN	録音モードが異なる曲、または8秒以下の 短い曲をつなげようとした。	MDのシステム上の制約です。
	離れているグループをつなげようとした。	となりあうグループとつなげる(→67 ペー ジ参照)。
CANNOT LISTEN	倍速録音中に音量を調節しようとした。	倍速録音中は、ディスクの音は聞けません。
CANNOT REC	ビデオCD/スーパービデオCDでPBC再生中に1トラック(曲)録音をしようとした。	PBCを「切」にして(→25 ページ参照)再生 し、録音してください。
	A MDがランダム演奏モードのとき、 B MDで録音しようとした。	ランダム演奏モードを解除してください (→45 ページ参照)。
CANNOT TITLE	MDに合計1792文字を超えて入力しようとした。	それ以上のタイトルは入力できません。
DISC FULL	ディスクの空き時間が足りない。トラック 数が254を超える。	他の録音用MDに取り換えてください。
DISC PROTECTED	MDが誤消去防止状態のまま編集または録音をしようとした。	MDの誤消去防止つまみを閉じてください (→80 ページ参照)。
EMERGENCY STOP	録音中に異常が発生した。	■ (停止)を押していったん停止してから、 ▲ B MD(取出し)を押してMDを取り出し、 もう一度操作し直してください。
GROUP FULL	100以上のグループを作ろうとした。	グループは99まで作ることができます。
GROUP TRACK	グループ登録されている曲を選んで新し いグループを作ろうとした。	グループに登録されていない曲を選んでく ださい(→65 ページ参照)。
LOAD ERROR	MDの入れ方がおかしい。	MDを正しく入れてください。
MD NO DISC	MDが入っていない。	MDを入れてください。
NON-AUDIO CANNOT COPY	接続したデジタル機器(BSデジタルチューナーなど)のリニアPCM以外のデジタル音声(AAC音声など)をMDに録音しようとした。	接続したデジタル機器のデジタル出力の設定 をリニアPCMにしてください(詳しくは接続 した機器の取扱説明書をご覧ください)。
PLAYBACK DISC	再生専用MDに録音・編集しようとした。	録音用MDに取り換えてください。
READ ERROR	MDの目次(UTOC)情報が読み取れない。	電源を入れ直してください。
SCMS CANNOT COPY	CD-R/CD-RW(デジタルオーディオ)のコピーを作ろうとした。	メッセージ表示後、自動でアナログ録音 になります。
TRACK PROTECTED	トラックプロテクトがかかっている。	本機では解除できません。プロテクトをか けたときの機器で解除してください。

ディスクのメッセージ	意味	処 置
CANNOT PLAY	再生できないディスクまたは傷の多いディ スクを再生しようとした。	ディスクを交換してください。
NO AUDIO	不法コピーディスクの可能性があります。 (音が出ません)	ディスクをお買い上げの販売店で確認して ください。
LR ONLY	マルチチャンネル音声でダウンミックスが 禁止されているトラックを再生している。	正常な動作です。

故障かな?と思う前に

修理を依頼する前に、ちょっとお確かめください。

症状	原因	処 置	参照 ページ
映像/音が出ない。	接続をまちがえている。	「接続」のページをご覧になり、正しく接続し 直してください。	12~14
	ヘッドホンがつながれている。	ヘッドホンのプラグを抜く。	9
時刻表示が点滅して いる。	停電または、電源プラグを抜いたた め。	時計を合わせ直す。	17
ディスク/MDの再生	ディスクが裏返しに入っている。	文字のある面が上になるように正しく入れる。	24
が始まらない。	レンズが結露している。	電源を「入」にしたまま1〜2時間待ち、乾 いてから使う。	7
特定な箇所が正常に 再生できない。	ディスクに傷や汚れがある。 MDにエラーが発生した。	ディスクまたはMDをクリーニングするか、または交換する。 MDを録音し直す。	80
入れたMDが出てきて しまう。	MDの入れ方が不完全なため。	本体と平行にして、軽くMDを押して入れ 直す。	41
	すでにMDが入っている。	MDを取り出してから操作する。	7.
MD/テープ録音がで きない。	誤消去防止状態になっている。	MDの誤消去防止つまみを閉じる。 テープの誤消去防止用ツメの穴をセロハン テープなどでふさぐ。	80 81
テープの再生音が 小さい。	ヘッドやキャプスタンが汚れてい る。	ヘッドやキャプスタンを清掃する。	81
雑音が多くて、放送が	アンテナの接続・設置が悪い。	アンテナの接続・設置をし直す。	12
うまく受信できない。	テレビやOA機器がそばにある。	テレビやOA機器などから離す	13
ブーンという雑音 がでる。	テレビやOA機器がそばにある。	テレビやOA機器などから離す。	•
タイマーがうまく働	現在時刻が正しく合っていない。	正しい時刻に設定し直す。	1 <i>7</i>
かない。	タイマーが解除されている。	タイマー表示を確認して、設定し直す。	70
リモコンの数字ボタ ンで本機が操作でき ない。	オーディオ/テレビ切換スイッチが 「テレビ」側になっている。	オーディオ/テレビ切換スイッチを「オー ディオ」側に戻す。	11
電源を入れてもすぐ に切れてしまう。	スピーカーコード(端子)がショー トしてアンプに負担がかかりすぎて いる。	スピーカーコード(端子)がショートして いないか確認する。 それでも正しく動作しないときは、お買い 上げの販売店にご相談ください。	•

● 上記の処置をしても正しく動作しないときは…本機はマイコンの働きで多くの動作を行っております。万一、雷や静電気等による動作の異常が発生したときやボタン類を押してもうまく動作しないときは、電源プラグをコンセントから抜き、しばらく待ってからつなぎ直してください。そのあと、時計を合わせ直してください。

● 電源を「切」にしても表示窓が再点灯するときは… 表示窓がデモ表示の動作をしています。 電源「切」のままで本体の■/DEMOボタンを2秒以 上押してください。「DEMO CLEAR」が表示され、 動作しなくなります。

お願い

 本機の故障または不測の事態により、録音・再生 およびディスク/MDの演奏などにおいて利用の 機会を逸したために発生した損害等の補償につ いては、ご容赦ください。

Q & A(よくあるご質問)

Q (ご質問) A (回答)

ディスクについて

海外で購入したDVD ビデオや	DVDビデオの場合は、リージョン番号(ローカル番号)が「 ALL 」、または「 2 」を含んでいて、映像方式がNTSCまたはPALであれば再生できます。
ビデオCDのディスクを再生す	ビデオCDの場合は、映像方式がNTSCまたはPALであれば再生できます。
ることができますか?	ディスクのジャケットをご確認ください。
リージョン番号(ローカル番号)がないDVD ビデオを再生することができますか?	リージョン番号(ローカル番号)はディスクが規格に適合していることを表しています。 規格を満たしていないDVDビデオは再生できません。

音声について

Dolby Digital EXと印刷されたディスクは再生できますか?	ドルビーデジタルと再生互換があるため、再生できます。 ただし、本来の効果を得たい場合は、対応のサラウンドデコーダー/デコーダー内蔵の アンプやレシーバーに、本機のデジタル音声出力端子を用いてつなぐ必要があります。 その際、本機の音声設定画面の中の[デジタルOUT]設定を「ストリーム/PCM」に設定 してください。
DTS ESと印刷されたディス クは再生できますか?	再生できます。 ただし、本来の効果を得たい場合は、DTS ES対応のサラウンドデコーダー/デコーダー内蔵のアンプやレシーバーに、本機のDVDデジタル出力端子を用いてつなぐ必要があります。その際、本機の音声設定画面の中の[デジタルOUT]設定を「ストリーム/PCM」に設定してください。
THXと印刷されているディスクは、本機で再生できますか?また、THXとはなんですか?	再生できます。 「THX」は、米国ルーカスフィルム社が設けた、高品位な映像・音声収録、または再生における独自の部門及び基準の名称で、その基準に適合したディスクや機器を表すものであり、収録フォーマット自体をさすものではありません。
MP3/WMAとオーディオCD の両方のフォーマットが一枚の ディスクに録音されているとき は、両方とも再生できますか?	そのような場合は、データCDフォーマットで収録されているため、オーディオCDのトラックは再生できません。MP3/WMAのトラックのみ再生できます。
ドルビーデジタルのディスクには、5.1chサラウンドとドルビーサラウンドという2種類のサラウンド音声が収録されていることがありますが、どう違いますか?	いずれもアメリカ・ドルビー研究所が開発したサラウンド音声の規格です。ドルビーサラウンドは、サラウンド成分(2ch)を、通常のアナログステレオ音声(左/右)に重ねて記録し、ドルビーサラウンド、およびドルビープロロジックデコーダーによって音声を分離・再生します。ドルビーデジタル(5.1chサラウンド)は、最大でフロント左、フロント右、センター、リア左、リア右、LFE(Low Frequency Effect:サブウーハーなどの低音信号用)の計6ch分の音声をデジタル化、圧縮した上で独立して記録し、ドルビーデジタルデコーダーによって再生します。収録状況にもよりますが、一般的にはドルビーデジタルのほうがより優れた音場効果が得られます。

映像について

DVDビデオやビデオCDの映像	デジタル収録された動画特有のもの (ブロックノイズ) であり、本機の故障ではありま
に、細かいモザイクのようなも	
のが出るのですが、これは故障	
ですか?	

その他

本取扱説明書の操作通りに機 能しません。	コンテンツ作成者の意図や構造上の制約等により、本機の操作を受け付けない場合があります。
DVDビデオの映像をビデオ テープに録画できますか?	ほとんどのDVDビデオはコピー禁止処理がされてるので、ビデオテープへの録画はでき ません。
本機で録画はできますか?	録画はできません。

保証とアフターサービス

保証書(別添)

保証書は、お買い上げの販売店よりお受け取りください。「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、記載内容をよくお読みの後、大切に保管しておいてください。

── 保 証 期 間 ── お買い上げの日から 1 年間

補修用性能部品の最低保有期間

マイクロコンポーネントMDシステムの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り後8年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理に関するご相談やご不明な点は

修理に関するご相談やご不明な点は、**お買い上げの販売店**または**87**ページの「**ビクターサービス窓口案内」**をご覧のうえ 最寄りのサービス窓口にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

出張修理

84ページの「**放障かな?と思う前に**」に従ってお調べください。それでもなお異常のあるときは使用を中止し、**お買い上げの販売店**に修理をご依頼ください。このとき不具合が発生したディスクなどのメディアも、一緒にご用意ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

	_				
- R	名	マイクロコンポーネントMDシステム			
型	名	UX-WD700-M			
		UX-WD700-S			
お買い上	げ	年 月 日			
故障の状	況	できるだけ具体的に			
ご住	所	付近の目印等も併せてお知らせください			
お名	前				
電話番	号				
訪問ご希望					

便利メモ お買い上げ店名 🕿 () -

修理料金の仕組み

故障した製品を正常に修復するための料金です。 技術料 技術者の人件費、測定機器等設備費、故障診断、 修理および部品交換、調整、点検にかかる費用です。

+

部品代 修理に使用した部品代金です。その他修理に 付帯する部材等を含む場合もあります。

+

出張料 製品のある場所へ技術者を派遣するための費用 です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

■ この製品の製造時期は本体の背面に表示されております。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

ご相談窓口におけるお客様の個人情報につきましては、日本ビクター株式会社およびビクターグループ関係会社(以下、当社)にて、下記のとおり、お取り扱いいたします。

- お客様の個人情報は、お問い合わせの対応、修理およびその確認連絡に利用させていただきます。
- お客様の個人情報は、適切に管理し、当社が必要と判断する期間保管させていただきます。
- 次の場合を除き、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。
 - ① 上記利用目的のために、協力会社に業務委託する場合。当該協力会社に対しては、適切な管理と利用目的外の使用をさせない措置をとります。
 - (2) 法令に基づいて、司法、行政またはこれに類する機関から情報開示の要請を受けた場合。
- お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

ビクターサービス窓口案内 (ビクターサービスエンジニアリング株式会社)

ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご相談ください

で転居等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

. aKi	首府	970		T.F.1	=r +- 114		
県	道府 [名	窓	口名	TEL	所在地		
				北海	道		
		札	幌 S.C.	(011)898-1180	札幌市厚別区厚別東五条1-2-29		
北海道		旭	JII S.C.	(0166) 61-3659	旭川市神居二条3-2-15		
		北釧	見 S.S. 路 S.S.	(0157) 25-8557 (0154) 24-0797	北見市山下町4-7-19 釧路市松浦町3番3号		
		帯	店 S.S.	(0154)24-0797	帯広市東6条南12-11		
		函	館 S.S.	(0138)52-5324	函館市五稜郭町4-16函館五稜郭MFビル1F		
				東	北		
		-	+ 00				
青	森	青 八	森 S.C. 戸 S.S.	(017) 723-2261 (0178) 44-4521	青森市桂木4-6-17 八戸市諏訪2-2-36		
Ħ	本本	弘	前 S.S.	(0178)44-4321	弘前市高田1-13-1		
岩	手	盛	岡 S.C.	(019) 637-0121	盛岡市津志田西2-3-20		
-		水	沢 S.S.	(0197) 22-2773	水沢市天文台通り3-12		
Ŧ.I.	_	秋	⊞ S.C.	(018) 824-3189	秋田市山王中園町4-1		
秋	田	大横	館 S.S. 手 S.S.	(0186) 43-0980 (0182) 32-8873	大館市美園町5-6 横手市赤坂字大道向3-6		
宮	城	仙	+ S.C.	(022) 287-0151	個台市若林区六丁の目西町7-13		
		Щ	形 S.C.	(023) 642-0279	山形市松山3-12-18		
山	形	酒	⊞ S.S.	(0234) 26-7145	酒田市亀ヶ崎6-6-1		
福	島	郡	ЩS.C.	(024) 952-6331	郡山市堤1-3		
		しいれ	e S.S.	(0246) 27-7991	いわき市内郷御台境町鶴巻6-1		
				関東・甲	信越		
群	馬	前	橋 S.C.	(027) 255-5921	前橋市大渡町1-10-1		
					日本ビクター (株) 前橋工場第二棟1F		
栃	木		宮 S.C.	(028) 638-1639 (029) 246-1560	宇都宮市東宿郷3-5-22		
茨	城	水	戸 S.C.	(029) 246-1560	水戸市元吉田町1030 日本ビクター(株)水戸工場技術棟1F		
		【出引	修理専門	別のご相談窓口	日本にクク (株) が、工物技術株工		
		東日本コ	ールセンター	(03) 5803-2888	浦安市当代島2-13-27		
千	葉			と、補修用部品】のこ			
ı '		Ŧ		(043) 202-0263	千葉市中央区中央3-9-16 三井生命千葉中央ビル1F		
		柏 浦		(04) 7175-4322 (047) 353-6189	柏市豊四季512-10-67 浦安市当代島2-13-27		
				別のご相談窓口	/// // // // // // // // // // // // //		
					浦安市当代島2-13-27		
				と、補修用部品】のこ			
東	京	本 練		(03) 5684-8254 (03) 3993-7520	文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル1F 練馬区豊玉南1-19-1		
*	ᅏ	大		(03) 3393-7320	大田区北千束2-20-6		
			子 S.C.		八王子市大和田町2-9-6		
				門】のご相談窓口			
		CSt		(03) 5631-2235	墨田区八広五丁目11-1		
] のご相談窓口 (03) 5803-2888	浦安市当代島2-13-27		
埼	玉			【、補修用部品】のこ			
		大		(048) 654-5241	さいたま市北区東大成町2-658-1		
		熊	谷 S.S.	(048) 553-5105			
	【出張修理専門】のご相談窓口						
			修理専門	】のご相談窓口	行田市城西2-7-39ツインハイツ石山B		
		東日本コ	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		浦安市当代島2-13-27		
神本		東日本コ	修理専門 ールセンター かり修理	】のご相談窓口 (03) 5803-2888	浦安市当代島2-13-27		
神系	訊	東日本コ 【お預 横 平	修理専門 ールセンター かり修理 浜 S.C. 塚 S.C.]] のご相談窓口 (03)5803-2888 、補修用部品] のご (045)651-0403 (0463)36-2160	 捕安市当代島2-13-27 柑談窓口 横浜市中区参町1-3-1 平塚市南原2-4-5		
神系	奈川	東日本コ 【お別 横 平 相 模	修理専門 ールセンター 動かり修理 浜 S.C. 塚 S.C. 原 S.C.] のご相談窓口 (03)5803-2888 、補修用部品] のご (045)651-0403 (0463)36-2160 (042)776-2052	浦安市当代島2-13-27 2相談窓口 横浜市中区翁町1-3-1 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4		
神系	奈川	東日本コ 【お預 横 平	修理専門 ールセンター かり修理 浜 S.C. 塚 S.C.] のご相談窓口 (03)5803-2888 、補修用部品] のご (045)651-0403 (0463)36-2160 (042)776-2052	 捕安市当代島2-13-27 柑談窓口 横浜市中区参町1-3-1 平塚市南原2-4-5		
神系		東日本コ 【お別 横 平 相 模	修理専門 ールセンター 類かり修理 浜 S.C. 塚 S.C. 原 T.C.] のご相談窓口 (03)5803-2888 、補修用部品] のご (045)651-0403 (0463)36-2160 (042)776-2052	浦安市当代島2-13-27 2相談窓口 横浜市中区翁町1-3-1 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4		
山	梨	東日本コ 【横平相横 甲新	修理専門 ールセンター かり S.C. S.C. F.C. 府 S.C.	のご相談窓口 (03) 5803-2888 補修用部品 のご (045) 651-0403 (0463) 36-2160 (042) 776-2052 (046) 234-4500 (055) 237-4016 (025) 242-3431	浦安市当代島2-13-27 相談窓口 横浜市中区翁町1-3-1 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 海老名市東柏ヶ谷6-19-26 甲府市湯田2-11-5 新潟市明石1-2-19		
		東日本コ 【横平相横 甲新	修理専門 ールセンター 類かり修理 浜 S.C. 塚 S.C. 原 T.C. 府 S.S.	(045) 237-4016	湖安市当代島2-13-27		
山	梨	東田本コ 横平相横 新長	修理専門 ールセンター 類かり修理 浜塚 S.C. 塚原 S.C. 府 S.S. S.S. S.S.	到 のご相談窓口 (03)5803-2888 と、補修用部品)のご (045)651-0403 (0463)36-2160 (042)776-2052 (046)234-4500 (055)237-4016 (025)242-3431 (0258)24-8391	浦安市当代島2-13-27 油談窓口 横浜市中区翁町1-3-1 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 海老名市東柏ヶ谷6-19-26 甲府市湯田2-11-5 新潟市明石1-2-19 長岡市下下条2-1366-1		
山	梨	東田本部 横平相横 新長	修理専門 ールセンター 類	9] のご相談窓口 (03) 5803-2888 2、補修用部品)のご (045) 651-0403 (0463) 36-2160 (042) 776-2052 (046) 234-4500 (055) 237-4016 (025) 242-3431 (0258) 24-8391 (026) 221-6583	浦安市当代島2-13-27 2相談窓口 横浜市中区翁町1-3-1 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 海老名市東柏ヶ谷6-19-26 甲府市湯田2-11-5 新潟市明石1-2-19 長岡市下下条2-1366-1 長野市川合新田962-1		
山新	梨潟	東田本コ 横平相横 新長	修理専門 ールセンター 類かり修理 浜塚 S.C. 塚原 S.C. 府 S.S. S.S. S.S.	別のご相談窓口 (03)5803-2888 と、補修用部品)のご (045)651-0403 (0463)36-2160 (042)776-2052 (046)234-4500 (055)237-4016 (025)242-3431 (025)242-3431 (025)242-3431 (026)221-6583 (0263)25-9165	浦安市当代島2-13-27		
山新	梨潟	東田	修理専門 ールセンター 類が S.C. に 類に ない 原	到 のご相談窓口 (03)5803-2888 と、補修用部品)のご (045)651-0403 (0463)36-2160 (042)776-2052 (046)234-4500 (055)237-4016 (025)242-3431 (0258)24-8391 (026)221-6583 (0263)25-9165 東	浦安市当代島2-13-27		
山新長	梨	東田 横平相横 新 長 松 静	修理専門 ールセンター 原	到 のご相談窓口 (03)5803-2888 : 補修用部品 のご (045)651-0403 (0463)36-2160 (042)776-2052 (046)234-4500 (055)237-4016 (025)242-3431 (0258)24-8391 (026)221-6583 (0263)25-9165 東 (054)282-4141	浦安市当代島2-13-27 相談窓口 横浜市中区翁町1-3-1 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 海老名市東柏ヶ谷6-19-26 甲府市湯田2-11-5 新潟市明石1-2-19 長岡市下下条2-1366-1 長野市川合新田962-1 松本市庄内2-4-21 海		
山新	梨潟	東田 横平相横 新 長 松 沼	修理専門 ールセンター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	到 のご相談窓口 ((03)5803-2888 と、補修用部品)のご ((045)651-0403 (0463)36-2160 (042)776-2052 (046)234-4500 ((055)237-4016 ((025)242-3431 ((026)221-6583 ((026)25-9165 東 (054)282-4141 ((055)922-1557	補安市当代島2-13-27 相談窓口 横浜市中区翁町1-3-1 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 海老名市東柏ヶ谷6-19-26 甲府市湯田2-11-5 新潟市明石1-2-19 長岡市下下条2-1366-1 長野市川合新田962-1 松本市庄内2-4-21 海		
山新長	梨	東日 横平相横 新 長 裕 沼浜	修理中 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	到 のご相談窓口 (03)5803-2888 と、補修用部品)のご (045)651-0403 (0463)36-2160 (042)776-2052 (046)234-4500 (055)242-3431 (025)242-3431 (0258)24-8391 (026)221-6583 (026)25-9165 東 (054)282-4141 (055)922-1557 (053)421-3441	浦安市当代島2-13-27 相談窓口 横浜市中区翁町1-3-1 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 海老名市東柏ヶ谷6-19-26 甲府市湯田2-11-5 新潟市明石1-2-19 長岡市下下条2-1366-1 長野市川合新田962-1 松本市庄内2-4-21 海 静岡市駿河区中田本町62-31 中田ビル1F 沼津市筒井町6-5 浜松市北島町785		
山新長	梨	東日 横平相横 新 長 裕 沼浜	修理専門 ールセンター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9] のご相談窓口 ((03)5803-2888 と、補修用部品)のご ((045)651-0403 ((0463)38-2160 (042)776-2052 ((046)234-4500 ((055)237-4016 ((025)242-3431 ((025)221-6583 ((0263)25-9165 東 ((054)282-4141 ((055)922-1557 ((053)421-3441 ((0568)25-3335 ((0564)25-0321	補安市当代島2-13-27 相談窓口 横浜市中区翁町1-3-1 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 海老名市東柏ヶ谷6-19-26 甲府市湯田2-11-5 新潟市明石1-2-19 長岡市下下条2-1366-1 長野市川合新田962-1 松本市庄内2-4-21 海 静岡市駿河区中田本町62-31 中田ビル1F 沼津市筒井町6-5		
山新長静愛	梨湯野岡知	東 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	修 に一切 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	到 のご相談窓口 (03)5803-2888 と、補修用部品)のご (045)551-0403 (0463)36-2160 (042)776-2052 (046)234-4500 (055)237-4016 (025)242-3431 (0258)24-8391 (026)221-6583 (026)221-6583 (026)221-6583 (026)221-6559 東 (054)282-4141 (055)922-1557 (053)421-3441 (0568)25-3235 (0564)25-0321 (0532)64-0815	浦安市当代島2-13-27 相談窓口 横浜市中区翁町1-3-1 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 海老名市東柏ヶ谷6-19-26 甲府市湯田2-11-5 最岡市下下条2-1366-1 長野市川合新田962-1 松本市庄内2-4-21 海 静岡市駿河区中田本町62-31 中田ビル1F 沼津市筒井町6-5 浜松市北島町785 西香日井郡西香町九之坪鴨田121-1 岡崎市奏町2-23 宝ビル101号室 豊橋市多米東町1-1-1		
山新長静	梨湯野岡	東田 【横平相横 新 長 静 名三 豊岐	爆修ルサッド () 一 () () () () () () () () (到 のご相談窓口 (03)5803-2888 ・補修用部品 のご (045)651-0403 (0463)36-2160 (042)776-2052 (046)234-4500 (055)242-3431 (025)242-3431 (025)221-6583 (026)251-6583 (026)251-6583 (026)251-6583 (026)251-6583 (026)251-6583 (026)251-6583 (054)282-4141 (055)922-1550 (053)421-3441 (0568)25-3235 (0564)25-0321 (0532)64-0815 (058)274-1947	浦安市当代島2-13-27 相談窓口 横浜市中区翁町1-3-1 平塚市南原2-4-5 相模原市古湖3-7-4 海老名市東柏ヶ谷6-19-26 甲府市湯田2-11-5 新潟市明石1-2-19 長岡市下下条2-1366-1 長野市川合新田962-1 松本市庄内2-4-21 海 静岡市駿河区中田本町62-31 中田ビル1F 沼津市筒井町6-5 西春日井郡西春町九之坪鴨田121-1 岡崎市葵町2-23 宝ビル101号室 豊橋市多米東町1-1-1 岐阜市亨佐南3-1-28		
山新長静愛	梨湯野岡知	東 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	修 に一切 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	到 のご相談窓口 (03)5803-2888 と、補修用部品)のご (045)551-0403 (0463)36-2160 (042)776-2052 (046)234-4500 (055)237-4016 (025)242-3431 (0258)24-8391 (026)221-6583 (026)221-6583 (026)221-6583 (026)221-6559 東 (054)282-4141 (055)922-1557 (053)421-3441 (0568)25-3235 (0564)25-0321 (0532)64-0815	浦安市当代島2-13-27 相談窓口 横浜市中区翁町1-3-1 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 海老名市東柏ヶ谷6-19-26 甲府市湯田2-11-5 最岡市下下条2-1366-1 長野市川合新田962-1 松本市庄内2-4-21 海 静岡市駿河区中田本町62-31 中田ビル1F 沼津市筒井町6-5 浜松市北島町785 西香日井郡西香町九之坪鴨田121-1 岡崎市奏町2-23 宝ビル101号室 豊橋市多米東町1-1-1		

57	道府 景名	窓	口名	TE	L	所	在		地
北 陸									
富	山	富	山 S.S.	(076) 425-	2397	富山市二口町	四丁目	I-3	
石	Ш	金	沢 S.C.	(076) 269-	4821	金沢市新保本	四丁目6		7
福	井	福	# S.S.	(0776) 53-	-6916	福井市西開発	3-211		
近畿									
滋	賀	滋	賀 S.S.	(077) 582-	-5812	守山市浮気町	268		
				】のご相談器					
京	都					大阪市淀川区	⊞川2-∠	1-28	
۵.	ш	-		、補修用部品			m++	I com m-	.01.1
_	+1/17	京				京都市伏見区]31-1
京北	都部	佃大	(山) S.S.	(0773)22	-0004	福知山市厚東	1) 145	2	
ᄮ	ΠD	[14:2	E 修理 声 門	 】のご相談器	žП				
		而在	スペーンター 1ールヤンター	(06) 6304-	5731	大阪市淀川区	TIII2-4	1-28	
奈	良			、補修用部品			ш/пс		
						奈良市大宮町	6-3-10	藤本	ビル1F
				】のご相談窓					
						大阪市淀川区	⊞JI 2-4	1-28	
				、補修用部品					
大	阪	大		(06) 6304		大阪市淀川区			
. `		堺		(072) 254		堺市百舌鳥梅	#131E	21-	2 伊助ハイン
				門】のご相記		+作士为1115	TILLO :	1.00	
				(06) 6304-		大阪市淀川区		1-28	
和副	欧山		ищ S.S. 辺 S.S	(0739) 22-		和歌山市太田 田辺市湊158			
				(0/33) 22		田辺川美150	11-12		
兵	庫					大阪市淀川区	⊞III2-∠	1-28	
	東部			、補修用部品					
		神				神戸市中央区	機上通3	3-2-1	6
兵	庫	姫	路 S.S.	(0792) 34-	-3833	姫路市中地南	ÐŢ]]-]		
西	部								
				中		国			
岡	Щ	岡	<u></u> Щ S.C.	(086) 243-		岡山市西古松			
岡広		広	島 S.C.	(086) 243- (082) 243-	-9839	四山市西古松 広島市中区光	南3-9-	17	
	Щ	広福	島 S.C. 山 S.S.	(086) 243- (082) 243- (084) 931-	-9839 -6984	岡山市西古松 広島市中区光 福山市南蔵王	南3-9-	17 15	
広	山島	広福 山	島 S.C. 山 S.S. 口 S.C.	(086) 243- (082) 243- (084) 931- (083) 973-	-9839 -6984 -3708	岡山市西古松 広島市中区光 福山市南蔵王 吉敷郡小郡町	南3-9- 町3-5- 花園町5	17 15	
	Щ	広福	島 S.C. 山 S.S.	(086) 243- (082) 243- (084) 931-	-9839 -6984 -3708	岡山市西古松 広島市中区光 福山市南蔵王	南3-9- 町3-5- 花園町5	17 15	
広山	山島口	広福山 徳	島 S.C. 山 S.S. 口 S.C. 山 S.S.	(086) 243- (082) 243- (084) 931- (083) 973- (0834) 27-	-9839 -6984 -3708 -1331	岡山市西古松 広島市中区光 福山市南蔵王 吉敷郡小郡町 周南市野上町	南3-9- 町3-5- 花園町5 2-35	17 15	
広	山島	広福 山	島 S.C. 山 S.S. 口 S.C. 山 S.S.	(086) 243- (082) 243- (084) 931- (083) 973- (0834) 27- (0852) 31-	-9839 -6984 -3708 -1331	岡山市西古松 広島市中区光 福山市南蔵王 吉敷郡小郡町	南3-9- 町3-5- 花園町5 2-35	17 15 5-28	
広山島	山島口根	広福山徳松	島 S.C. 山 S.S. 口 S.C. 山 S.S.	(086) 243- (082) 243- (084) 931- (083) 973- (0834) 27- (0852) 31-	-9839 -6984 -3708 -1331	岡山市西古松 広島市中区光 福山市南蔵王 吉敷郡小郡町 周南市野上町 松江市学園1-	南3-9- 町3-5- 花園町5 2-35	17 15 5-28	
広 山 島鳥	山島口根取	広福山徳松鳥	島 S.C. 山 S.S. 口 S.C. 山 S.S. 江 S.C. 取 S.S.	(086) 243- (082) 243- (084) 931- (083) 973- (0834) 27- (0852) 31- (0857) 23-	-9839 -6984 -3708 -1331 -8900 -2151	岡山市西古松 広島市中区光 福山市南蔵王 吉敷郡小郡町 周南市野上町 松江市学園1- 鳥取市千代水	南3-9- 町3-5- 花園町5 2-35 16-39 1丁目2	17 15 5-28	
広 山 島鳥	山島口根取川	広福山徳松鳥	島 S.C. 山 S.S. 口 S.C. 山 S.S. 江 S.C. 取 S.S.	(086) 243- (082) 243- (084) 931- (083) 973- (0834) 27- (0852) 31- (0857) 23- (087) 866-	-9839 -6984 -3708 -1331 -8900 -2151	岡山市西古松 広島市中区光 福山市南蔵王 吉敷郡小郡町 周南市野上町 松江市学園1- 鳥取市千代水 国	南3-9- 町3-5- 花園町5 2-35 16-39 1丁目2	17 15 5-28	
広 山 島鳥 香徳	山島口根取川島	広福山徳松鳥	島 S.C. 山 S.S. 口 S.C. 山 S.S. 江 S.C. 取 S.S.	(086) 243- (082) 243- (084) 931- (083) 973- (083) 973- (0852) 31- (0857) 23- (087) 866- (088) 622-	-9839 -6984 -3708 -1331 -8900 -2151 -1200 -7387	回山市西古松 広島市中区光 福山市南蔵王 吉敷郡小郡町 周南市野上町 松江市学園1- 鳥取市千代水 国 高松市田村町 徳島市沖浜2-	南3-9- 町3-5- 花園町 2-35 16-39 1丁目2 205-1 37	17 15 5-28 2-1	
広 山 島鳥 香徳高	山島口根取川島知	広福山徳松鳥高徳	島 S.C. 山 S.S. 口 S.C. 山 S.S. 江 S.C. 取 S.S.	(086) 243- (082) 243- (084) 931- (083) 973- (083) 973- (0852) 31- (0857) 23- (087) 866- (088) 622-	-9839 -6984 -3708 -1331 -8900 -2151 -1200 -7387 -0546	回山市西古松 広島市中区光 福山市南蔵王 吉敷郡小郡町 周南市野上町 松江市学園1- 鳥取市千代水 国 高松市田村町 徳島市沖浜2-	南3-9- 町3-5- 花園町5 2-35 16-39 1丁目2 205-1 37 町4-1-4	17 15 5-28 2-1	
広 山 島鳥 香徳	山島口根取川島	広 祖 松 高 高	島 S.C. 山 S.S. 口 S.C. 山 S.S. 江 S.C. 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S.	(086) 243 (082) 243 (084) 931 (083) 973 (0834) 27 (0852) 31 (0857) 23 (087) 866 (088) 622 (088) 882	-9839 -6984 -3708 -1331 -8900 -2151 -1200 -7387 -0546 -0372	岡山市西古松 広島市中区光 福山市南蔵王 吉敷郡小郡町 周南市野上町 松江市学園1- 鳥取市千代水 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	南3-9- 町3-5- 花園町5 2-35 16-39 1丁目2 205-1 37 町4-1-4 4-12	17 15 5-28 2-1)
広 山 島鳥 香徳高	山島口根取川島知	広 祖 松 高 高	島 S.C. 山 S.S. 口 S.C. 山 S.S. 江 S.C. 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S.	(086) 243- (082) 243- (084) 931- (083) 973- (0834) 27- (0852) 31- (0857) 23- (087) 866- (088) 622- (088) 822- (089) 923- (089) 923- (0895) 20-	-9839 -6984 -3708 -1331 -8900 -2151 -1200 -7387 -0546 -0372	阿山市西古松 広島市中区光 福山市南蔵王 吉敷郡小郡町 周南市野上町 松江市学園1- 鳥取市千代水 国 高級市田村町 徳島市沖浜須 松山市中央1- 宇和島市坂下	南3-9- 町3-5- 花園町5 2-35 16-39 1丁目2 205-1 37 町4-1-4 4-12	17 15 5-28 2-1)
広 山 島鳥 香徳高 愛	山島口根取川島知媛	広 祖 松 高 高	島 S.C. 山 S.S. 口 S.C. 山 S.S. 江 S.C. 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S.	(086) 243- (082) 243- (084) 931- (083) 973- (0834) 27- (0852) 31- (0857) 23- (087) 866- (088) 622- (088) 822- (089) 923- (089) 923- (0895) 20-	-9839 -6984 -3708 -1331 -8900 -2151 -1200 -7387 -0546 -0372 -1018	阿山市西古松 広島市中区光 福山市南蔵王 吉敷郡小郡町 周南市野上町 松江市学園1- 鳥取市千代水 国 高級市田村町 徳島市沖浜須 松山市中央1- 宇和島市坂下	南3-9- 町3-5- 花園町 2-35 16-39 1丁目2 205-1 37 町4-1-4 4-12 津甲40	17 15 5-28 2-1 43 7-40	
広 山 島鳥 香徳高 愛 福	山島口根取川島知媛岡	広 山 徳 松 高 徳高 松 宇	島 S.C. 山 S.S. 口 S.C. 山 S.S. 江 S.C. 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 山 S.C. 10島 S.S.	(086) 243- (082) 243- (084) 931- (083) 973- (0834) 27- (0852) 31- (0857) 23- (087) 866- (087) 866- (088) 622- (088) 882- (089) 923- (089) 923- (089) 20- 九	9839 6984 3708 -1331 8900 -2151 -1200 -7387 -0546 -0372 -1018 州・ 3	阿山市西古松 広島市市中蔵王 福山市市中蔵王 高地市中蔵王 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 高地市田村町 高島町市中央1 一手和島市 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田	南3-9- 町3-5- 花園町5 2-35 16-39 1丁目2 205-1 37 37 4-1-2 津甲40	17 15 5-28 2-1 7-40 7-40	6-1
広 山 島鳥 香徳高 愛	山島口根取川島知媛	広 山 松 高 徳高 松 宇	島 S.C. 山 S.S. 口 S.C. 山 S.S. 江 S.C. 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S. 山 S.C. 山 S.C. 口 S.C. の S.S.	(086) 243- (082) 243- (084) 931- (083) 973- (0834) 27- (0852) 31- (0852) 31- (0857) 866- (088) 822- (088) 822- (089) 923- (0895) 20- 九 (0942) 341- (0942) 39- (093) 921-	- 1200 - 7387 - 0546 - 0372 - 1018 - 1261 - 3495 - 3981	回山市西古松 西島市市中蔵王 市中中蔵王 市中南蔵王 南市市中蔵王 東郡市町 松江東 東京 高地市高中東 東京 高地市高中東 東京 高地市高中東 中 福留本 高地市高中東 中 福留本 一 一 福田本 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	南3-9- 町3-5- 花園町5 2-35 16-39 1丁目2 205-1 37 町4-1- 4-12 津甲40 博字神浦5 北区片	2-1 7-40 7-40	6-1 92
広 山 島鳥 香徳高 愛 福佐	山島口根取川島知媛岡賀	広 山 松 鳥 高 徳高 松 電 北長	島 S.C. 山 S.S. 口 S.C. 山 S.S. 江 S.C. 取 S.S. 松 S.C. 泉 S.S. 知 S.C. 口 B.S.S. 知 S.C. の B.S.S. の B.S.S. o B.S.S.S. o B.S.S. o B.S.S.S. o B.S.S. o B.S.S.S. o B.S.S.S. o B.S.S.S. o B.S.S.S. o B.S.S. o B.S.S.S.S. o B.S.S.S.S. o B.S.S.S. o B.S.S.S. o B.S.S. o B.S.S. o B.S.S. o B.S.	(086) 243- (082) 243- (084) 931- (083) 973- (083) 973- (0852) 31- (0852) 31- (087) 866- (088) 822- (089) 823- (089) 923- (089) 923- (094) 239- (094) 39- (093) 921- (093) 921- (093) 921- (093) 921- (093) 921-	9839 6984 3708 1331 8900 2151 -1200 -7387 -0546 0372 -1018 	回山市西古松 医五 医	南3-9- 南3-9- 町3-5- 花園町6 2-35 16-39 1丁目2 205-1 37 4-1- 4-12 車甲40 博多神用 第一次 第一次 第一次 第一次 第一次 第一次 第一次 第一次	17 15 15 2-1 2-1 7-40 7-40 7-40 7-11 72-1	6-1 92
広山 島鳥 香徳高 愛福佐 長	山島口根取川島知媛岡賀崎	広 山 松 鳥 高 徳高 宇 久九 佐	島 S.C. 山 S.S. 口 D S.S. 江 S.C. 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 S.S. 知 S.C. 口 B S.S. 知 S.C. い S.S.	(086) 243. (082) 243. (084) 931. (084) 931. (083) 973. (0834) 27. (0852) 31. (0857) 23. (087) 866. (088) 822. (088) 882. (089) 923. (0895) 203. (093) 921. (095) 862. (095) 863.	9839 6984 3708 1331 8900 2151 1200 7387 0546 0372 1018 1018 1261 3495 3495 3981 5522 5568	回山市西山市 由	南3-9- 南3-9- 町3-5- 花園町 2-35 16-39 1丁目2 205-1 37 14-1- 4津甲40 博多駅浦1 第4 第5 第5 第5 第5 第6 第6 第6 第6 第7 第7 第7 第7 第7 第7 第7 第7 第7 第7	17 15 15 2-1 2-1 7-40 7-40 7-40 7-11 72-1	6-1 92
広 山 島鳥 香徳高 愛 福佐 長 大	山島口根取川島知媛岡賀崎分	広 祖 徳 松 鳥 高 徳 高 本 名 九 佐 大 佐 大	島 S.C. 山 S.S. 口 S.C. 取 S.S.	(086) 243. (082) 243. (084) 931. (083) 973. (0834) 27. (0852) 31. (0857) 23. (0868) 622. (088) 882. (089) 923. (0895) 20. \$\frac{1}{1}\$ (0942) 39. (0956) 33. (0957) 543.	9839 6984 3708 1331 8900 2151 -1200 7387 0546 0372 1018 -1261 3495 3981 5522 5528	四山市西古松光 田山市西古区光 田山市西中南部町町 大田市市中南部町町 大田市市中南部町町 大田市田川市県市市市学千 田川市島中市東部市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市	南3-9- 南3-9- 町3-5- 花園町 2-35 16-39 1丁目2 205-1 37 4-12 津甲40 博多解消1 性/ 第2 第2 第3 第3 第3 第4 第4 第4 第4 第5 第6 第6 第6 第6 第6 第6 第6 第6 第6 第6	17 15 5-28 2-1 7-40 7-40 7-2	6-1 92
広山 島鳥 香徳高 愛福佐 長	山島口根取川島知媛岡賀崎	広 山 松 高 徳高 宇 紅長 大熊	島 S.C. 山 S.S. 口 S.C. 口 S.C. 取 S.S. 紅 S.C. 島 S.S. 知 S.S. 知 S.S. 知 S.C. 2 3 4 4 S.C. 世保 S.S. 分 S.C.	(086) 243- (082) 243- (083) 973- (083) 973- (083) 973- (0852) 31- (0857) 23- (087) 866- (088) 862- (089) 923- (089) 923- (089) 923- (094) 39- (094) 93- (095) 862- (095) 862- (095) 863- (095) 33- (097) 543- (096) 353-	9839 6984 3708 1331 8900 2151 -1200 -7387 0546 0372 1018 	回山市西山市西山市西山市西山市西山市西山市西山市西山市西山市西山市西山市西山市西山	南3-9-1 町3-51 花園町日 2-35 16-39 17-1 16-39 17-1 18-39 17-1 18-39 18-	17 15 5-28 2-1 7-40 7-40 7-2	6-1 92
広 山 島鳥 香徳高 愛 福佐 長 大	山島口根取川島知媛岡賀崎分	広 山	島 S.C. 山 S.S. 江 S.C. 取 S.S. 松 S.C. 島 S.S. 知 B.S.S. 知 B.S.S. 明 S.S. 明 S.S. 明 S.S. 日 S	(086) 243. (084) 931. (084) 931. (084) 931. (084) 931. (083) 973. (083) 27. (0852) 31. (0857) 23. (085) 23. (085) 220. (089) 823. (089) 823. (089) 223. (089) 923. (095) 826. (0	9839 6984 3708 8900 2151 	国山市西山市西山市西山市西山市西山市西山市西山市西山市西山市西山市西山市西山市西山	南3-9- 前3-5- 花園町3-5- 花園町3-5- 16-39 17-18- 10-39 11-18- 11-18- 13-7 13-7 14-12- 14-12- 14-12- 14-13- 14-	17 15 5-28 2-1 7-40 7-40 7-2	6-1 92
広 山 島鳥 香徳高 愛 福佐 長 大熊 宮	山島口根取川島知媛 岡賀崎分本崎	広 山	島 S.C. 山 S.S.	(086) 243. (082) 243. (083) 937. (083) 973. (083) 973. (0852) 31. (0857) 23. (0858) 822. (089) 882. (089) 923. (0895) 203. (0995) 33. (0956) 33. (0956) 33. (0956) 353. (0968) 243.	9839 6984 3708 8900 2151 -1200 -7387 0546 0372 -1018 -1261 3495 -5522 -5568 1422 -4536 5401 -7077	回山市西山市 西山市西山市西山市西山市西山市西山市西山市西山东 西山市西山东 西山东西山东西山东西山东西山东西山东西山东 西山东 电子 中 网络马克斯 电子中 网络马克斯 医阿克斯氏 医克斯氏 医克斯氏 医克斯氏 医克斯氏 医克斯氏 医克斯氏 医克斯氏 医	南3-9- 前3-5- 打5-5- 花園5 16-39 10-39 11-12 205-1 31-1-1 205-1 31-1-1 31-1-1 33-1-1	17 15 3-28 2-1 43 7-40 7-11 32-1 7-2	6-1 92
広 山 島鳥 香徳高 愛 福佐 長 大熊 宮	山島口根取川島知媛岡賀崎分本	広 山	島 S.C. 山 S.S.	(086) 243. (084) 931. (084) 931. (084) 931. (084) 931. (083) 973. (083) 27. (0852) 31. (0857) 23. (085) 23. (085) 220. (089) 823. (089) 823. (089) 223. (089) 923. (095) 826. (0	9839 6984 3708 8900 2151 -1200 -7387 -0546 0372 -1018 -1261 3495 3981 -5522 5568 -1422 4536 5577 8818	国山市西山市西山市西山市西山市西山市西山市西山市西山市西山市西山市西山市西山市西山	南3-9-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-	7 15 3-28 2-1 7-40 7-40 7-2 1	6-1 92

所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。 0705

●略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。 T.C.はテクニカルセンターの略称です。

主な仕様 一本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。一

■ MD/DVDレシーバー (CA-UXWD700-M/CA-UXWD700-S)

アンプ部

実用最大出力 20W+20W (JEITA/ 4Ω) 入力端子

<アナログ> LINE IN×1系統、

 $500\text{mV}/47\text{k}\Omega:\text{LEVEL1}$ $250\text{mV}/47\text{k}\Omega:\text{LEVEL2}$

<デジタル> デジタル光入力×1、

-23dBm~-15dBm (光角型ジャック)

(サンプリング周波数32kHz/44.1kHz/

48kHzに対応)

__出力端子

<アナログ> スピーカー×1系統、20W/4Ω

適合インピーダンス $4\Omega \sim 16\Omega$ ヘッドホン(\times 1)、 $15mW/32\Omega$ 適合インピーダンス $16\Omega \sim 1k\Omega$

LINE OUT×1系統 250mV/3.2kΩ サブウーハー出力×1系統 420mV/2.8kΩ

<デジタル> DVD/CDデジタル光出力×1

-23dBm~-15dBm (光角型ジャック)

<その他> AVコンピュリンク×2(φ3.5)

ビデオ出力部 映像出力×1

1.OV(p-p)/75Ω、同期負

S2映像出力×1

Y出力: 1.0V(p-p)/75Ω、同期負 C出力: 0.286V(p-p)/75Ω

D2映像出力×1

Y出力: 1.0V(p-p)/75Ω CB/CR出力: 0.7V(p-p)/75Ω

映像信号方式 JEITA標準、NTSCカラーテレビジョン方式(インターレース方式/プログレッシブ

方式選択可)

チューナー部

受信周波数 FM:76.00MHz~108.00MHz

AM:531kHz~1,629kHz

アンテナ FM:75Ω不平衡型

AM:ループアンテナ

タイマー部

タイマー形式 3プログラム動作(ONCE/WEEKLY切換

可能)

スリープタイマー 10、20、30、60、90、120、150分 (ディマー機能の DIMMER 2 の状態)

時刻表示 24時間表示

DVDプレーヤー部

=4=**7**48=**7** . **7** 4 . **D**1

再生可能ディスク DVDビデオ、DVDオーディオ、オーディオ CD、VCD、SVCD、CD-R/CD-RW(オーディオCD、VCD、SVCD、MP3/WMA/ JPEGフォーマット)、DVD-R/RW(ビデオフォーマット、VRフォーマット)、WMA/JPEGフォーマット)、+R/+RW (ビデオフォーマット)

MDレコーダー部

形式 ミニディスクデジタルオーディオシステム

記録方式 磁界変調オーバーライト方式 再生時間 録音モードSP :80分

(MD80使用) 録音モードLP2:160分

録音モードLP4:320分

サンプリング周波数 44.1 kHz

音声圧縮方式 ATRAC/ATRAC3(MDLP)方式

チャンネル数 2チャンネル·ステレオ

カセットデッキ部

形式 コンパクトカセットステレオ

録音方式 交流バイアス 消**去方式** 交流消去

ヘッド 消去(2ギャップフェライト) 録音・再生(ハードパーマロイ) ション×1

早巻き時間 約145秒(C-60)

共通部

電源電圧 AC 100V(50Hz/60Hz共用)

消費電力 電源「入」 時 60 W

電源「待機」時 11W(表示窓「点灯」) 電源「待機」時 1.0 W(表示窓「消灯」)

最大外形寸法 幅185mm × 高さ170mm × 奥行 363mm

質量 約 6.4kg

■ スピーカー: 1本当たり

(SP-UXWD700-M/SP-UXWD700-S)

形式 3ウェイバスレフ型、防磁形(JEITA)

使用スピーカー 低音用 : 12.5cm 丸形 × 1 中高音用 : 4cm 丸形 × 1

中高音用 : 4cm 丸形 × 1 高音用 : 1.5cm 丸形 × 1

最大入力 20W(JIS)

定格インピーダンス 4Ω

再生周波数帯域 60Hz~30kHz 出力音圧レベル 85dB/W·m

最大外形寸法 幅 144mm × 高さ 240mm × 奥行

200mm

質量 約 2.3kg(1本)

■ マイクロコンポーネントMDシステム

(UX-WD700-M/UX-WD700-S)

総合

最大外形寸法 幅 473mm × 高さ 240mm × 奥行 363mm

質量 約 11.0kg

付属品: →7 ページ参照

- JEITAは、電子情報技術産業協会の規格による数値です。
- 本機は、ドルビーラボラトリーズの米国および外国特許に基づく許諾製品です。

用語集

英字·数字

B.S.P.

DVDオーディオの静止画像には、オーディオ再生に合わせて自動的に表示されるもののほかに、ユーザーが任意選択できる画像が収録されている場合があります。このような画像をB.S.P. (Browsable Still Picture)と呼びます。

DTS (Digital Theater System)

サラウンド方式の一つで、チャンネル数はドルビーデジタルと同じ最大5.1chです。音声圧縮率を低くしたフォーマットのため、音に厚みのあるノイズの少ない再生が可能です。

Dレンジコントロール

ドルビーデジタルで収録されたDVDビデオの場合、大音量シーンでテレビの音量を下げても、セリフなどの比較的小さな音を明瞭に聞き取ることができる機能です。

JPEG(Joint Photographic coding Experts Group)

静止画情報圧縮フォーマットの一つで、インターネットや デジタルカメラなどに広く利用されています。

MLP(Meridian Lossless Packing)

DVDオーディオに採用されているマルチチャンネル音声圧縮方式の名称です。圧縮比率は約1/2の可逆データ圧縮方式で完全に元のデータに復元できる圧縮方式です。高音質での再生を可能にしています。

MP3(MPEG-1 Audio Layer-3)

音声情報圧縮の国際規格で、音声データを元の音質を大き く損なうことなく、約1/10に圧縮することができるフォーマットです。

MPEGオーディオ

サラウンド方式の一つで、音声データを圧縮し、最大7.1chまで対応しています。

NTSC

日本やアメリカで採用されているテレビ/ビデオ方式です。ヨーロッパなどでは別の方式(PALあるいはSECAM)を採用しています。フレーム数や走査線数が異なるため、方式間の互換性はありません。

PBC(プレイバックコントロール)

ビデオCD (バージョン2.0)に記録されている、再生をコントロールするための信号。PBC対応ビデオCDに記録されているメニュー画面を使って、対話型のソフトや検索機能を持ったソフトなどが楽しめます。また、高精細な静止画が収録されているビデオCDでは、動画の4倍以上の解像度で静止画像を再生します。

VFP(ビデオファインプロセッサー)

映像の微妙なチューニング(調整)を可能にする当社独自の機能です。ソフトやお部屋の状態など、お好みに応じ映像の明るさやコントラスト、中間の明るさが選べるガンマ補正などの項目が調節できます。これまで難しかった映画フィルムの質感にも迫る、なめらかで階調が深い映像表現の追求も可能にしました。

WMA(Windows Media® Audio)

米国Microsoft社の開発した音声圧縮フォーマットです。

あ

インターレーススキャン方式(飛び越し走査)

従来の映像方式で、主にテレビで使われます。

か

コンポーネント

ビデオ信号方式の一つで、光の3原色の信号(R/G/B)や、それを規準により効率よく変換された映像信号(色差信号:Y/CB/CR)をさします。各々別々の信号線で伝送するため、高画質で伝送することができます。

さ

スクリーンセーバー

長い時間、静止画を移しているとテレビ画面が焼き付きをおこし静止画の残像が残ってしまうことがあります。これを防止するのがスクリーンセーバー機能です。

た

ダイナミックレンジ

音声レベルの1番大きい部分と1番小さいレベルの差をいいます。

ダウンミックス

サラウンド方式(3チャンネル以上)で記録されたマルチチャンネル音声トラックを、ステレオ2チャンネル音声にミックスして再生する機能をいいます。

ドルビーサラウンド

サラウンド方式の一つ。フロント・サラウンド計4ch分の音声信号を、いったん2chで記録し、専用のデコーダーを通し再生時にはもとの4chに戻します。2ch記録のためステレオ機器につないでも違和感のない再生が可能な方式です。

ドルビーデジタル

サラウンド方式の一つ。最大フロント3ch、サラウンド2ch、およびサブウーハー0.1chの5.1chまで対応しています。

は

パケットライト方式

データをCD-R/RWに記録する方法の一つで、ディスクの空き容量に応じてトラックをさらに分割して記録します。本機では、この方式で記録されたCD-R/RWディスクは再生できません。

プログレッシブスキャン方式(順次走査)

DVDビデオなどで使われている映像方式で、インターレーススキャン方式よりも、ちらつきのない高品位の映像をお楽しみいただけます。

5

リージョン番号(再生可能地域管理)

あらかじめ設定された地域(リージョン)についてのみ、再生を可能とするシステムのことです。ディスクに設定されたリージョン番号と、DVDプレーヤーのリージョン番号が合わない場合、再生することはできません。

リジューム再生

一度再生を中断したあと、中断した場所から再び再生を開始 することをいいます。

リニアPCM 音声

アナログ音声信号をデジタル信号に変換して扱う方式の一つで、変換に際して圧縮を全くしない方式。

数字·英字	THX 85	タ
16:9 16, 76	TRACK PROTECTED	タイトル 8, 19, 27~38,
B.S.P 30, 89	TVタイプ 16, 76	41, 42, 46, 50~53, 58, 59,
BLANK DISC 41, 64	VFP31, 89	60, 61, 63, 66, 67, 83
CANNOT ENTRY66, 83	VRフォーマット 8,36	タイトルリザーブ機能 58
CANNOT FORM 65, 83	WMAファイル(またはWMA)	ダイナミックレンジ 89
CANNOT GROUP83	8, 33, 34, 39, 40, 50, 51,	タイムサーチ 35, 38
CANNOT JOIN 63, 67, 83	53, 76, 85, 89	ダウンミックス 77, 83, 89
CANNOT TITLE 83	ア	チャプター
CD-R/CD-RWディスク 8,53	•	
CD-ROM 8	明るさ 31	デジタルダイレクト
D端子 12, 13, 17	アスペクト比 8, 13	プログレッシブ方式 17
DISC FULL 62, 82, 83	イチ押しプレイ 18	トラック 8, 25, 27, 32~ 35,
DISC PROTECTED	色合い 31	39, 40, 50~53, 57, 61, 82,
58, 61, 83	色のこさ 31	83, 85
Dolby Digital 8,76	インターレース 17, 89	トラックマーク
Dolby Digital EX 85	映像ソース 76	50, 51, 54,55, 72
DTS 3, 8, 14, 76, 89	オープニング画面 25	ドルビーサラウンド
DTS ES 85	オリジナルプログラム 36, 37	77, 85, 89
DVD-RAM 8	オンスクリーンガイド	ドルビーデジタル
DVD-RW 8	25, 29, 77	
Dレンジコントロール 77, 89	-	
EMERGENCY STOP83	カ	八
GROUP FULL 83	ガンマ 31	
GROUP TRACK 65, 83	キーナンバー 31	パケットライト方式 39,89
HCMS 50, 82	グループ 8, 27, 32, 34, 39,	パスワード31
HCMS CANNOT COPY 50	40, 41	パンスキャン 16, 76
ISO9660 39	グループ演奏 43, 45, 58,	ファイル/フォルダ
JPEGファイル(またはJPEG)	クルーク演奏	ファイルタイプ 39, 76
8, 25, 34, 39, 40, 76, 89	グループ機能61	7 + CD
LOAD ERROR83	グループスキップ 45	プレイリスト
MD NO DISC 83	グループ編集 65~68	プログレッシブスキャン
MDLP 41, 50, 82	グループ録音 50, 51, 61	13, 17, 25, 76, 89
MDに入力できる文字数 58	グループ録音の設定 50, 51, 72	ページ
MEMORY FULL 44	コントラスト31	ボーナスグループ 31
MLP 3, 8, 89	コントロール画面 37, 39, 40	マ
MP3ファイル(またはMP3)	コンポーネント13,89	
	コンパー	メーカーのコード番号表 74
51, 53, 76, 85, 89	Ħ	メニュー言語 75
MPEGオーディオ 8, 89	-	メニューバー 34, 35, 38
NTSC 8, 25, 85, 89	シャープネス 31	文字配列表 60
PAL	初期設定画面 16,75	_
PBC 25, 26, 27, 83, 89	スクリーンセーバー	ラ
PLAYBACK DISC61, 83	25, 76, 89	リターン 24
READ ERROR83	ステータスバー 34, 38	リージョンコード エラー 25
S映像端子13	スライドショー再生 40	リージョンゴート エフー 25
SACD 8		リジューム 25, 26, 77, 89
SCMS 82		リニアPCM
SCMS CANNOT COPY		
51, 53, 83		レターボックス 16, 76

別売りのオプション品

• RCA ピンコード: CN-180G (1 m)• 光デジタルケーブル: XN-110SA (1 m)• S ビデオコード: VC-S110E (1 m)

• D端子コード : VX-DS110 (Dプラグ~Dプラグ、1 m) : VX DS210 (Dプラグ~L) パラグ、2 1 m

: VX-DS210 (Dプラグ〜ピンプラグ×3、1 m)

接続コード : CN-120A (モノラルミニプラグ、1.5m) CN-203A (ステレオミニプラグ、1.5m)

• DVD レンズクリーナー : CL-DVDLW

・MD レンズクリーナー : GL-MLA

アンテナコネクター : VZ-71A (75 Ω /300 Ω)
 FM フィーダーアンテナ : CN-511A (300 Ω) (2 m)

(アンテナコネクター:VZ-71Aと)

└ 一緒に使います

• BNC プラグ : VZ-90

■ 別売りのオプション品は、お買い上げの販売店でお求めください。 品番は変更されることがあります。

アンケートおよびユーザー登録のお願い

このたびは、ビクター商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。 今後のよりよい商品の開発に反映させるために、アンケートおよびユーザー登録にご協力をお願い いたします。

●下記アドレスのホームページより、ご回答ください。 http://www.victor.co.jp/reg/audio/

ご相談や修理は

製品についてのご相談や修理のご依頼は、お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記の相談窓口にご相談ください。
 修理などのアフターサービスに関するご相談 お買い物相談や製品についての全般的なご相談 お客様ご相談センター
 87ページの「ビクターサービス窓口案内」をご覧ください。
 第7ページの「ビクターサービス窓口案内」をご覧ください。
 (045)450-8950 FAX (045)450-2275 〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについては、86ページをご覧ください。ビクターインターネットホームページアドレス http://www.victor.co.jp/

日本ビクター株式会社

AV&マルチメディアカンパニー 〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12